



Como mudar rolamento  
da roda da parte traseira  
em **PEUGEOT PARTNER**

**Caixa** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6 HDi 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – PEUGEOT PARTNER CAIXA. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

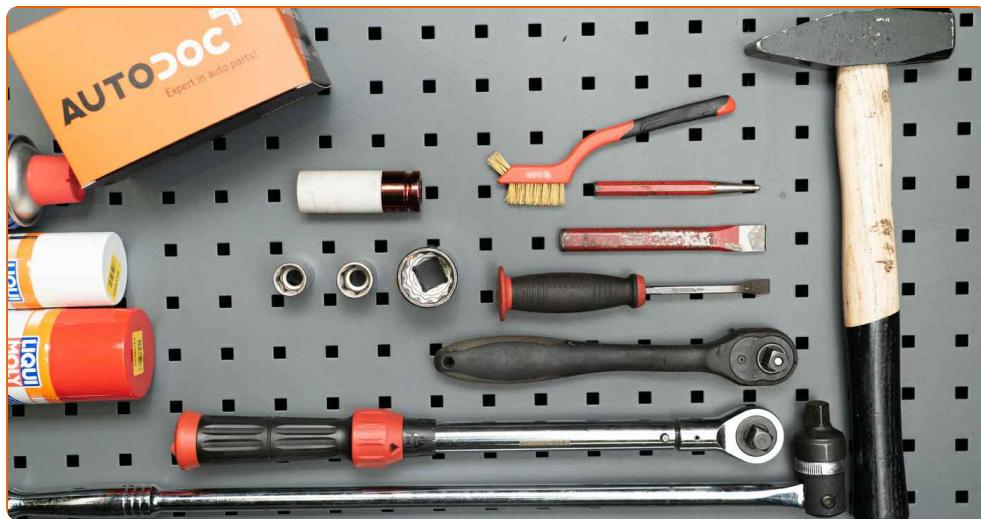

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas
- Chave dinamométrica
- Ponta de Torx T30
- Ponta HEXagonal n.º H7
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 41
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Martelo
- Cinzel plano
- Pé-de-cabra
- Martelo de borracha
- Chave De Fenda Plana
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)

## AUTODOC recomenda:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel PEUGEOT PARTNER Caixa.
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – PEUGEOT PARTNER Caixa – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

**2** Fixe as rodas com os calços.



**3** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



**4** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5

Desaperte os parafusos da roda.



#### AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. PEUGEOT PARTNER Caixa

6

Retire a roda.



7

Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.



8.1

Desaperte os parafusos da pinça de travão. Use HEX n.º H7.



8.2

Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



9

Retire os parafusos de fixação.

10

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

11

Retire a pinça de travão.




**Substituição: rolamento da roda – PEUGEOT PARTNER Caixa.** Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

12

Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

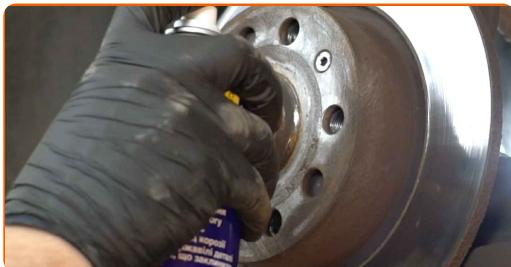

13

Desenrosque os parafusos do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



14

Remova o disco de travão.



15

Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo de borracha.



16

Solte a porca de retenção do cubo de roda. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.



17

Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 41. Use uma chave de catraca.



18

Retire a porca de aperto.

19

Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.



20

Limpe o assento de montagem do cubo de roda. Use o spray de limpeza universal.



**21**

Instale o novo cubo de roda juntamente com o rolamento.

**22**

Instale a porca de fixação.

**23**

Aperte o cubo. Use uma chave soquete nº 41. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 275 Nm.

**24**

Empurre a porca de retenção do cubo de roda. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.

**25**

Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.



26

Trate o cubo onde entra em contacto com o disco de travão. Use massa de cobre.



27

Instale o disco de travão.



28

Aperte os parafusos do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



29

Instale a pinça do travão e fixe-o.



30

Instale os parafusos de fixação.

**31.1**


Aperte os fixadores da pinça do travão. Use HEX n.º H7.

**31.2**

Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Respeite o binário de aperto recomendado.

**32**

Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

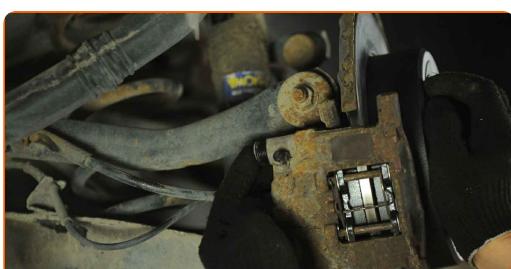**33**

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas.

**34**

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



## AUTODOC recomenda:

- Substituição: rolamento da roda – PEUGEOT PARTNER Caixa. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

35

Instale a roda.



## AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. PEUGEOT PARTNER Caixa

36

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



37

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



38

Retire os macacos e calços.



#### AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: rolamento da roda – PEUGEOT PARTNER Caixa. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

39

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

#### Substituição: rolamento da roda – PEUGEOT PARTNER Caixa. Conselho:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO

### ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.