



Como mudar vela de
ignição em **Toyota Prius**
2 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA COROLLA Coupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 2.0 GT (ST162), TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 2.0 (ST162_), TOYOTA CELICA Cabriolet (ST16_, AT16_) 2.0 GT, TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V, TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V, TOYOTA CELICA Coupé (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA CELICA Cabriolet (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA CARINA E três volumes (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, (+ 93)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – TOYOTA PRIUS 2.
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray WD-40
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 14
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Toyota Prius 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – TOYOTA PRIUS 2. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Desaperte os fixadores dos braços do limpa vidros do para-brisas. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.



4 Retire os braços do limpa vidros.



5 Remova as tampas dos braços do limpa-vidros. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



6 Trate dos fixadores da ligação das escovas do limpa-para-brisas. Use spray WD-40.



7 Separe o conector das escovas do limpa-para-brisas.



- 8** Desaparafuse os fixadores do painel da ligação das escovas do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 9** Desaparafuse os fixadores da caixa de fusíveis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 10** Remova o painel montado com a ligação das escovas do limpa-para-brisas.



- 11** Limpe as bobinas de ignição.



12 Desaperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



13 Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição.



Substituição: vela de ignição – Toyota Prius 2. AUTODOC recomenda:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

14 Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



15 Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



16

Retire as velas de ignição.



17

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.




18

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



19

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 18 Nm.

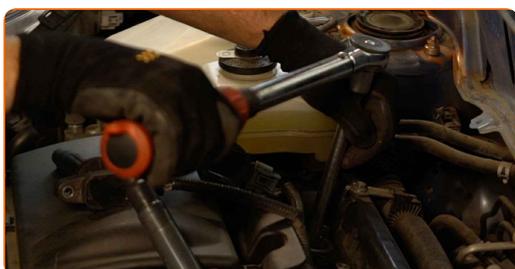

Substituição: vela de ignição – Toyota Prius 2. Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

20

Trate com a graxa dielétrica pontas da bobina de ignição. Use massa de alta temperatura.



21

Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Toyota Prius 2. Siga os passos de montagem.

22

Aprete os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



23

Instale o painel montado com a ligação das escovas do limpa-para-brisas.



24

Aparafuse os fixadores do painel da ligação das escovas do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



25

Aparafuse os fixadores da caixa de fusíveis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



26 Junte o conector das escovas do limpa-para-brisas.




27 Instale as tampas dos braços do limpa-vidros.



Substituição: vela de ignição – Toyota Prius 2. Conselho:

- Certifique-se que não troca os braços do limpa vidros do lado do condutor e passageiro.

28 Reinstale os braços do limpa-vidros.

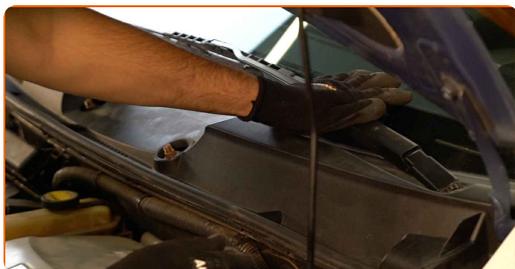

29 Aperte os fixadores dos braços do limpa vidros. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 21 Nm.



30 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

31 Desligue o motor.

32 Remova a proteção do guarda-lamas.



33 Feche o capô.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA PRIUS 2

VELA DE IGNIÇÃO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA TOYOTA PRIUS 2: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.