



Como mudar discos de travão da parte traseira em **Mini R50, R53** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 D One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 One D, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – MINI R50, R53.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- ponta hexagonal n.º H7
- Ponta de Torx T30
- Chave de caixa n.º 16
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Martelo de borracha
- Ferramenta reposicionador de travões
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: discos de travão – Mini R50, R53. Conselho da AUTODOC:

- Substitua os discos de travão no carro Mini R50, R53 em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mini R50, R53 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

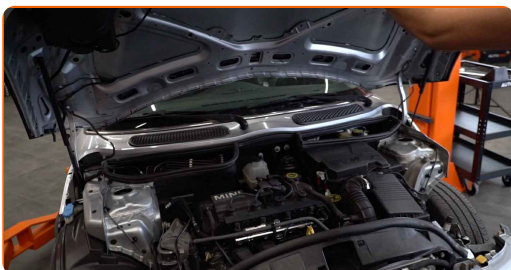

2

Fixe as rodas com os calços.

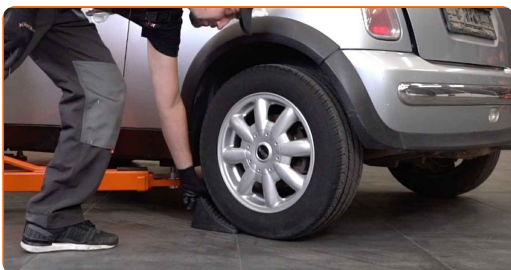

3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.




4

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



5

Desaperte os parafusos da roda.

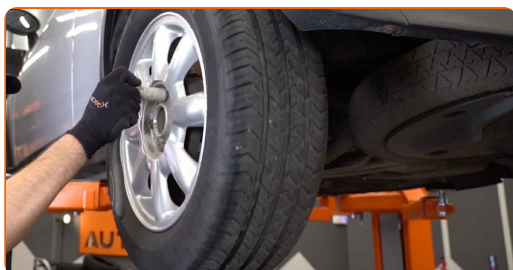

AUTODOC recomenda:


- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Mini R50, R53

6


Retire a roda.




7 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

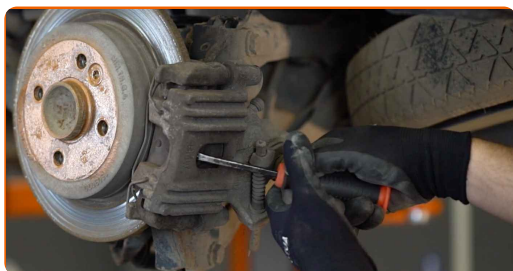


8 Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão.

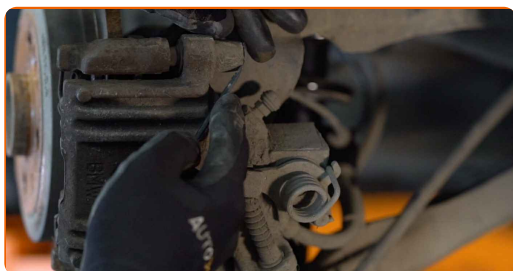


9 Solte a mola de retenção da pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.

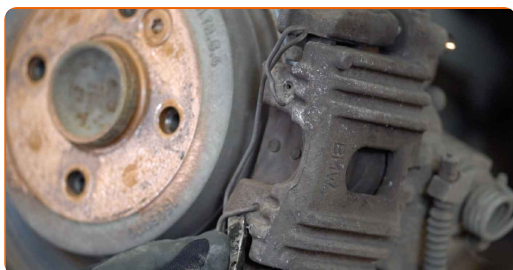

10 Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

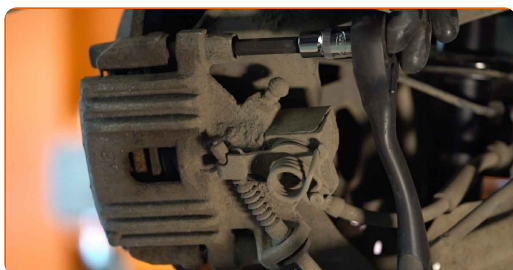

11 Retire a pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.

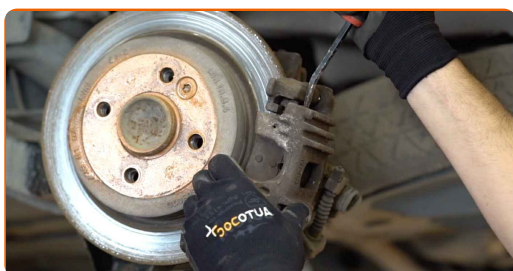


Substituição: discos de travão – Mini R50, R53. AUTODOC recomenda:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

12

Remover as pastilhas de travão.

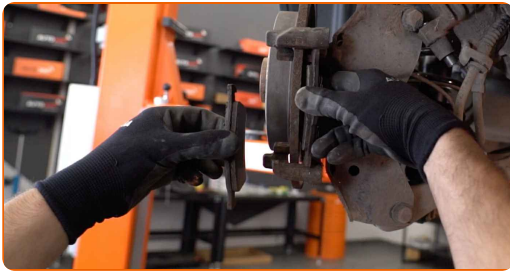


13

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use spray WD-40.



14

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

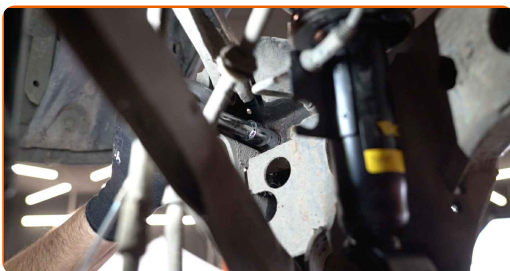

15 Retire a braçadeira da pinça.



16 Desapertar os parafusos de fixação do disco de travão e remova-o. Use Torx T30.

Substituição: discos de travão – Mini R50, R53. Conselho:

- Se necessário, utilize um martelo de borracha.

17 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

18 Instale o disco de travão.




19 Aperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.



20

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica.

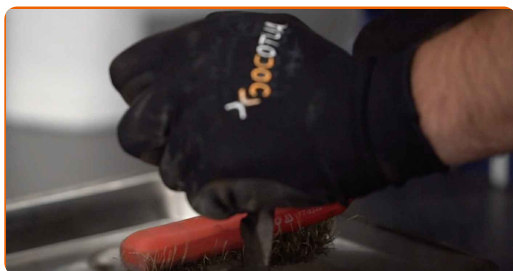

21

Instale a braçadeira da pinça do travão.




22

Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 65 Nm.



23


Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

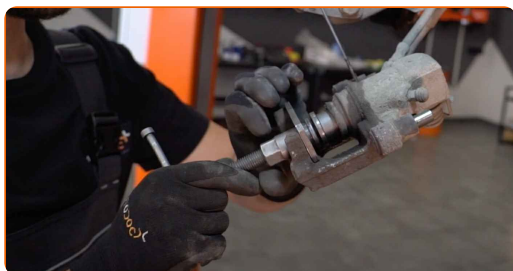


24 Instale as pastilhas de travão.



25 Instale a pinça do travão e fixe-o. Use HEX n.º H7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

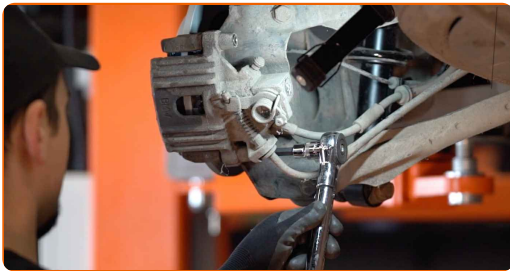

26 Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

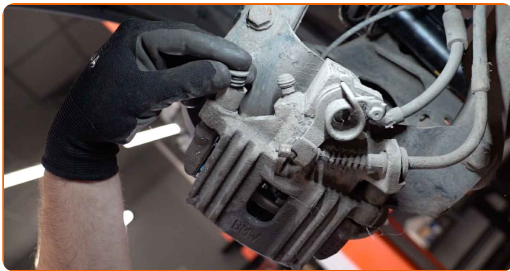

27 Remova o lubrificante anticorrosivo do novo disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: discos de travão – Mini R50, R53. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

28

Trate o assento de montagem da mola de retenção da pinça de travão. Use spray WD-40.



29

Instale a mola de retenção da pinça do travão.



AUTODOC recomenda:

- Mini R50, R53 – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.


30

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



31

Instale a roda.

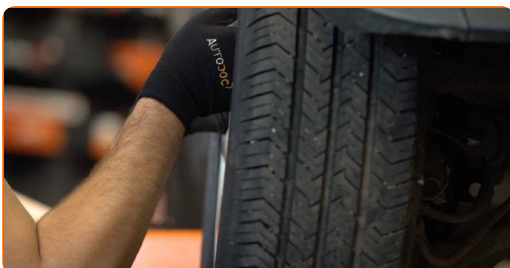


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Mini R50, R53


32

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

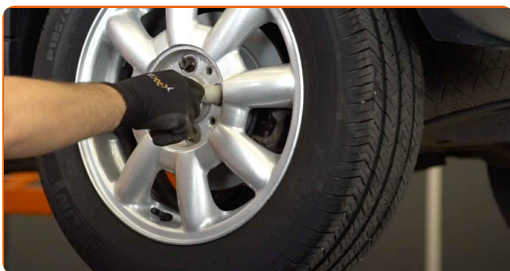


33

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

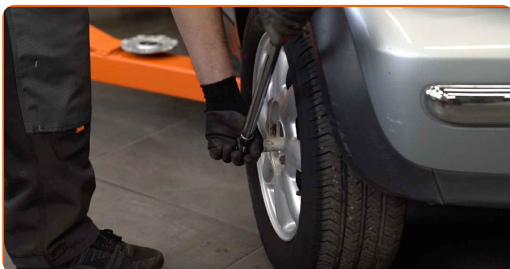

34

Retire os macacos e calços.

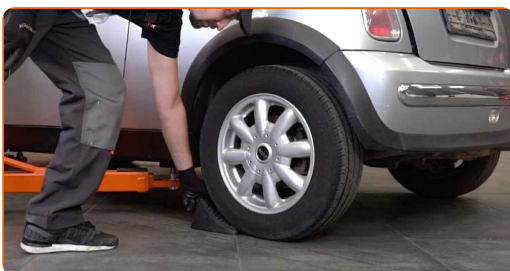

Substituição: discos de travão – Mini R50, R53. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

35

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



MUITO BEM! 👍

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MINI

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MINI R50, R53

DISCOS DE TRAVÃO PARA MINI: COMPRE AGORA

**DISCOS DE TRAVÃO PARA MINI R50, R53: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.