



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**Toyota RAV4 II** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD, TOYOTA PREVIA III (ACR5\_,  
GSR5\_) 2.4 (ACR50\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD  
(ACA23, ACA22)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
TOYOTA RAV4 II. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:



- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 19
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota RAV4 II. Conselho da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – TOYOTA RAV4 II. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Fixe as rodas com os calços.

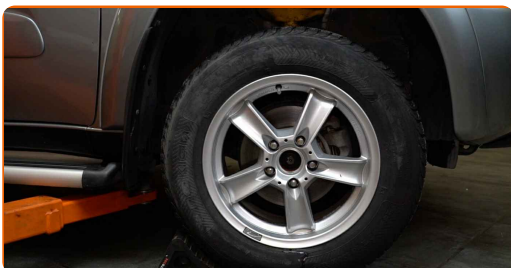


2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



3

Eleve o veículo.

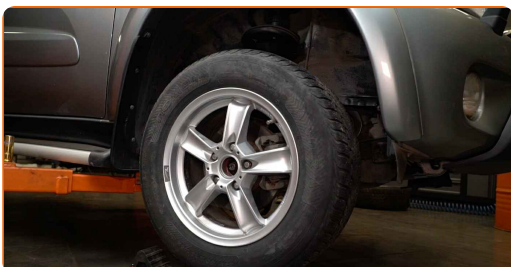

Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota RAV4 II. AUTODOC recomenda:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Toyota RAV4 II

5

Retire a roda.



6

Desaparafuse e retire os fixadores da tampa lateral do motor.

7

Remova cobertura do motor.


8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 19.



9

Remova a correia trapezoidal estriada.

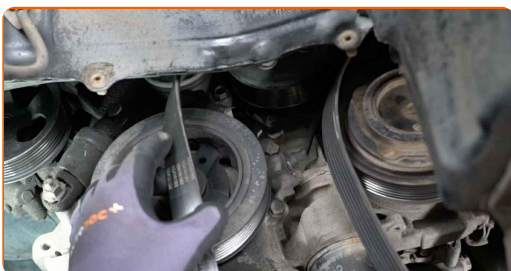

**AUTODOC recomenda:**


- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

11

Instale a correia trapezoidal estriada.

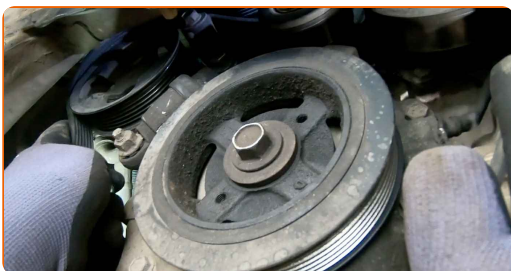

12


Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 19.




**13** Coloque a correia Poly V na polia tensora.



**14** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

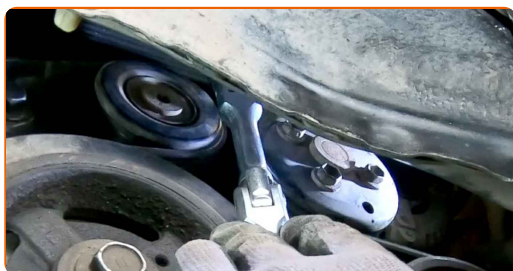

**15** Rode a cambota várias vezes para verificar se a nova correia poly-V está a funcionar corretamente. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca.

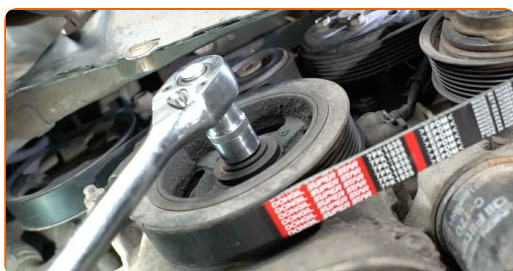

**Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota RAV4 II. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**16** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**17** Desligue o motor.

**18** Instale a cobertura do motor.

**19** Instale e aparafuse os fixadores da cobertura lateral do motor.


**20** Instale a roda.



**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Toyota RAV4 II

**21** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

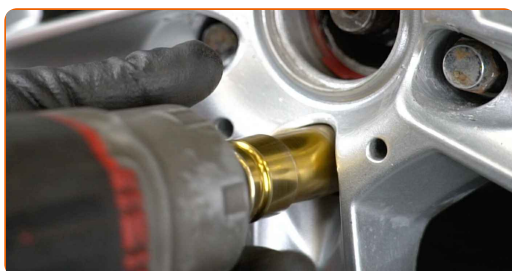

**22** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 103 Nm.





23

Retire os macacos e calços.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA RAV4 II**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA TOYOTA:  
COMPRE AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA TOYOTA RAV4 II:  
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.