



Como mudar vela de  
ignição em **Toyota RAV4**  
III - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 2.2, TOYOTA Previa / Estima (\_R1\_, \_R2\_) 2.4 (TCR1\_), TOYOTA Alphard / Vellfire (\_H2\_) 2.4, TOYOTA Alphard / Vellfire (\_H2\_) 2.4 4WD, TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.0 (ACV41\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.4 Hybrid (AHV40\_), TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_), TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 (ACM20\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 2.4 (ACV30\_, ACV36), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 4WD (ACA30\_), (+ 28)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – TOYOTA RAV4 III.  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

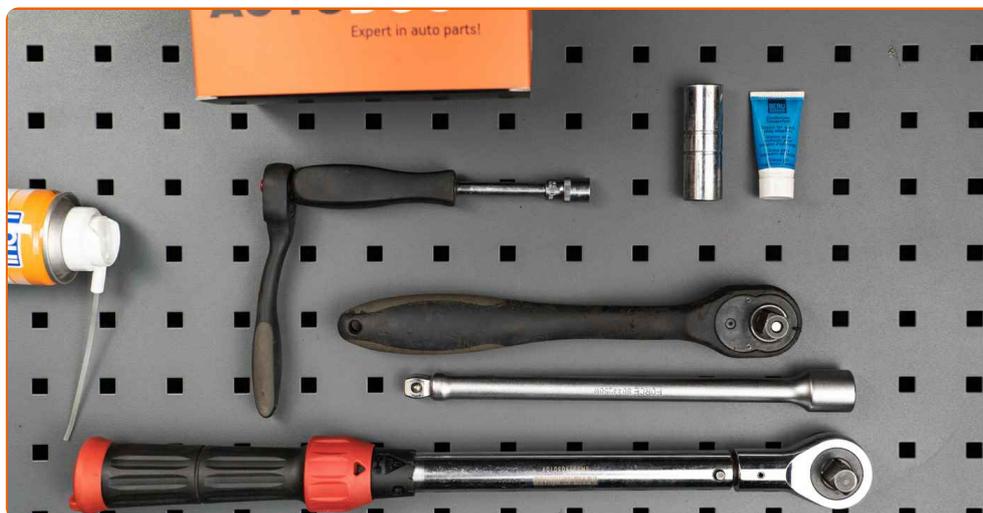

- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 III. Conselho da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – TOYOTA RAV4 III. SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3


Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**4** Retire a tampa do motor.

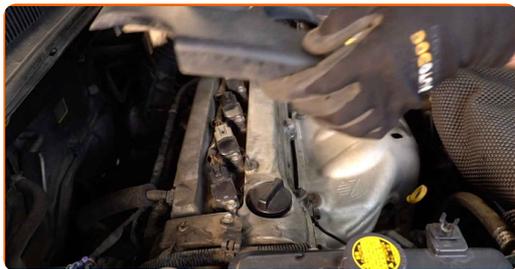

**5** Desconecte os conectores das bobinas de ignição.

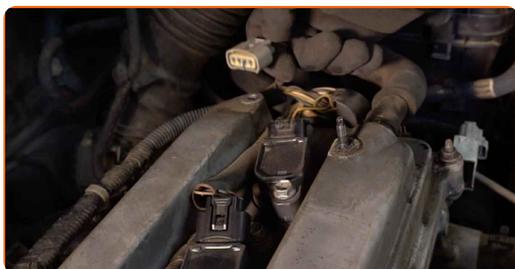

**6** Desaperte o suporte da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 10.



**7** Retire os parafusos de fixação.



**8** Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.




**Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 III. Conselho:**

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

9

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

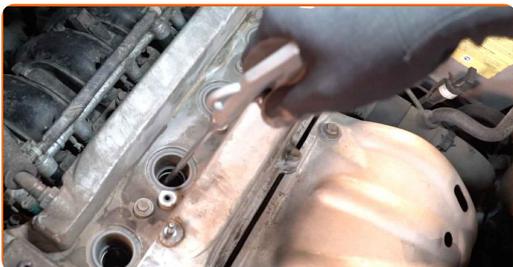

10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



11

Retire as velas de ignição.



12

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição. Trate a superfície dos terminais das novas velas de ignição. Use massa de alta temperatura.



13

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.



14

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



**Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 III. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

15

Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 III. Siga os passos de montagem.

16

Instale os parafusos de fixação.




17

Aperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 8 Nm.



18

Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

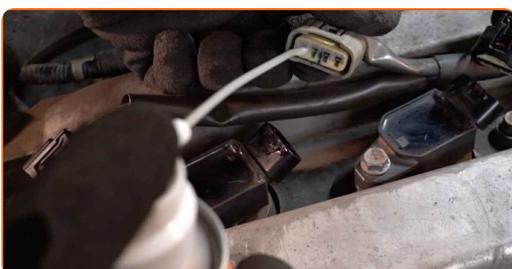

**19** Ligue os conectores das bobinas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**20** Instale a tampa do motor e fixe-a.



**21** Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 III. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

**22** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**23** Desligue o motor.



**24** Remova a proteção do guarda-lamas.



**25** Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA RAV4 III**

**VELA DE IGNIÇÃO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA**

**VELA DE IGNIÇÃO PARA TOYOTA RAV4 III: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.