

Como mudar vela de ignição em RENAULT CLIO Grandtour (KRO/1_)

- guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para: RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2


CLUB.AUTO-DOC.PT 1-8







SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO - RENAULT CLIO GRANDTOUR (KR0/1_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

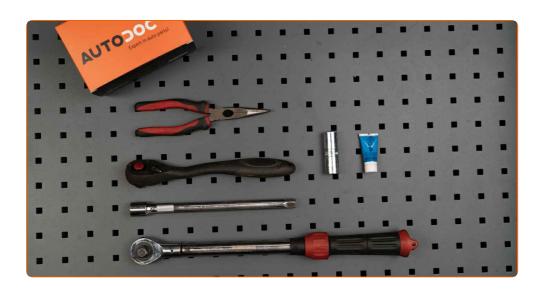

- Lubrificante antigripante de alta temperatura Alicates de bico redondo
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Cobertura para guarda-lamas

• Chave dinamométrica

Comprar ferramentas

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-8







Substituição: vela de ignição – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- Abra o capô.
- Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- Retire a tampa do motor.



Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Use alicates de ponta arredondada.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-8







Substituição: vela de ignição – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.
- Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.



Retire as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.



Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

CLUB.AUTO-DOC.PT 4-8







Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 28 Nm.



Substituição: vela de ignição – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

Trate dos fios conectores das velas de ignição. Use massa de alta temperatura.



11

CLUB.AUTO-DOC.PT 5-8







Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Use alicates de ponta arredondada. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

 Substituição: vela de ignição – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Siga os passos de montagem.

13

Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: vela de ignição – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

14

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

CLUB.AUTO-DOC.PT 6-8









- Desligue o motor.
- 16 Remova a proteção do guarda-lamas.
- 17 Feche o capô.



VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 7-8







AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-8