



Como mudar vela de  
ignição em **SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE**

**Caixa/parte traseira  
inclinada (6J1) - guia de  
substituição**

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
SEAT IBIZA SPORTCOUPE Caixa/parte traseira inclinada (6J1) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SEAT IBIZA SPORTCOUPE CAIXA/PARTE TRASEIRA INCLINADA (6J1). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamoétrica
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Caixa/parte traseira inclinada (6J1). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SEAT IBIZA SPORTCOUPE CAIXA/PARTE TRASEIRA INCLINADA (6J1). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a tampa do motor.



4 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

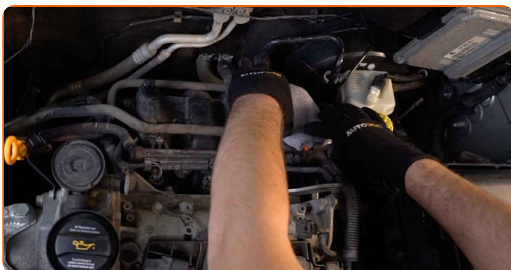

**5** Desaperte as abas de bloqueio plásticas do conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.



**6** Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra (2 peças).



**7** Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.



**Substituição: vela de ignição – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Caixa/parte traseira inclinada (6J1). AUTODOC recomenda:**


- Recorde a seqüência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

**8** Desconecte os conectores das bobinas de ignição.



9

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

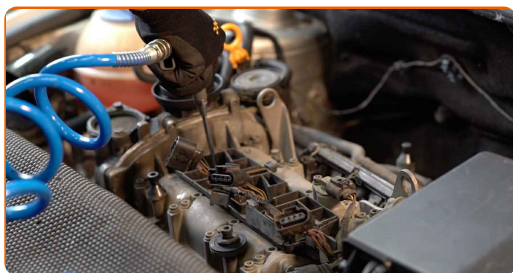

10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



11

Retire as velas de ignição.



12

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição. Trate a superfície dos terminais das novas velas de ignição. Use massa de alta temperatura.




13

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.



14

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

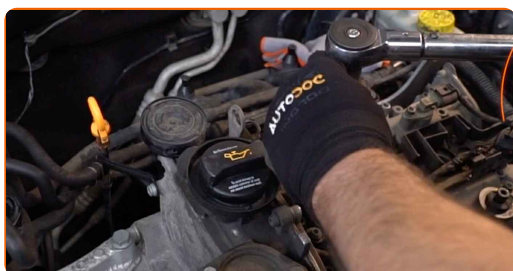

Substituição: vela de ignição – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Caixa/parte traseira inclinada (6J1). Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.


15

Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos eléctricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.




16

Ligue os conectores das bobinas de ignição.

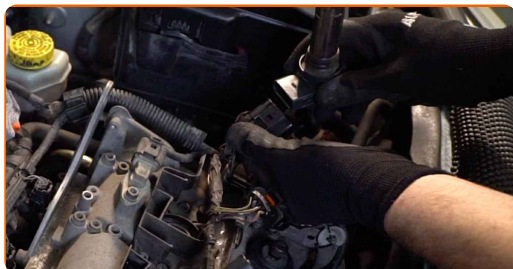

17

Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

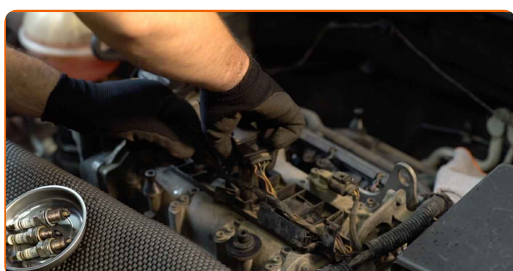


Substituição: vela de ignição – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Caixa/parte traseira inclinada (6J1). Conselho:

- Siga a sequência de instalação.


18

Fixe o conector.

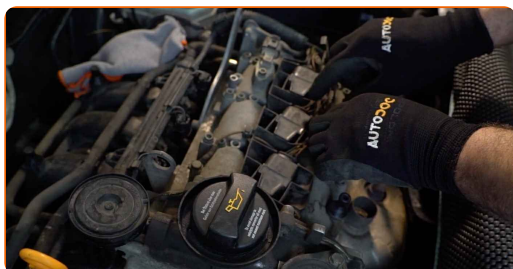

19


Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

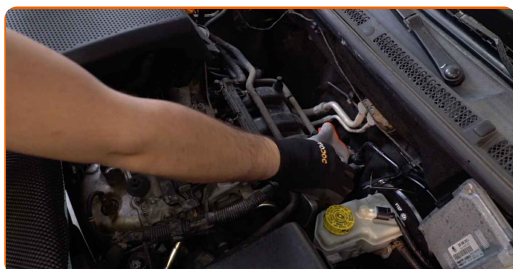



20

Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

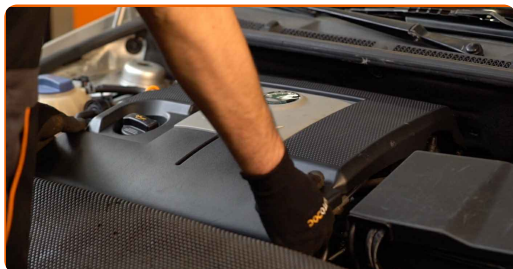

Substituição: vela de ignição – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Caixa/parte traseira inclinada (6J1). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.

21

Remova a proteção do guarda-lamas.

22

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

23

Desligue o motor.

24

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.