



Como mudar óleo da  
caixa de velocidades  
manual em **SKODA**  
**Octavia I Hatchback**  
**(1U2)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4 16V, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) RS 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T 4x4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES  
MANUAL – SKODA OCTAVIA I HATCHBACK (1U2).  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

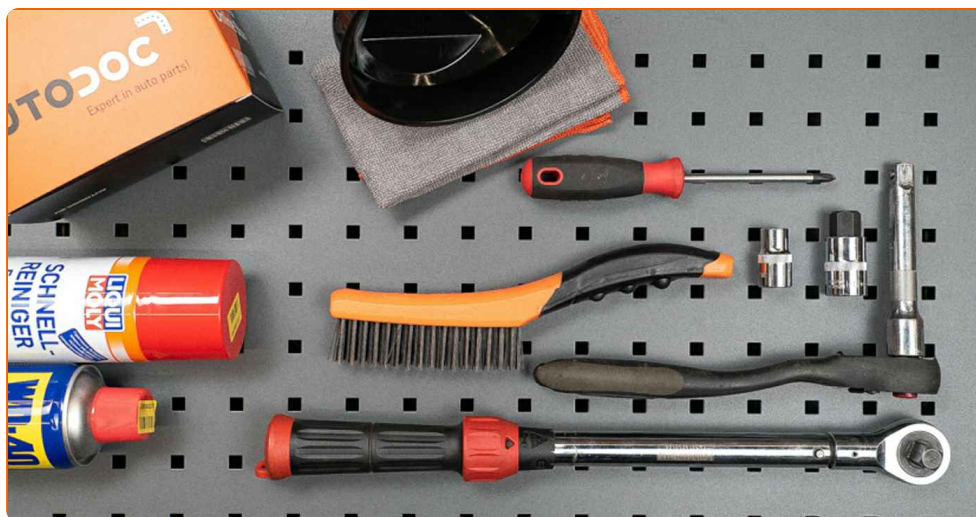

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- ponta hexagonal n.º H17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave phillips
- Chave dinamométrica
- Funil
- Recipiente de drenagem de óleo
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL – SKODA OCTAVIA I HATCHBACK (1U2). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Conselho:


- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.

- 4 Desaperte os fixadores do isolamento sonoro inferior. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

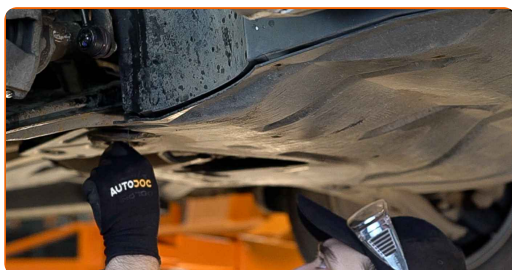


5

Retire o isolamento sonoro inferior.

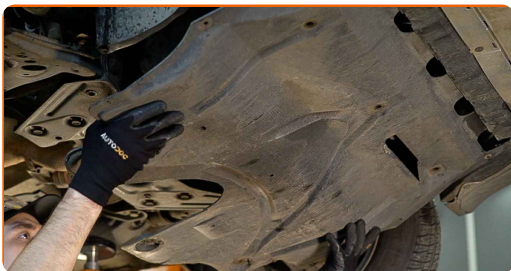

6

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

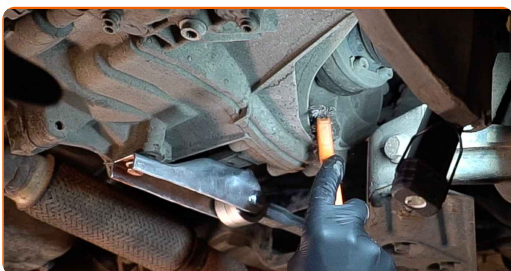


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


7

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 2 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

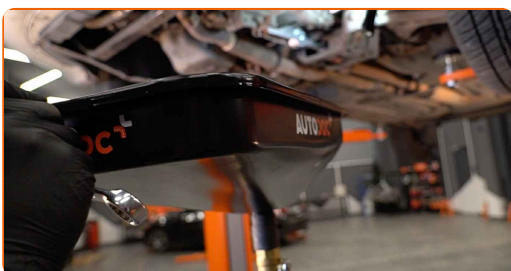

8

Desaperte o bujão de drenagem. Use HEX n.º H17.

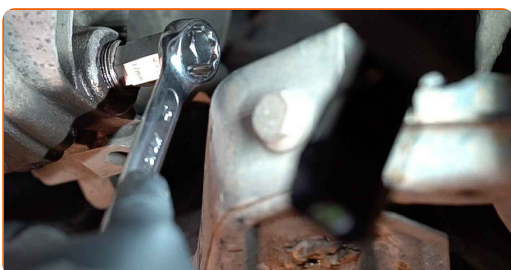

9

Drene o óleo usado.



Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

10

Limpe a área ao redor do orifício de enchimento da caixa de velocidades. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.




Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

11

Desaperte o bujão de enchimento do alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H17.

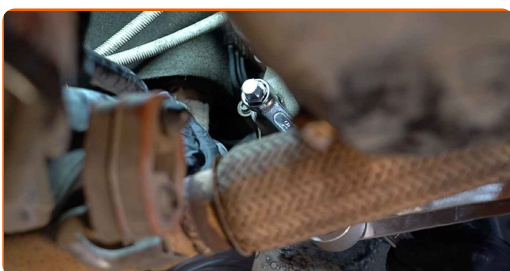




- 12** Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use HEX n.º H17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 32 Nm.




- 13** Insira o funil. Deite o óleo na caixa de velocidades através do orifício de enchimento. Quantidade necessária de óleo: 1.5 l.

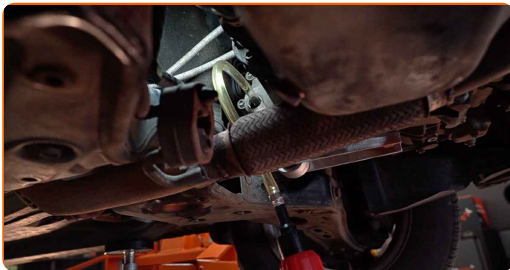


Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.


- 14** Aparafuse o bujão de enchimento do alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 32 Nm.

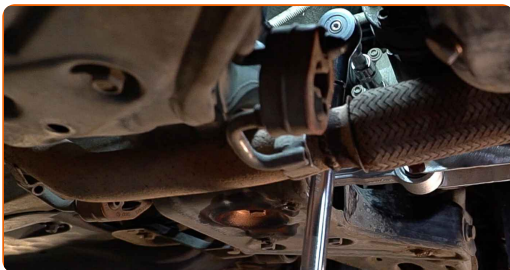


**15** Limpe a área ao redor do orifício de enchimento da caixa de velocidades. Use o spray de limpeza universal.

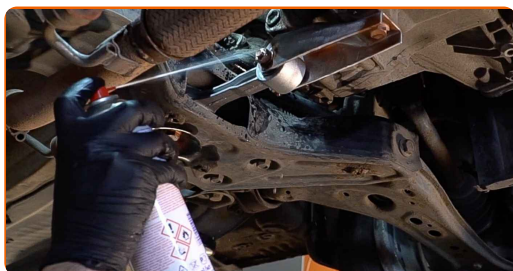

**16** Instale o isolamento sonoro inferior.

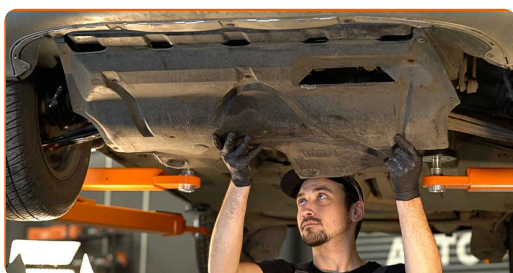

**17** Aperte os fixadores do isolamento sonoro inferior. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

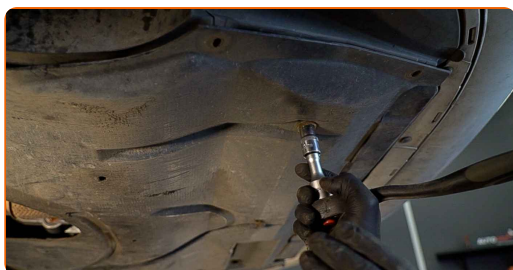

**18** Abaixar o automóvel.

**19** Remova a proteção do guarda-lamas.

**20** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.