



Como mudar discos de
travão da parte traseira
em **TOYOTA FJ CRUISER**
(GSJ1_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ10_), TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15), TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 17
- Soquete de impacto para roda n.º 21
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). AUTODOC recomenda:

- Substitua os discos de travão no carro TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_).


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2 Fixe as rodas com os calços.

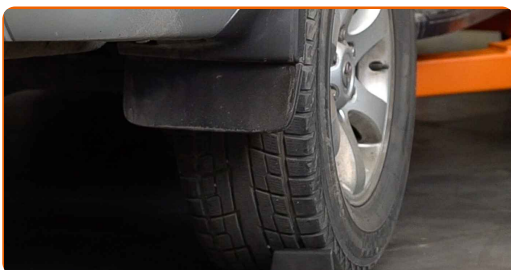

3 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21.

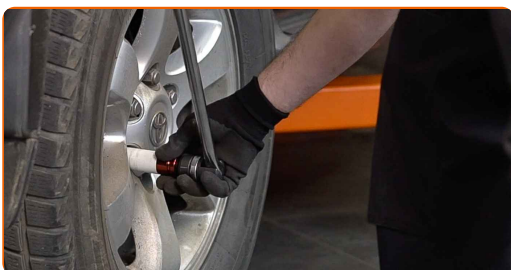

4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


5 Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). Conselho da AUTODOC:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


6 Retire a roda.

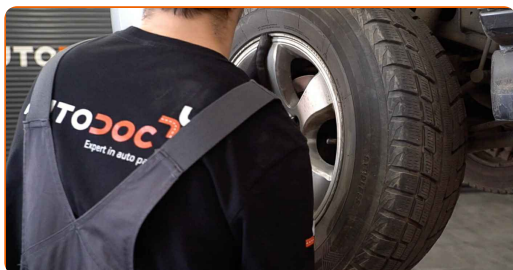


7 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




8 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

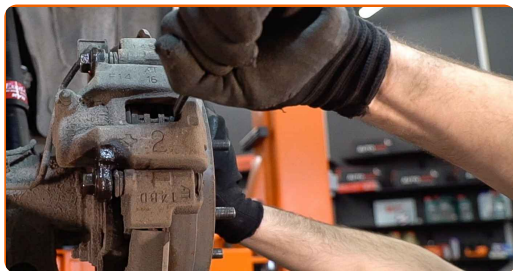

9 Desparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de tarraxa.

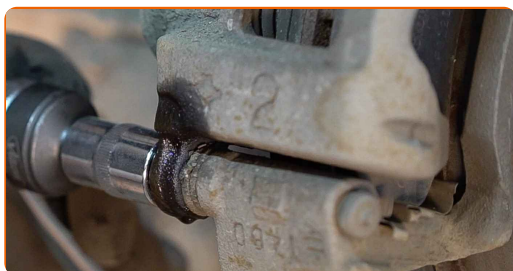


10 Retire a pinça de travão.

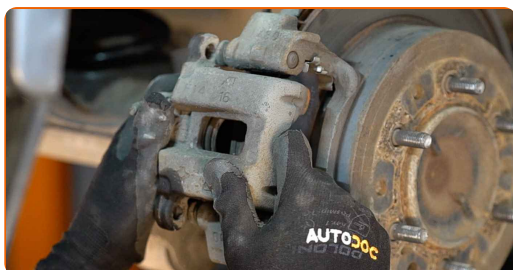


AUTODOC recomenda:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.


11 Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

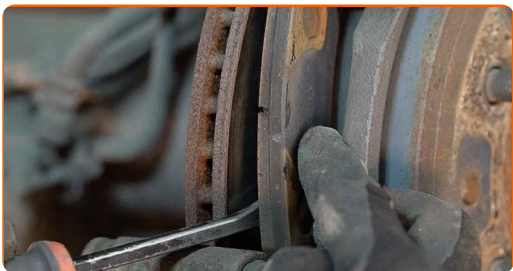


12 Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

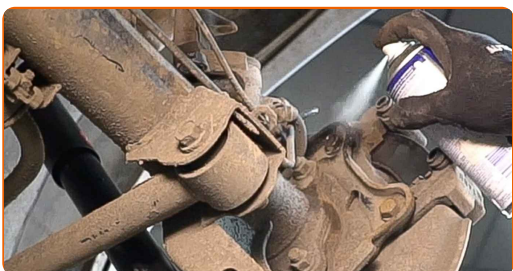


13 Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de tarraxa.

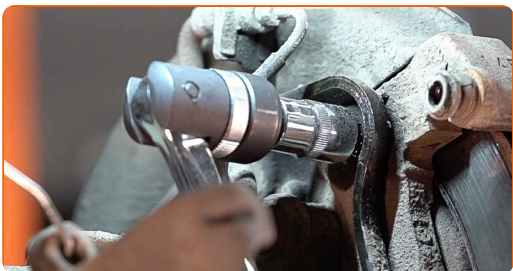

14 Retire a braçadeira da pinça.

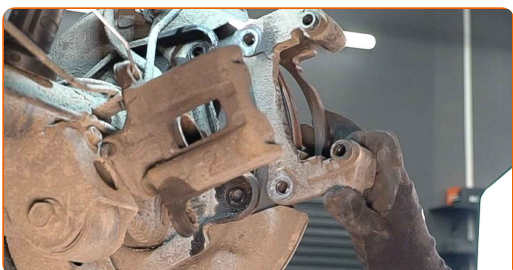


15 Limpe a superfície do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

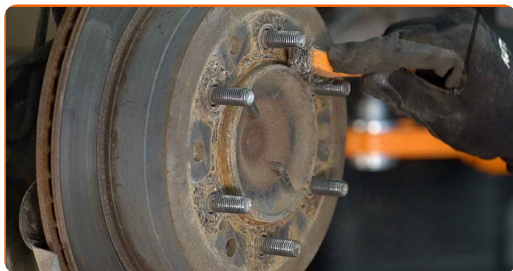


16 Remova o disco de travão. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo de borracha.



17 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

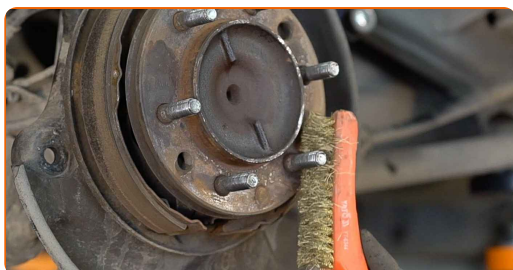

18 Instale o disco de travão.

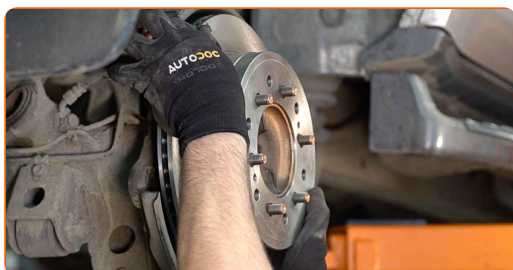

19

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


20

Remova as molas de retenção das pastilhas de travão.



21

Instale a braçadeira da pinça do travão.

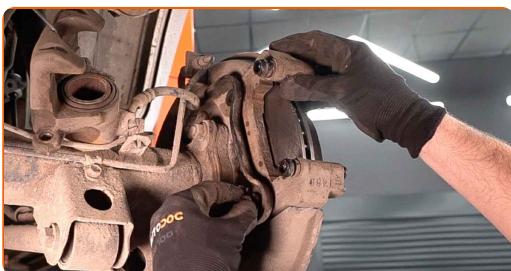

- 22** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.



- 23** Instale as molas de retenção das pastilhas de travão.




- 24** Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). Os profissionais recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.


25 Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

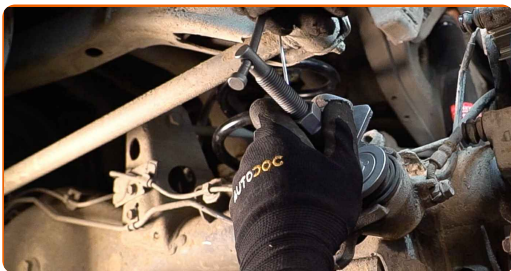

26 Instale as pastilhas de travão.

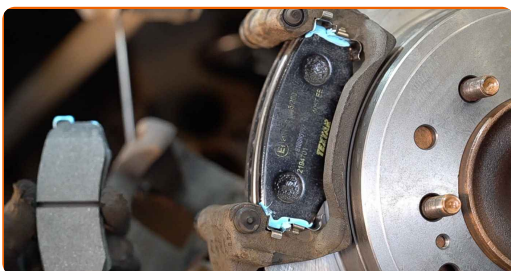

27 Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 88 Nm.

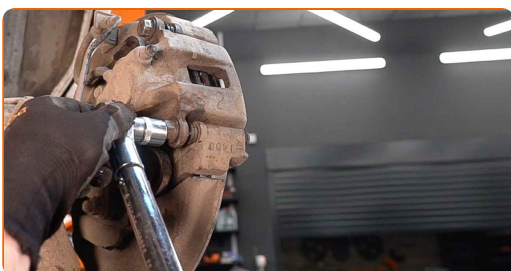

28 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



29

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

30

Instale a roda.

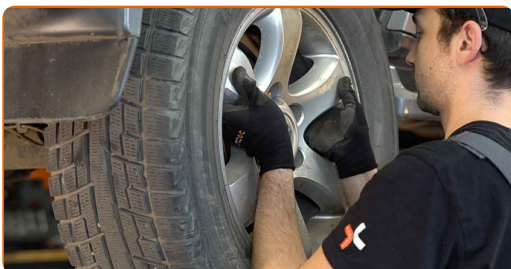


Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

31

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #21.

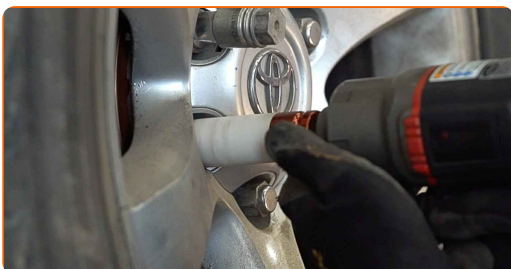

- 32** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 112 Nm.




- 33** Retire os macacos e calços.



Substituição: discos de travão – TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_). AUTODOC recomenda:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

- 34** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

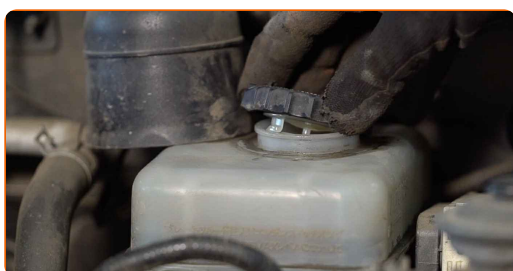

AUTODOC recomenda:

- TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.

35

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.