



Como mudar filtro  
habitáculo em **TOYOTA**  
**Harrier I (XU10)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
TOYOTA Harrier I (XU10) 3.0 (MCU10), TOYOTA Harrier I (XU10) 2.2 (SXU10)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Harrier I (XU10). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - TOYOTA Harrier I (XU10).

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abrir o porta-luvas.



2

Retire o porta-luvas.

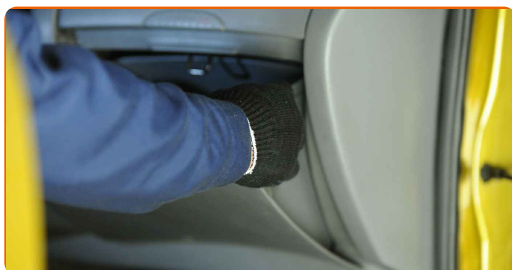

Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Harrier I (XU10). Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.


3

Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



4

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

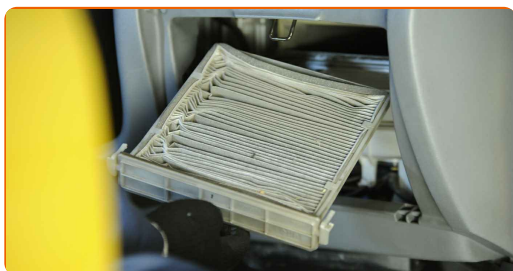

Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Harrier I (XU10). AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

5

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Harrier I (XU10). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direcção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

6

Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.



7

Instalar o porta-luvas.



8

Feche a caixa do porta-luvas.



9

Ligue a ignição.

10

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

11

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.