



Como mudar filtro  
habitáculo em **TOYOTA**  
**HIACE IV Caixa (TRH2\_,  
KDH2\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_) 3.0 D (KDH223), TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_) 2.5 D-4D, TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_) 2.7 VVTi, TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_) 2.5 D-4D (KDH200\_, KDH202\_, KDH212\_, KDH222\_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)


Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_).  
 Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_).  
 Utilize o seguinte procedimento:

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abriu o porta-luvas.

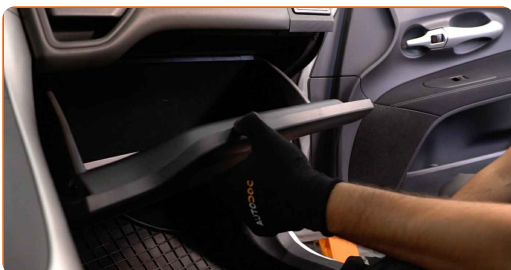

2

Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas.



3

Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



4

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_).  
 Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

5

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA HIACE IV Caixa (TRH2\_, KDH2\_).  
Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.


**6** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**7** Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.



**8** Feche a caixa do porta-luvas.

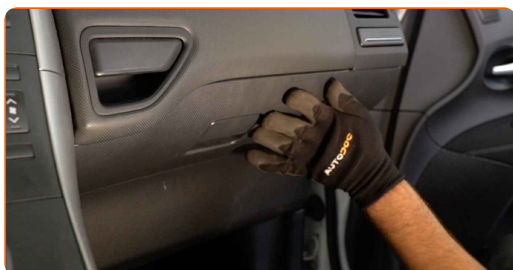

**9** Ligue a ignição.

**10** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**11** Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.