



Como mudar discos de  
travão da parte dianteira  
em **VAUXHALL Astra Mk  
V (H) Sport Hatch (A04)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)




**Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
AUTODOC recomenda:**

- Substitua os discos de travão no carro VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – VAUXHALL ASTRA MK V (H) SPORT HATCH (A04). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:**

**1** Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

**2** Fixe as rodas com os calços.

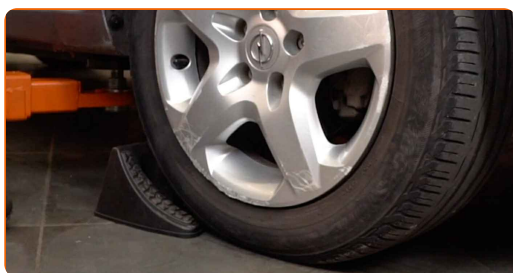

**3** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

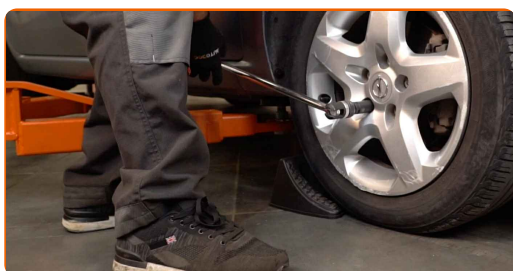

**4** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

**5** Desaperte os parafusos da roda.



**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação.  
VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04)


**6** Retire a roda.



**7** Solte a mola de retenção da pinça de travão. Use uma chave de fenda plana.




**8** Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.

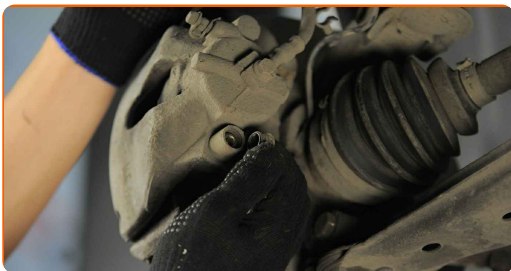


**9** Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


**10** Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

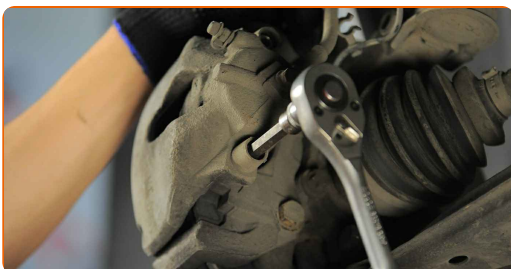

**11** Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

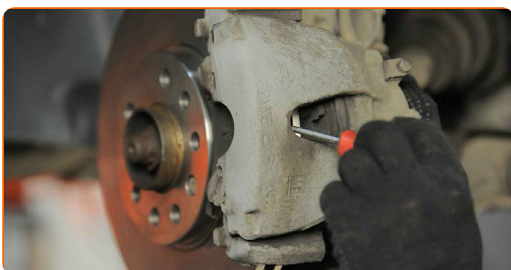

**12** Retire a pinça de travão.

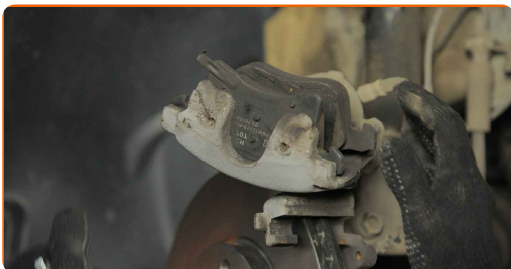

**Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
Os profissionais recomendam:**

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

**13**

Remover as pastilhas de travão.



**14**

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.





15

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete n° 18. Use uma chave de catraca.




16

Retire os parafusos de fixação (2 peças).


17

Retire a braçadeira da pinça.

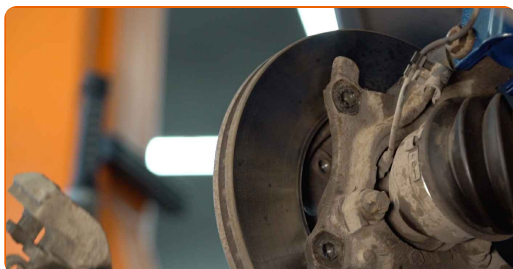

18

Limpe o fixador do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

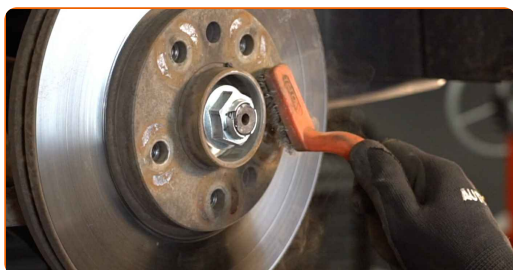

19


Desaperte a fixação do disco de travão. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.






20

Remova o disco de travão.

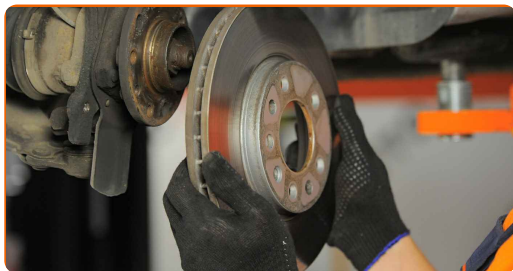

21

Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

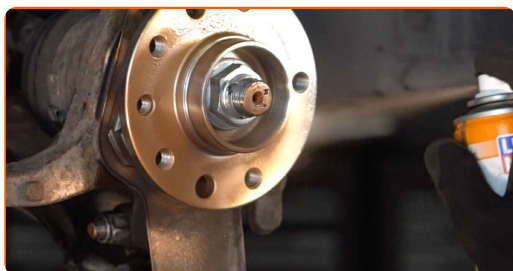

22

Instale o disco de travão.




23

Aperte a fixação do disco de travão. Use HEX n.º H5. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 7 Nm.



- 24** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

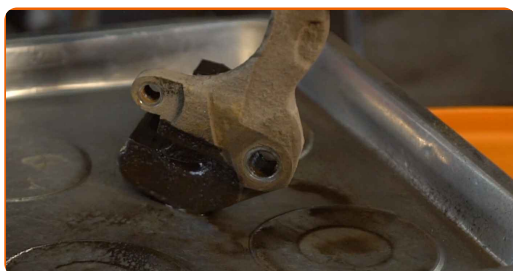

**AUTODOC recomenda:**


- Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 25** Instale a braçadeira da pinça do travão.



- 26** Instale os parafusos de fixação (2 peças).

- 27** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.

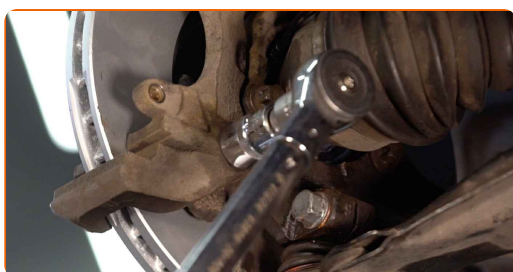


- 28** Trate o pistão da pinça de travão. Utilize a escova de limpeza de nylon. Utilize um produto de limpeza para travões.




**Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).**  
**Conselho:**

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.


- 29** Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

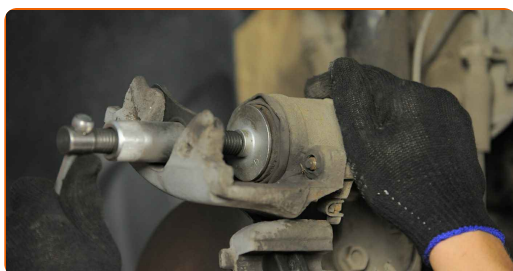

- 30** Instale as pastilhas de travão.

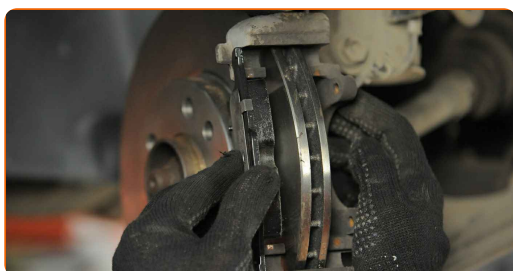


- 31.1** Instale a pinça do travão e fixe-o.

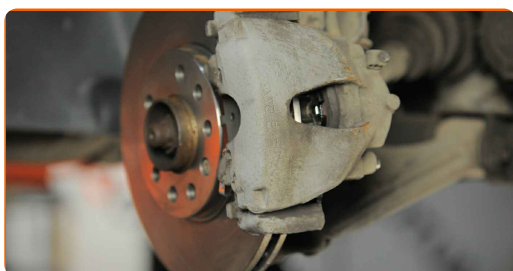


**31.2**

Use HEX n.º H7 Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

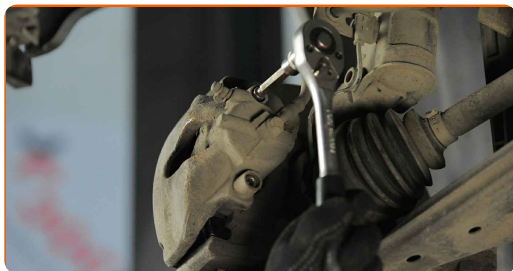


**32**

Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

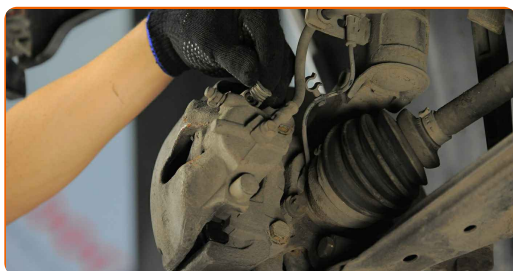


**33**

Instale a mola de retenção da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana. Use alicates.

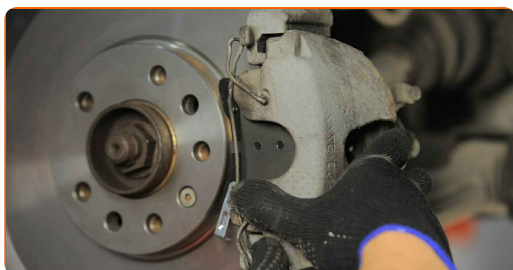


**34**

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

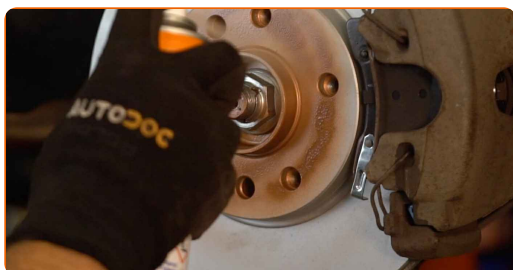

**35**

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

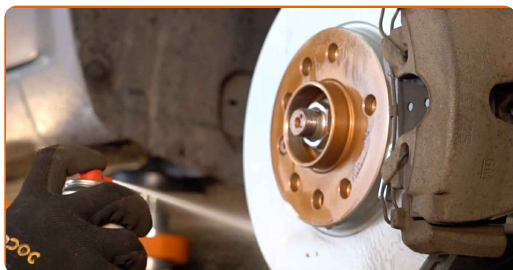

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

**36**

Instale a roda.




**Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

**37**

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

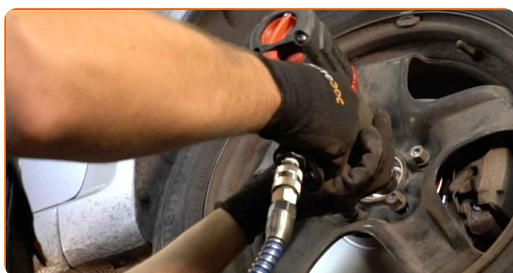

**38**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



39

Retire os macacos e calços.



**AUTODOC recomenda:**

- Important! Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

40

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

Substituição: discos de travão – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.