



Como mudar lâmpada  
farol principal em  
**VAUXHALL Astra Mk VI**  
**(J) GTC (P10)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.4, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 BiTurbo CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL –  
VAUXHALL ASTRA MK VI (J) GTC (P10). FERRAMENTAS  
QUE NECESSITA:**

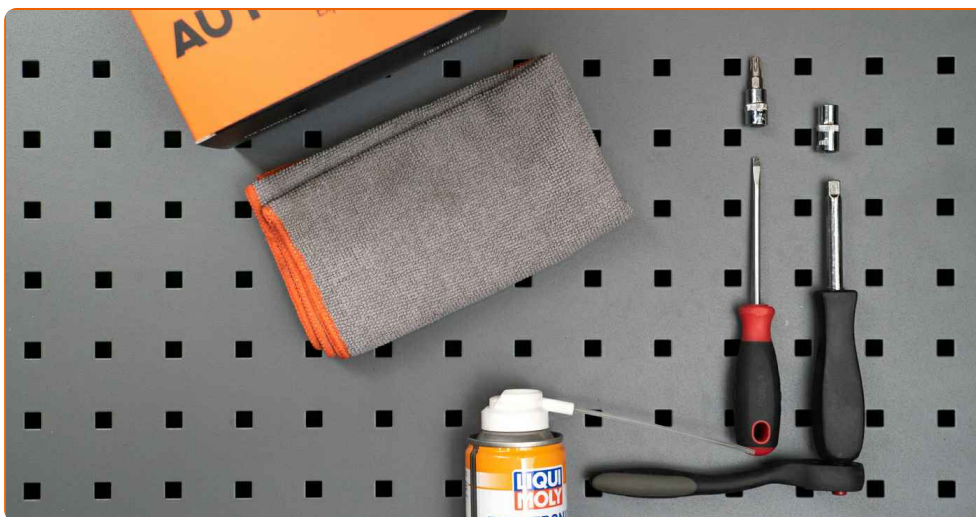

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: lâmpada farol principal – VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:


- O procedimento de substituição é idêntico para as lâmpadas esquerda e direita.
- Substitua as lâmpadas em ambos os faróis de uma vez.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) GTC (P10). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:


- 1 Desligue a ignição.
- 2 Abra o capô.
- 3 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

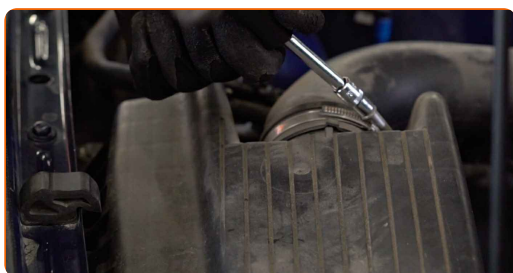


- 5 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

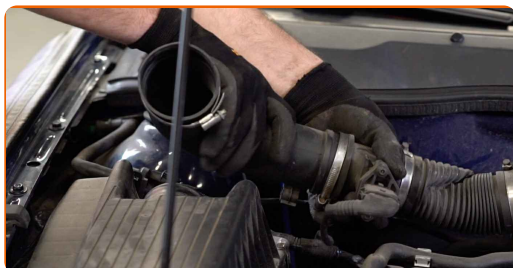

- 6** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

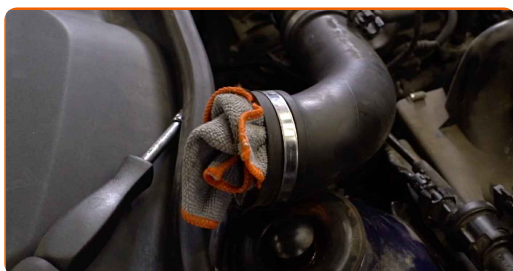

- 7** Desconecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.

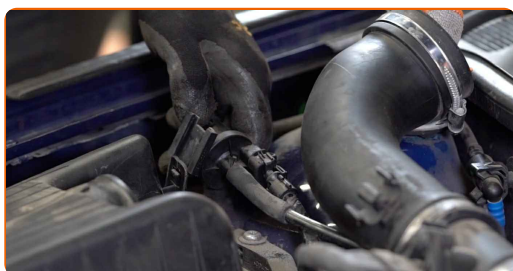

- 8** Retirar a tampa do filtro. Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



- 9** Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



**10** Retirar a caixa do filtro de ar.



**11** Desencaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°. Retire o suporte do local de montagem no farol.



**12** Retire a lâmpada antiga. Use uma chave de fenda plana.




**13** Verifique o estado dos terminais do suporte da lâmpada. Se necessário, substitua.

**14** Limpe o local de montagem da lâmpada no suporte. Use spray eletrônico.




**15** Instale uma lâmpada nova no suporte.

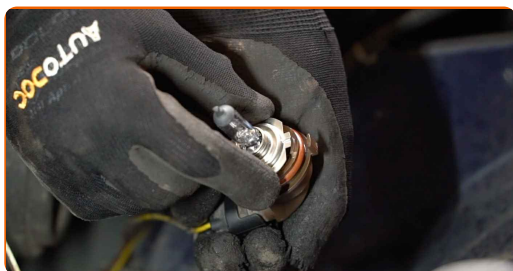


Substituição: lâmpada farol principal – VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10).  
AUTODOC recomenda:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

**16** Instale o suporte de lâmpada no local de montagem do farol. Encaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°.

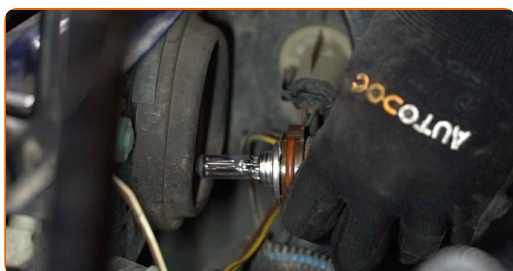


**17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.

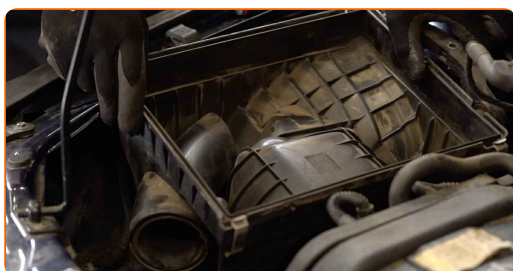

18

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

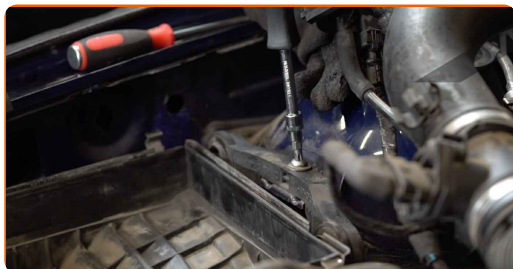

19

Insira o cartucho do filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



### AUTODOC recomenda:

- Substituição: lâmpada farol principal – VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

20

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.





21

Conecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.



22

Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



23

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



24

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



25

Remova a proteção do guarda-lamas.

26

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**LÂMPADA FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.