



Como mudar lâmpada  
farol principal em  
**VAUXHALL Astravan Mk  
V (H) (A04)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.4 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL –  
VAUXHALL ASTRAMAN MK V (H) (A04). FERRAMENTAS  
QUE NECESSITA:**

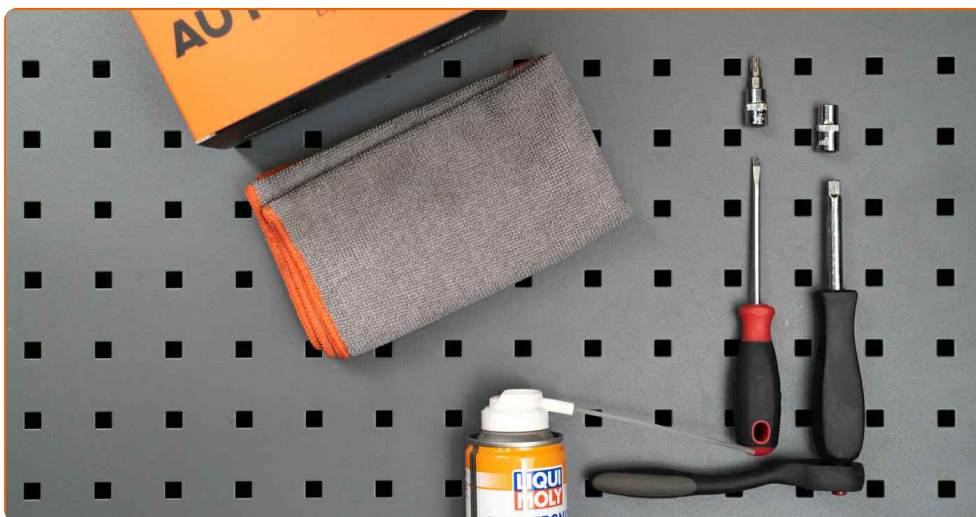

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: lâmpada farol principal – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04).  
 Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para as lâmpadas esquerda e direita.
- Substitua as lâmpadas em ambos os faróis de uma vez.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – VAUXHALL ASTRAVAN MK V (H) (A04). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

**1** Desligue a ignição.


**2** Abra o capô.

**3** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**4** Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

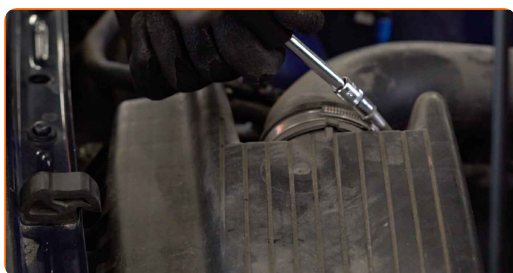


**5** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

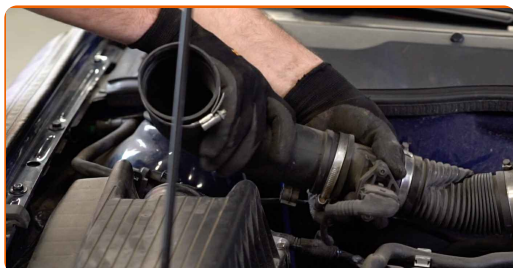

- 6** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

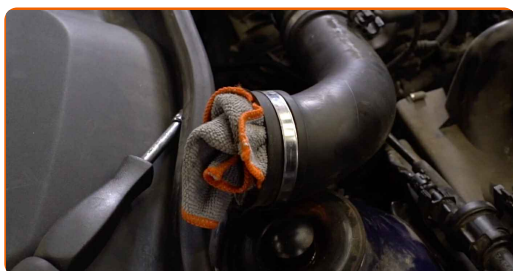

- 7** Desconecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.

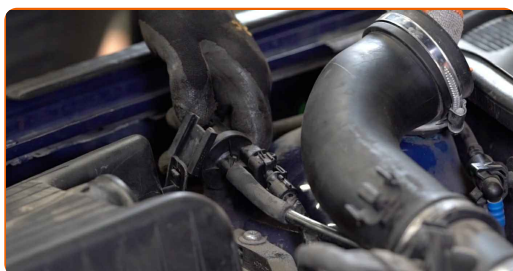


- 8** Retirar a tampa do filtro. Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



- 9** Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




**10** Retirar a caixa do filtro de ar.

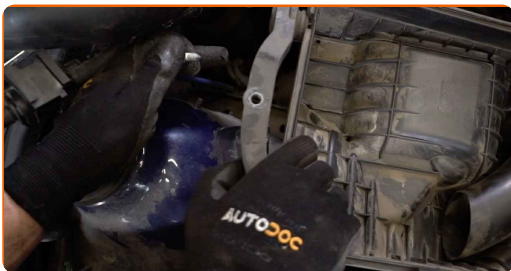

**11** Desencaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°. Retire o suporte do local de montagem no farol.




**12** Retire a lâmpada antiga. Use uma chave de fenda plana.

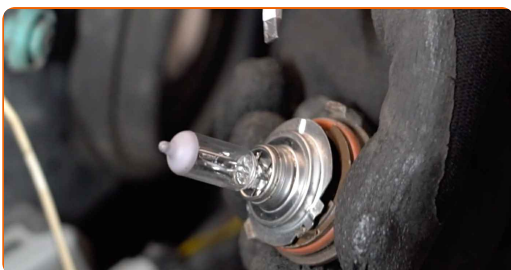


**13** Verifique o estado dos terminais do suporte da lâmpada. Se necessário, substitua.

**14** Limpe o local de montagem da lâmpada no suporte. Use spray eletrônico.

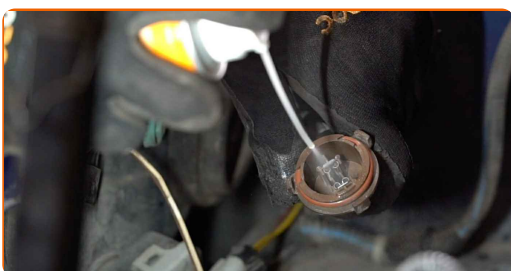


**15** Instale uma lâmpada nova no suporte.

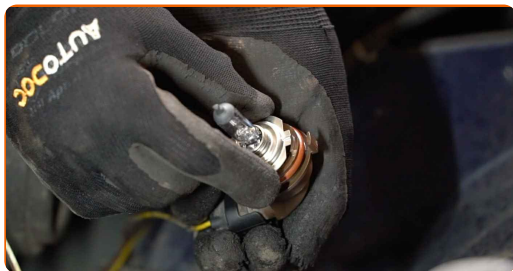

Substituição: lâmpada farol principal – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04).  
AUTODOC recomenda:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

**16** Instale o suporte de lâmpada no local de montagem do farol. Encaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°.

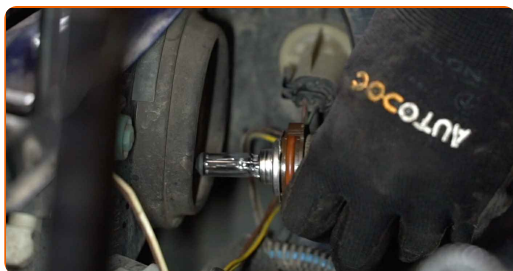


**17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.




18

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

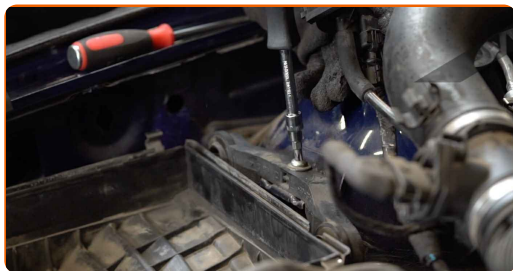

19

Insira o cartucho do filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

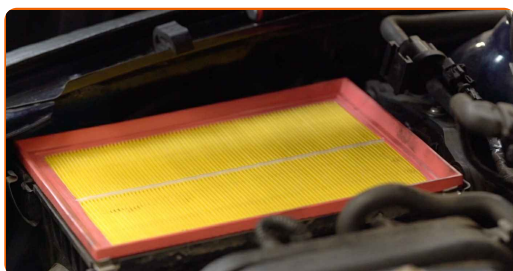

### AUTODOC recomenda:

- Substituição: lâmpada farol principal – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

20


Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.






21

Conecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.

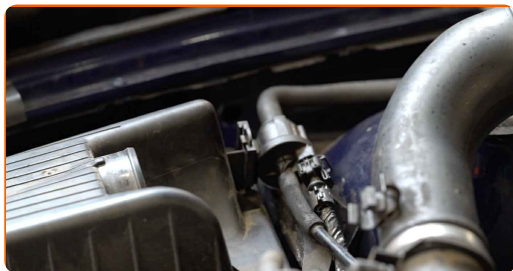

22

Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.

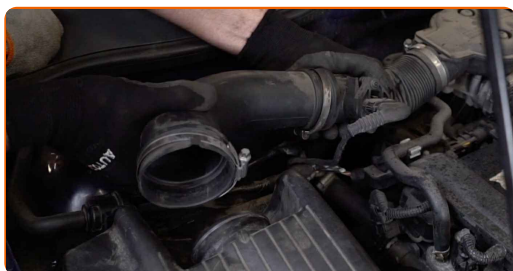


23

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



24

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

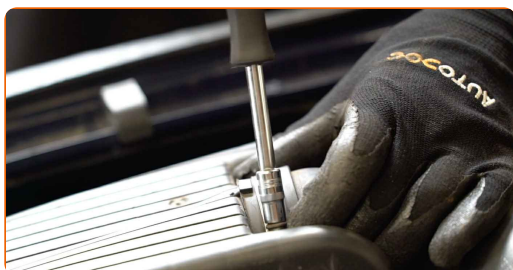

25

Remova a proteção do guarda-lamas.

26

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**LÂMPADA FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.