



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutra veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.4 i, VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.7 D


Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

[club.auto-doc.pt](#)

1-14

Substituição: rolamento da roda - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Lista das ferramentas de que irá necessitar:

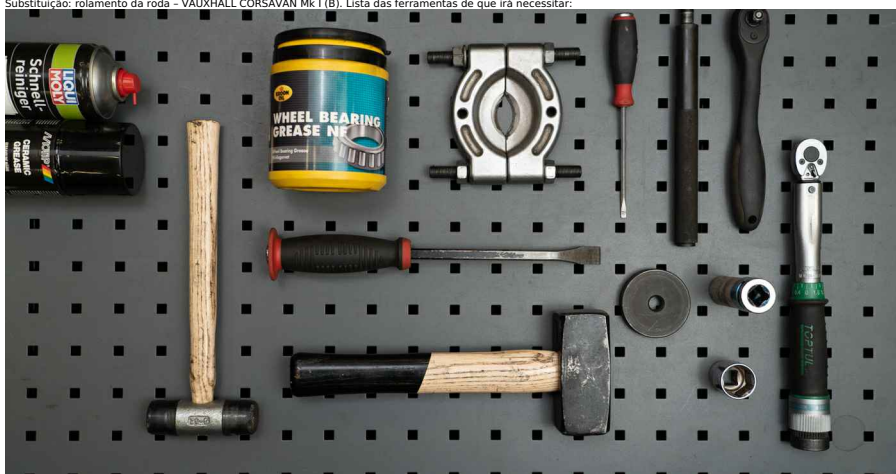

- Spray de limpeza multiusos
- Lubrificante para rolamentos
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 24
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Extrator Universal

- Kit de saca casquilhos e rolamentos
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Martelo
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)

[club.auto-doc.pt](#)

2-14

AUTODOC recomenda:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B).
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) - devem ser efetuados com o motor desligado.

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1
1 Fixe as rodas com os calços.

2
2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



3
3 Eleve o veículo.

Substituição: rolamento da roda - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Os profissionais recomendam:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

[club.auto-doc.pt](#)

3-14


4
4 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

5
Retire a roda.

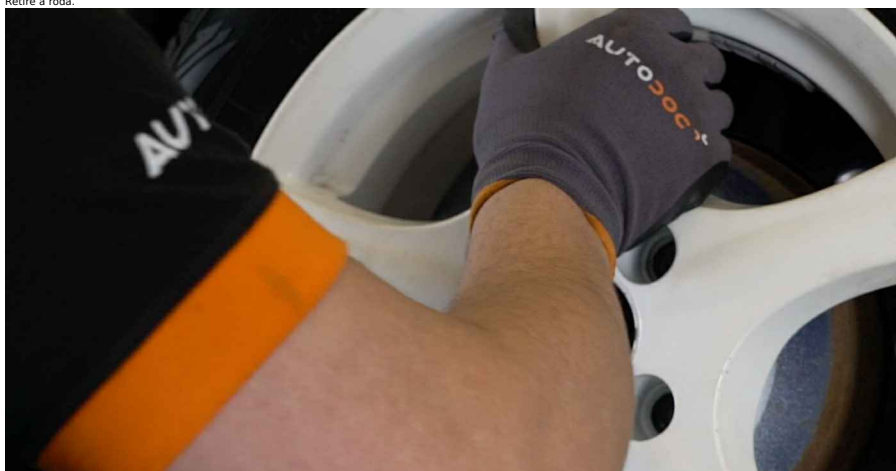

6
Retire a tampa da porca do cubo de roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.



7
Remova a chaveta, que fixa a porca do cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave de fenda plana.



club.auto-doc.pt

4-14


8
Desparafuse a porca do cubo. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de catraca.




9
Desmonte a arruela do rolamento da roda. Utilize um pé-de-cabra.



10
Remova o rolamento do cubo de roda. Utilize um pé-de-cabra.

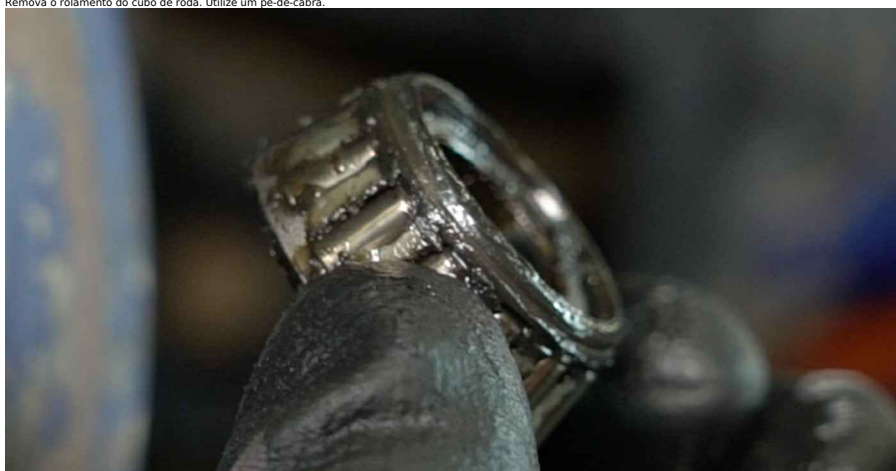

11
Remova o tambor de travão montado na chumaceira do cubo da roda.

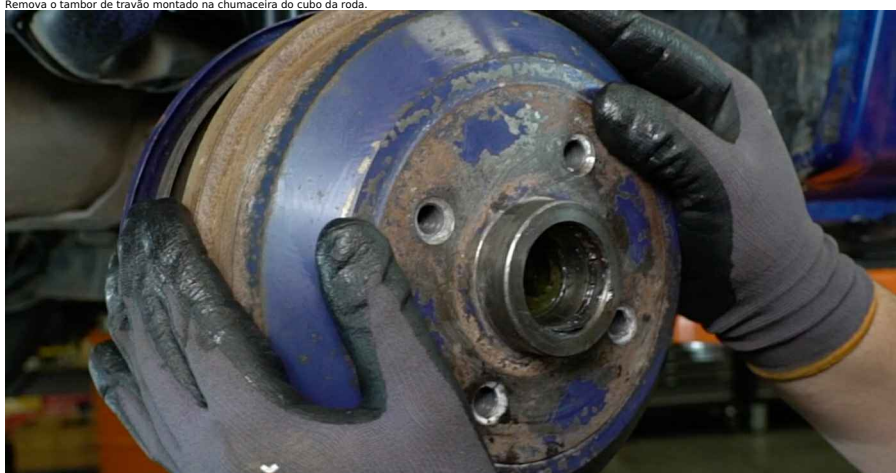

Substituição: rolamento da roda - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Conselho da AUTODOC:

- Examine o tambor de travão. Substitua-o, se necessário.

club.auto-doc.pt

5-14

12


Remova o vedante de óleo interior do rolamento da roda. Utilize um pé-de-cabra.



13
Remove o rolamento do cubo de roda. Utilize um pé-de-cabra.



14
Limpe o local de montagem do rolamento de cubo.

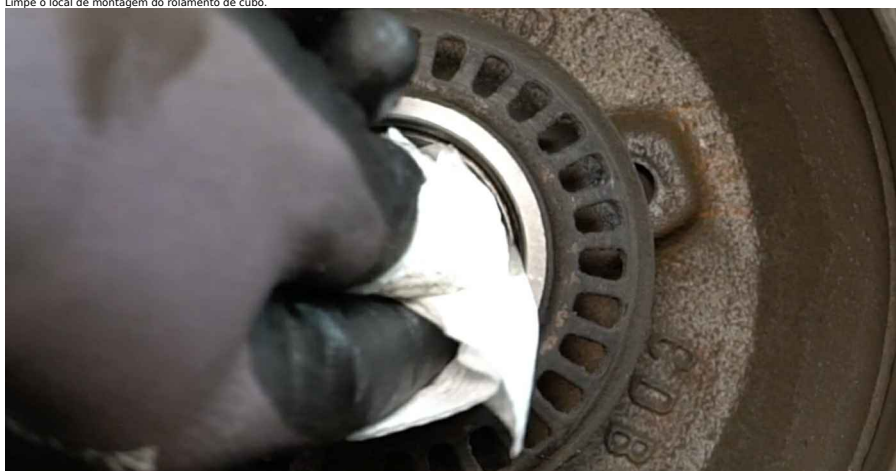

15
Remove o anel interior do rolamento da roda do tambor de travão. Utilize um extrator universal.




club.auto-doc.pt
6-14
16
Desmonte o anel exterior do rolamento da roda do tambor de travão. Utilize o kit de saca casquilhos e rolamentos.




17
Limpe o local de montagem do rolamento de cubo. Use o spray de limpeza universal.



18
Monte um anel exterior do rolamento da roda novo no tambor do travão. Kit de saca casquilhos e rolamentos.

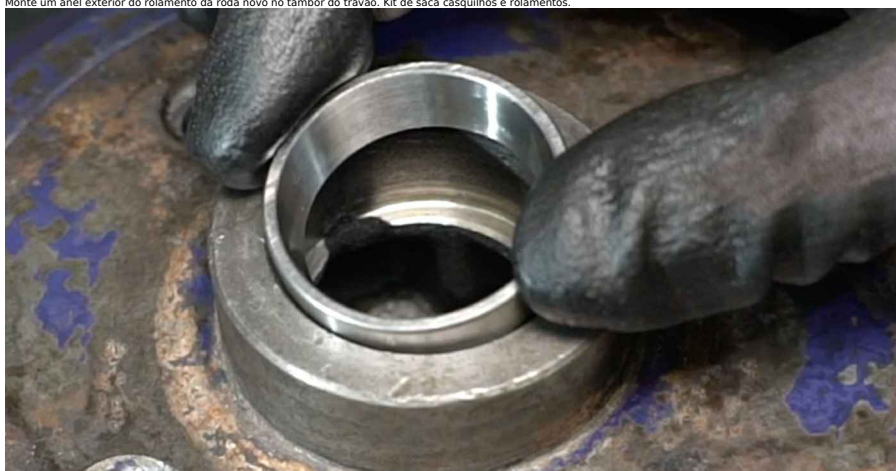

19
Instale o novo anel interior do rolamento da roda no tambor de travão. Kit de saca casquilhos e rolamentos.

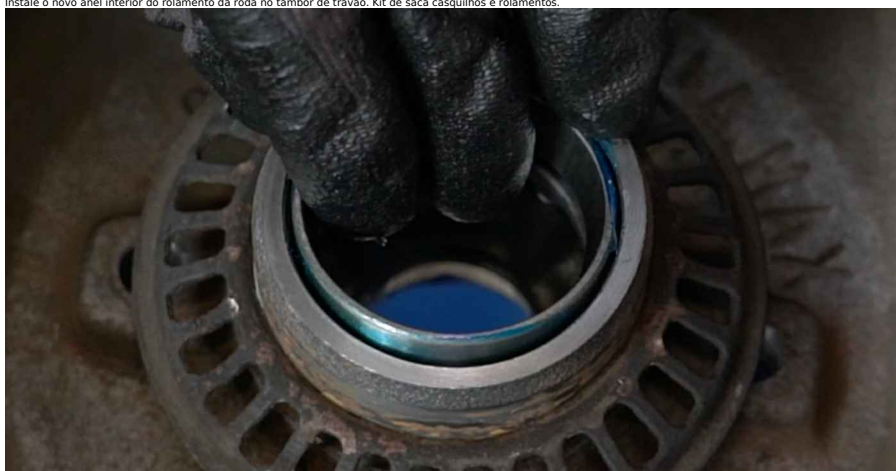


club.auto-doc.pt
7-14
20
Aplique produto no rolamento do cubo de roda. Utilize lubrificante para rolamentos.



21
Instale um novo rolamento de cubo de roda e fixe-a.



22
Instale a junta de óleo do rolamento de roda.

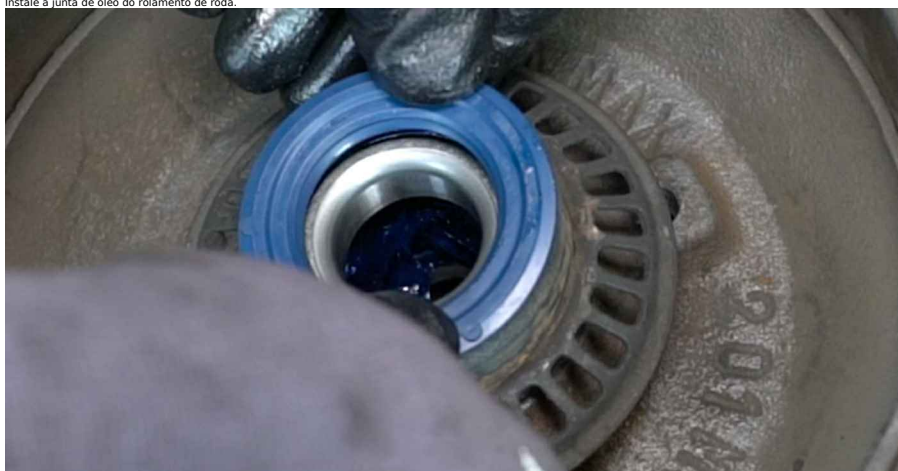

23
Aplique produto à manga de eixo. Use o spray de limpeza universal. Utilize lubrificante para rolamentos.



24
Instale o tambor de travão montado com a chumaceira do cubo de roda.



club.auto-doc.pt

8-14


25

Monte a arruela do rolamento da roda.



26

Aparafuse a porca do cubo. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de catraca.

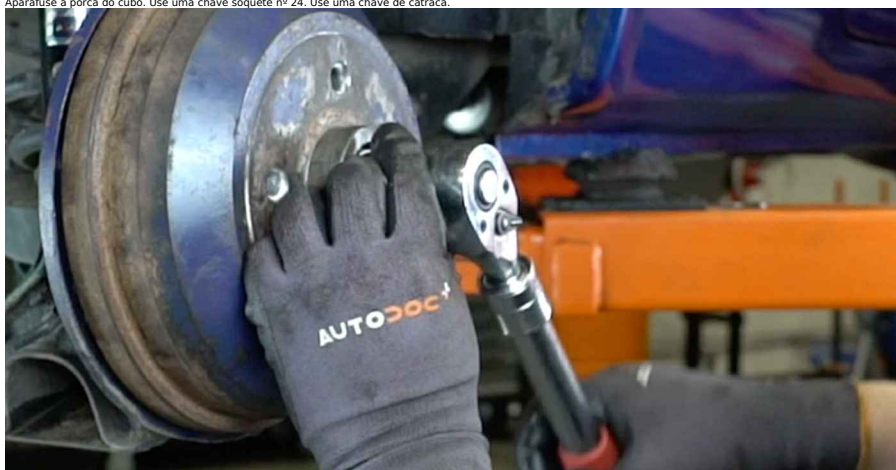

27

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

28

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




club.auto-doc.pt
9-14

29
Gire a roda para distribuir uniformemente a massa lubrificante nova nos rolamentos da roda.



30
Ajuste a folga axial, apertando a porca de regulação. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20-25 Nm.

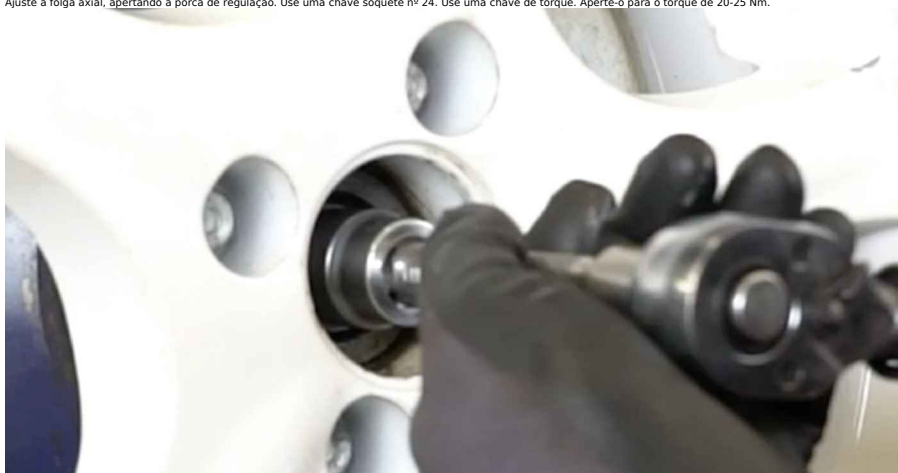

Por favor tenha em atenção!

- Consulte o manual de reparação do seu automóvel para obter as instruções exatas de ajuste.

31
Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

club.auto-doc.pt
10-14


32
Retire a roda.



33
Instale uma nova chave de porca do cubo. Utilize um pé-de-cabra.



34
Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha.

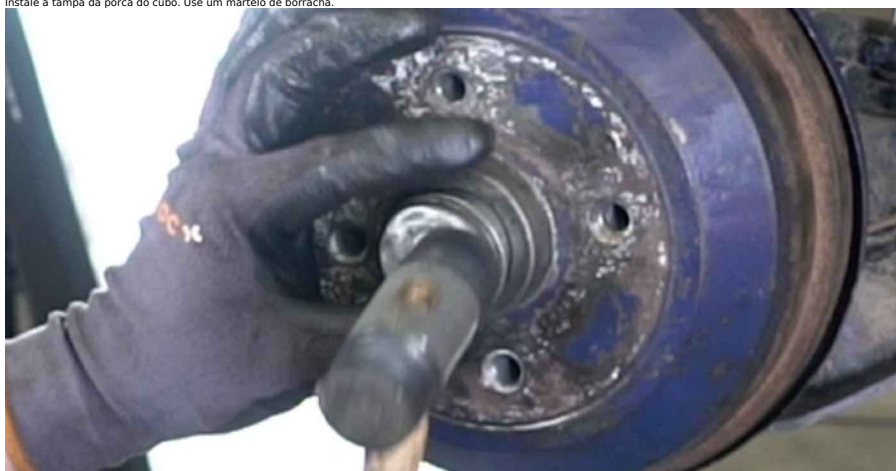

35
Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Utilize massa lubrificante de cerâmica.



36
Instale a roda.



club.auto-doc.pt
11-14

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

37

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



38

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



39

Retire os macacos e calços.



club.auto-doc.pt
12-14

Substituição: rolamento da roda - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). AUTODOC recomenda:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

Muito bem!


Vai mais tutoriais

club.auto-doc.pt


13-14

AUTODOC — alta qualidade e peças de automóveis a preços acessíveis online

Aplicativo móvel AUTODOC: [agarre ótimas ofertas e faça compras convenientemente](#)

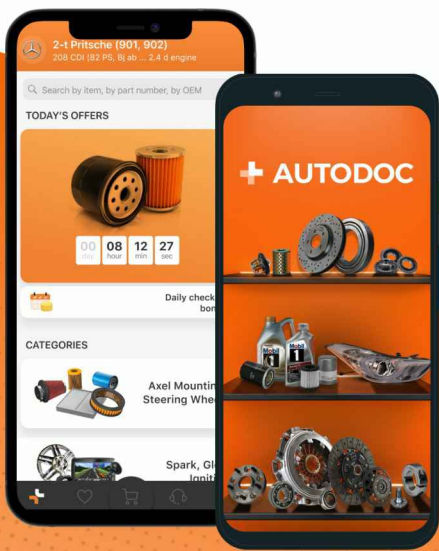

AUTODOC



[Uma enorme seleção de peças de reposição para o seu automóvel](#)
[Rolamento da roda: uma ampla seleção](#)
Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 - Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.