




TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V, SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

[SUBSTITUIÇÃO]: ROLAMENTO DA RODA – SEAT IBIZA 6L1. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

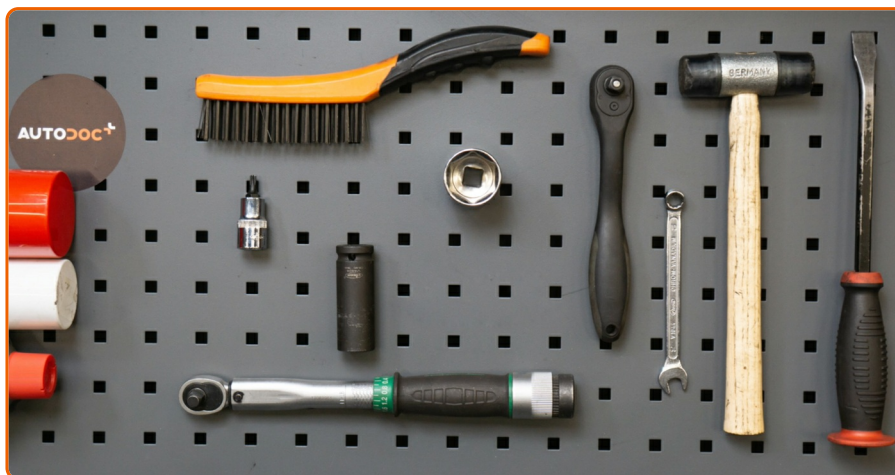

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 10
- Chave de caixa de 12 pontos nº 30
- Ponta de Torx T30
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Martelo
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Martelo de borracha
- Calço de roda

Substituição: rolamento da roda – Seat Ibiza 6L1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel Seat Ibiza 6L1.
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – SEAT IBIZA 6L1. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1



Fixe as rodas com os calços.

2



Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

3



Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4




Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Seat Ibiza 6L1

5

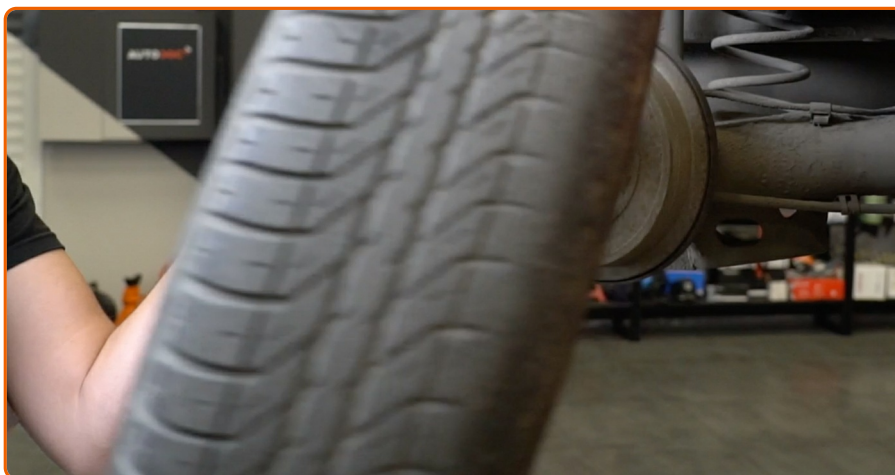

Retire a roda.

6



Limpe os fixadores do tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7



Desaperte a fixação do tambor do travão. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

8



Abra a porta do carro.

9



Retire a capa de revestimento da alavanca do travão de estacionamento.

10



Desaperte o cabo do travão de estacionamento. Use uma chave combinada nº 10.

11



Remova o tambor de travão.

|Substituição: rolamento da roda – Seat Ibiza 6L1. Conselho da AUTODOC:

- Examine o tambor de travão. Substitua-o, se necessário.

12



Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

AUTODOC recomenda:

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

13




Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 30. Use uma chave de tarraxa.

14



Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.

15

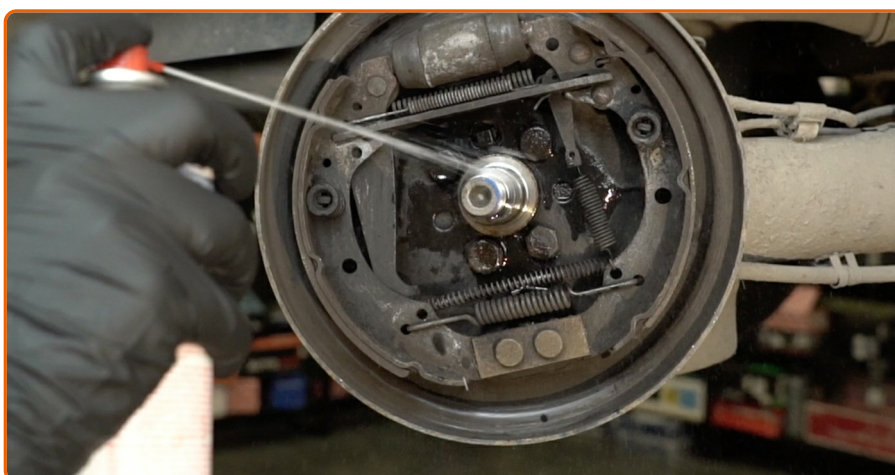


Limpe o local de montagem do rolamento de cubo. Use o spray de limpeza universal.

16



Instale o novo cubo da roda com um rolamento.

17

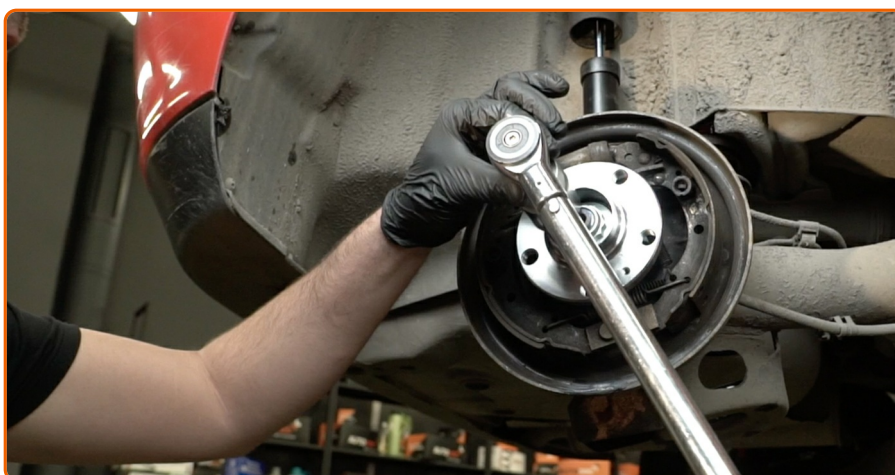

Aperte o cubo. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 175 Nm.

Substituição: rolamento da roda – Seat Ibiza 6L1. Os profissionais recomendam:

- A unidade de rolamento da roda não se deve inclinar sobre o pino do eixo.

18



Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.

19



Trate o cubo onde entra em contacto com o disco de travão. Use massa de cobre.

20



Instale um tambor de travão.

21



Aperte os fixadores do tambor de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.

22




Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

23



Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

24

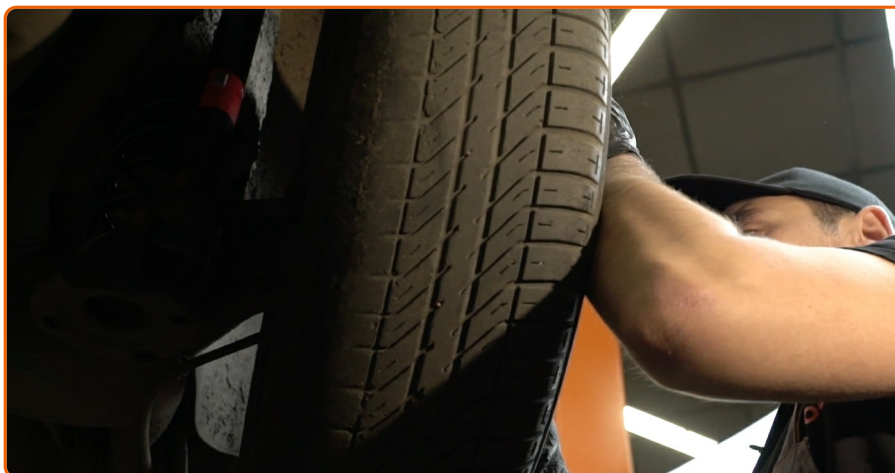

Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Seat Ibiza 6L1

25



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

26




Abaixar o automóvel.

27



Retire os macacos e calços.

28

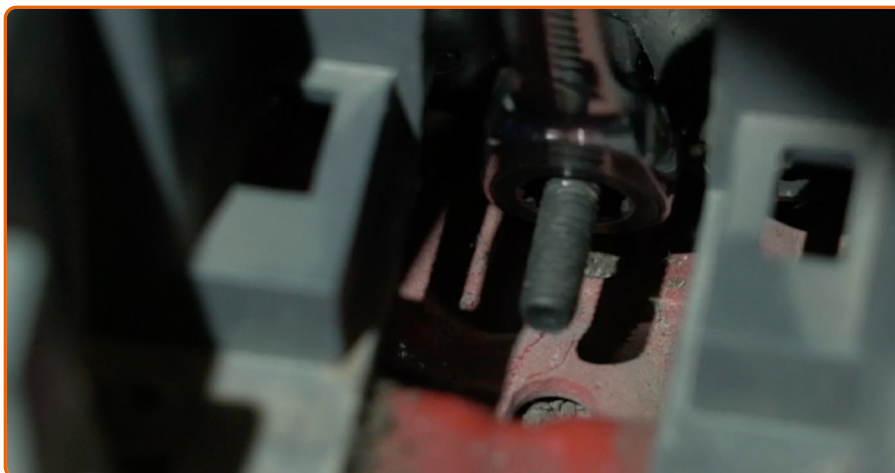

Ajuste a tensão do cabo do travão de estacionamento. Use uma chave combinada nº 10.

29



Instale a cobertura de revestimento da alavanca do travão de estacionamento.

30



Feche a porta do carro.

31



Apertar os parafusos da roda usando um padrão cruzado. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT



ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT IBIZA 6L1**ROLAMENTO DA RODA PARA SEAT: COMPRE AGORA**

ROLAMENTO DA RODA PARA SEAT IBIZA 6L1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.