

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:



Para substituir o rolamento, um extrator é útil para remover e instalar os rolamentos do cubo.

Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel Opel Corsa B

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3



Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5



Retirar as rodas dianteiras.

6.1



Desaparafuse a fixação de pinça de travão

6.2



7




Retire a pinça de travão.

i



Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.

8.1

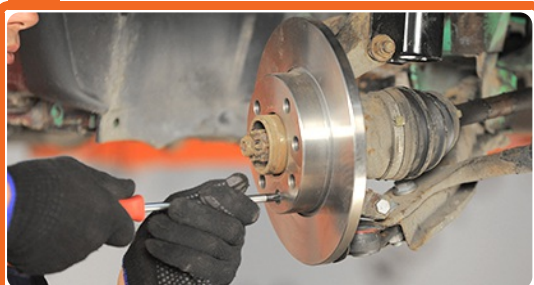


Desapertar os parafusos de fixação do disco de travão e remova-o.

8.2



9

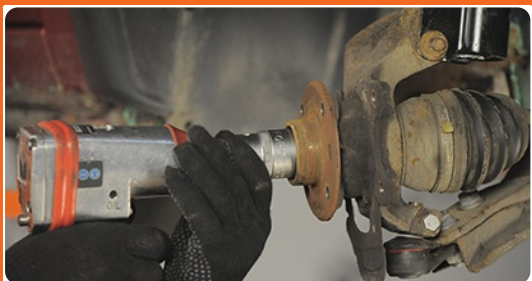

Desaperte e retire a porca do cubo.

10




Desenrosque a extremidade da porca de fixação da manga de eixo.

11.1



Desconecte o terminal de direção da manga de eixo.

11.2

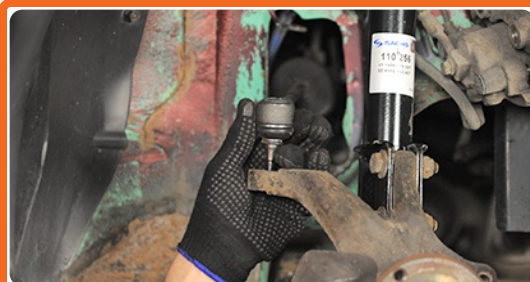

12



Remova a porca do parafuso inferior da articulação esférica.

13.1



Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

13.2



14



Remover a manga de eixo em conjunto com o cubo.

15



Retire o cubo da roda da manga de eixo.

16



Remover o anel de retenção.

17



Pressione o anel externo do rolamento para fora da manga de eixo.

18



Pressione o novo rolamento na manga de eixo.

19



Instalar o anel de retenção.

20




Instale o cubo da roda na manga de eixo.

21



Instale a manga de eixo no arco da roda e passe o eixo de transmissão através do centro do cubo.

22.1

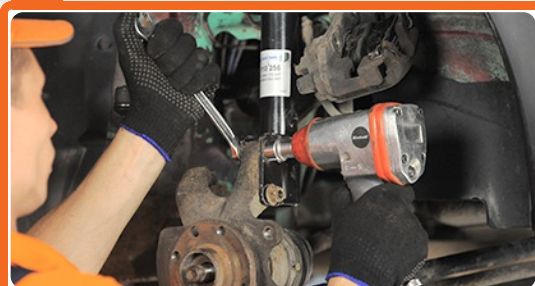

Aperte a fixação inferior do amortecedor.

22.2




23



Aperte o cubo.

24

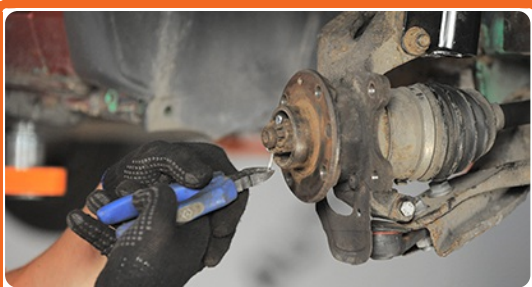

Coloque o contrapino na porca de fixação do rolamento do cubo.

25



Apertar a fixação inferior da articulação esférica.

26.1



Instale o disco do travão e fixe-o.

26.2



27.1



Instale a pinça do travão e fixe-o.

27.2



27.3



28



Coloque a extremidade do cone na manga de eixo

29



Aparafuse uma nova porca na extremidade do pino e aperta-a.



AutoDoc recomenda:

Limpe o cubo e aplique lubrificante a alta temperatura na superfície do assento do disco.

30



Instale a roda.

31



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas

Esperamos que esta
informação tenha sido útil
para si!



Tutoriais em vídeo

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Opel Corsa B. Assista ao nossos guias em vídeo.



AutoDoc online


A mais alta qualidade kits de rolamento da roda para o seu automóvel Opel Corsa B estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS



OPEL

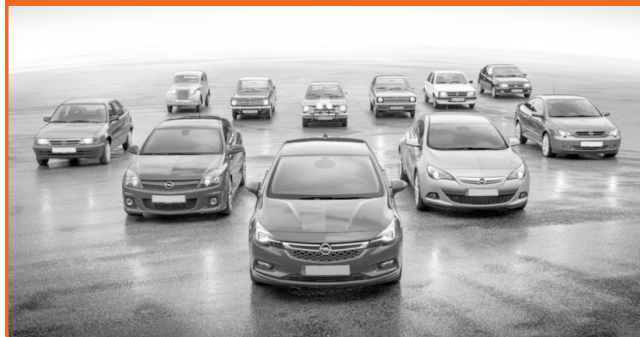

KITS DE ROLAMENTO DA RODA



OPEL CORSA B



KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA OPEL



KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA OPEL CORSA B



ⓘ Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

