AUTODOC CLUB

Como mudar filtro habitáculo em **Opel Corsa D** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO Caixa/Combi (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO Caixa/Combi (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO Caixa/Combi (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO Caixa/Combi (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – OPEL CORSA D. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

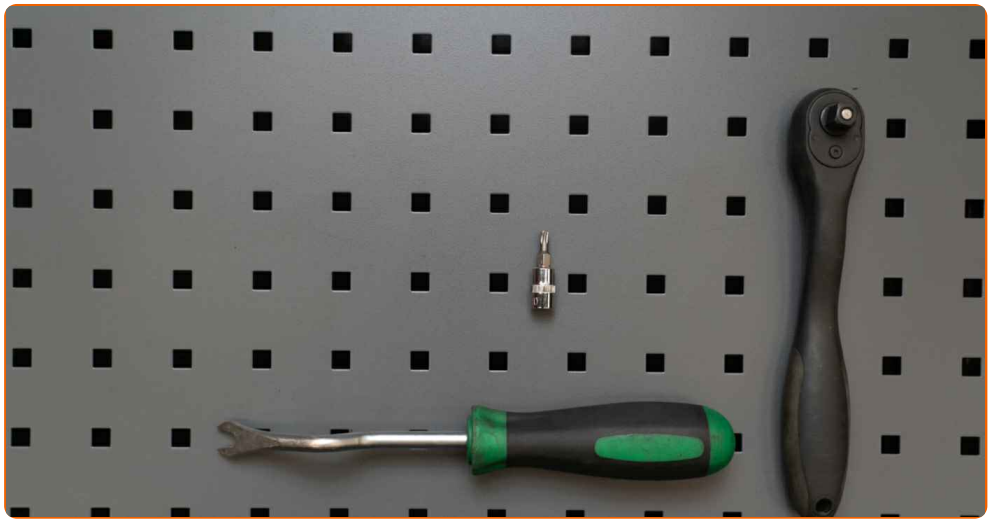

- Chave torx T20
- Ferramenta de remoção do clipe
- Toalha microfibra

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro do habitáculo – Opel Corsa D. Os profissionais recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa D – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

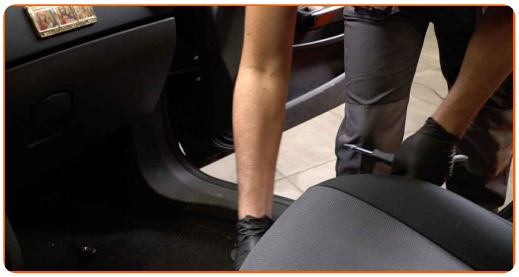

2 Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

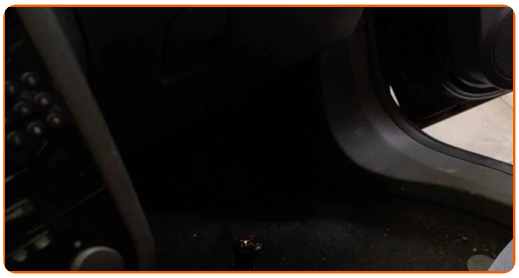

3 Desaperte os fixadores do painel de revestimento inferior. Use Torx T20.

4 Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.

5 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

6 Abrir o porta-luvas.

7 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

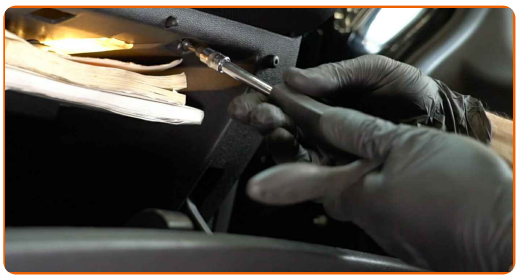

8 Desconecte o conector de luz do porta-luvas.

9 Retire o porta-luvas.

Substituição: filtro do habitáculo – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

10 Retire os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

11 Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

12 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo

13 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro

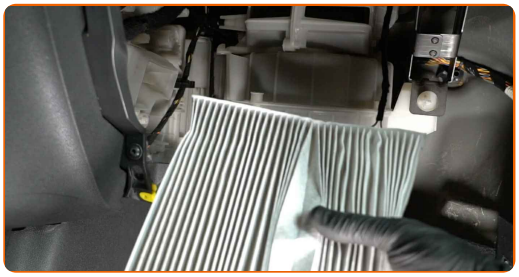

Substituição: filtro do habitáculo – Opel Corsa D. Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

14 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

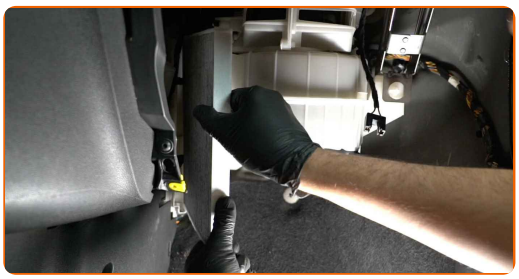

AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Opel Corsa D – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

15 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

Substituição: filtro do habitáculo – Opel Corsa D. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

16 Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

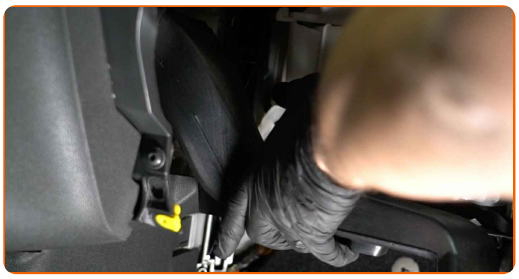

17 Instale os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar.

18 Instalar o porta-luvas.

19 Ligue o conector de luz do porta-luvas.

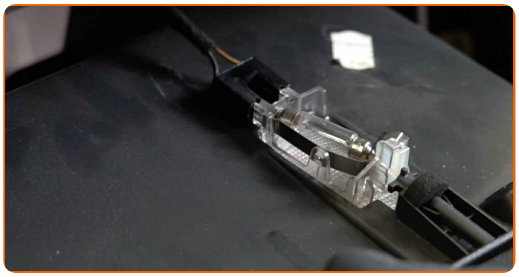

20 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas Use Torx T20.

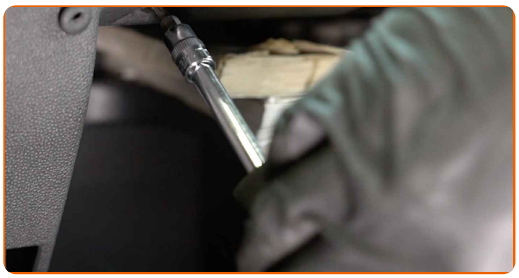

21 Feche a caixa do porta-luvas.

22 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas Use Torx T20.

23 Instale a tampa inferior do porta-luvas.

24 Aparafuse os fixadores do painel de revestimento inferior. Use Torx T20.

25 Retire o pano.

26 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

27 Ligue a ignição.

28 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

29 Desligue a ignição.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

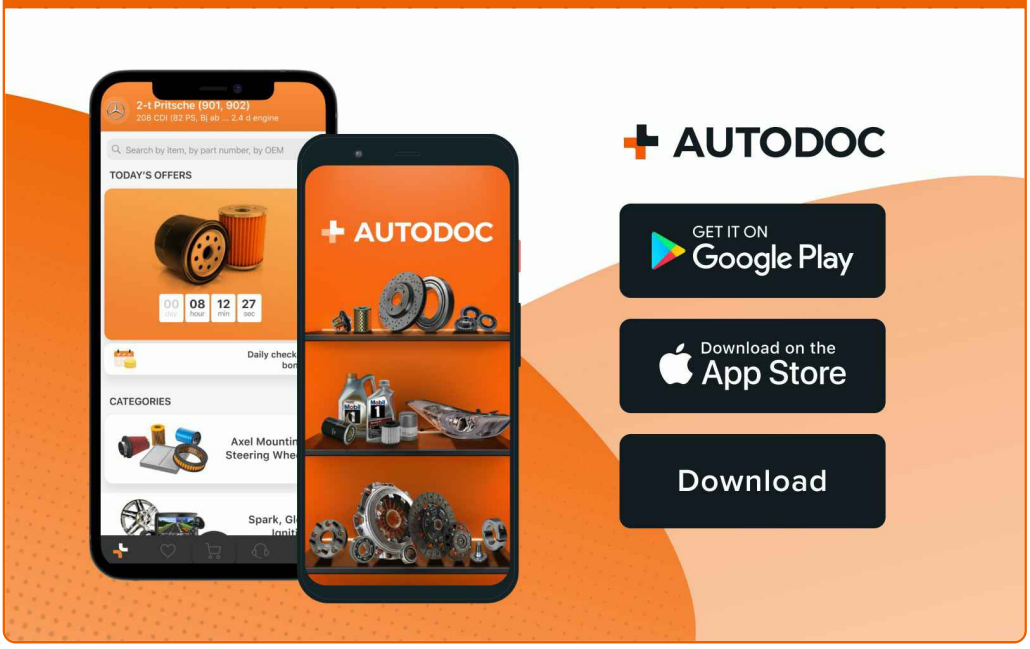

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FILTROS DE AR DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA D

FILTROS DE AR DO HABITÁCULO PARA OPEL: COMPRE AGORA

FILTROS DE AR DO HABITÁCULO PARA OPEL CORSA D: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.