AUTODOC CLUB

Como mudar bobina de ignição em **Opel Meriva X03** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B Combi (31_) 1.6 i 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic Sedan (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Classic Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), (+ 22)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – OPEL MERIVA X03. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Spray eletrónico
- Chave dinamométrica
- Ponta de Torx T20
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: bobina de ignição – Opel Meriva X03. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Meriva X03 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

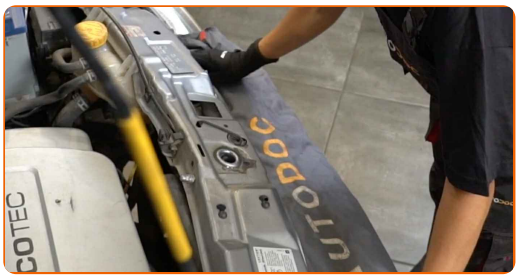

3 Desaparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use Torx T20.

4 Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

5 Desaperte o fixador da tampa do motor. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

6 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

7 Retire o tampão de enchimento de óleo.

8 Revista a abertura de enchimento de óleo com um pano de microfibra para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.

9 Retire a tampa do motor.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: bobina de ignição – Opel Meriva X03. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

10 Retire o pano de microfibra da abertura de enchimento de óleo.

11 Instale o tampão de enchimento de óleo.

12 Limpe os parafusos da bobina de ignição.

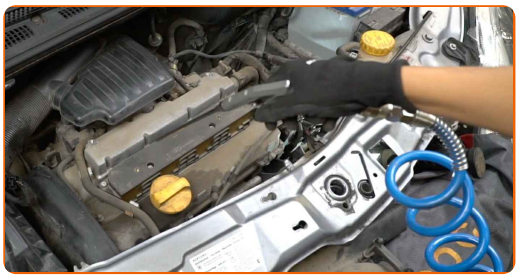

13 Desconecte o conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.

14 Desaparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

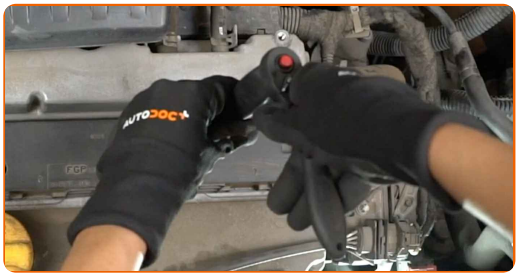

15 Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra.

16 Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

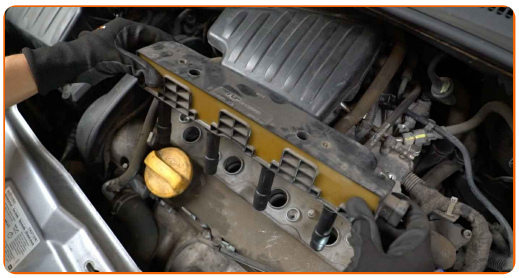

17 Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

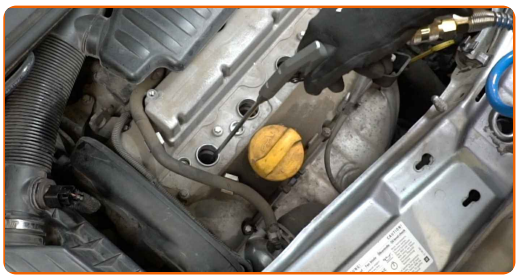

18 Instale a bobina de ignição nova no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

19 Aparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 7 Nm.

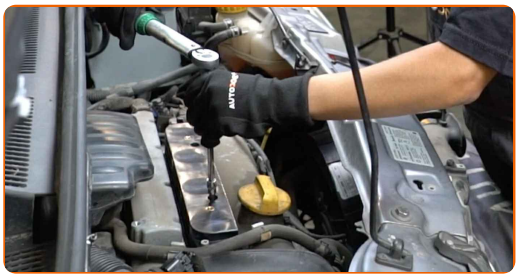

20 Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

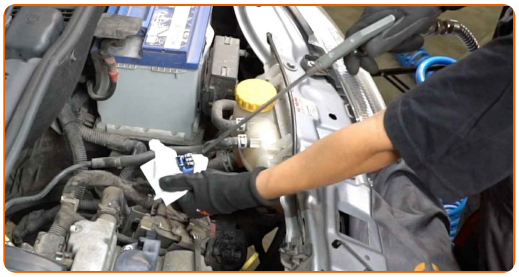

21 Ligue o conector da bobina de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

22 Retire o tampão de enchimento de óleo.

23 Revista a abertura de enchimento de óleo com um pano de microfibra para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.

24 Instale a tampa do motor e fixe-a.

Substituição: bobina de ignição – Opel Meriva X03. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

25 Aperte os fixadores da tampa do motor. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

26 Retire o pano de microfibra da abertura de enchimento de óleo.

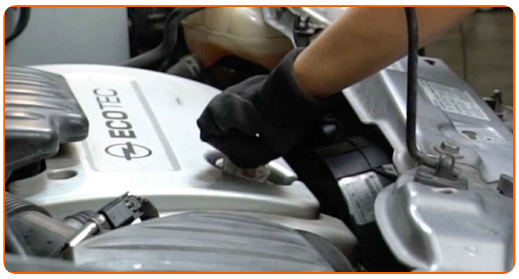

27 Instale o tampão de enchimento de óleo.

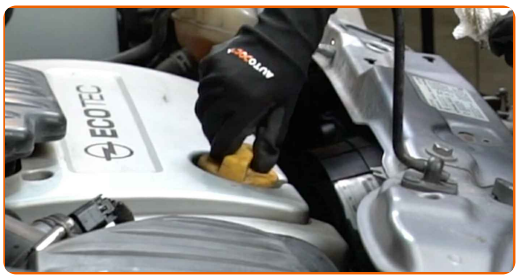

28 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

29 Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

30 Aparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use Torx T20.

31 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

32 Desligue o motor.

33 Remova a proteção do guarda-lamas.

34 Feche o capô.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

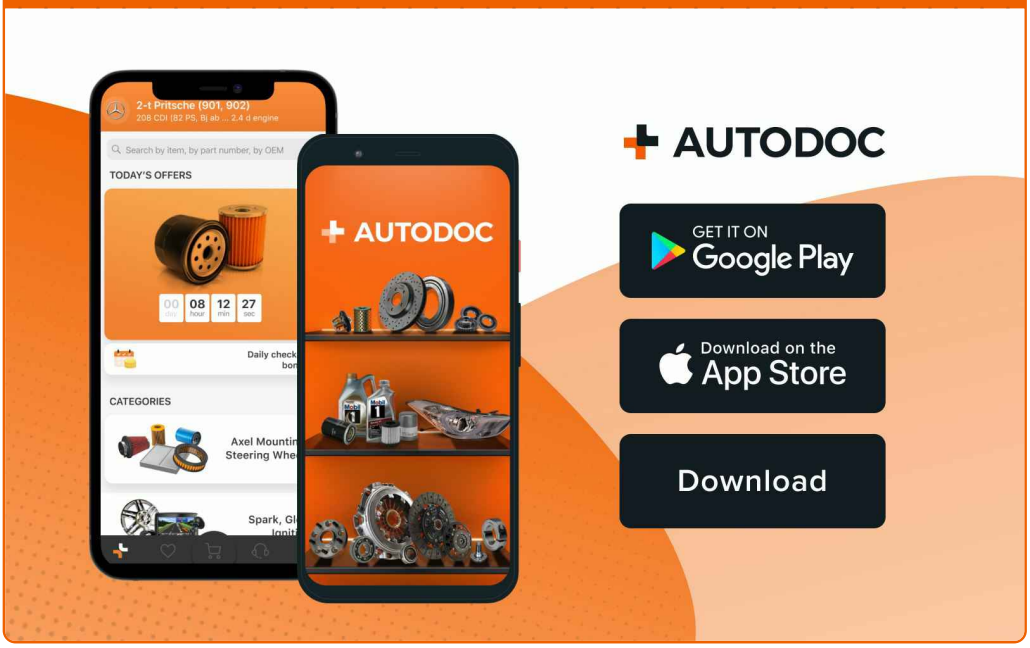

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL MERIVA X03

BOBINA DE IGNIÇÃO PARA OPEL: COMPRE AGORA

BOBINA DE IGNIÇÃO PARA OPEL MERIVA X03: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.