AUTODOC CLUB

Como mudar filtro habitáculo em **Toyota RAV4 III** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NSP130_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8, TOYOTA Verso S (_P12_) 1.33 (NSP120_), TOYOTA Verso S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5, TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 4WD (USK65_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 5.7 V8 (URJ200_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA Tundra Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid (ZVW4_), (+ 159)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: filtro do habitáculo – Toyota RAV4 III. Conselho da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Toyota RAV4 III.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abrir o porta-luvas.

2 Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas.

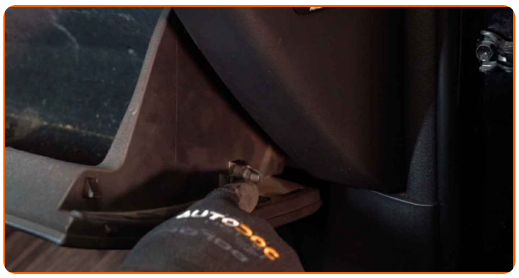

3 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo.

4 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Toyota RAV4 III. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

5 Retire o filtro de habitáculo.

AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

6 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

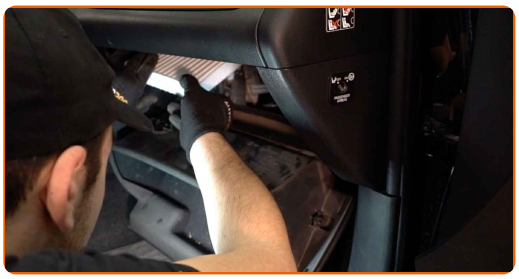

Substituição: filtro do habitáculo – Toyota RAV4 III. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Toyota RAV4 III – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

7 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

8 Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.

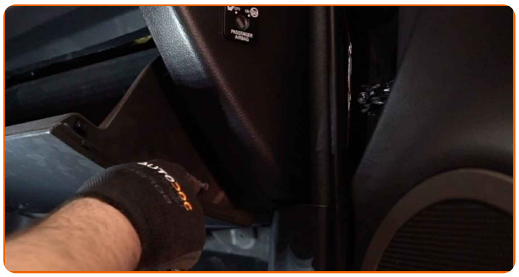

9 Feche a caixa do porta-luvas.

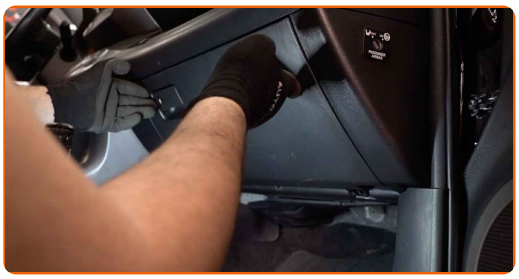

10 Ligue a ignição.

11 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

12 Desligue a ignição.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

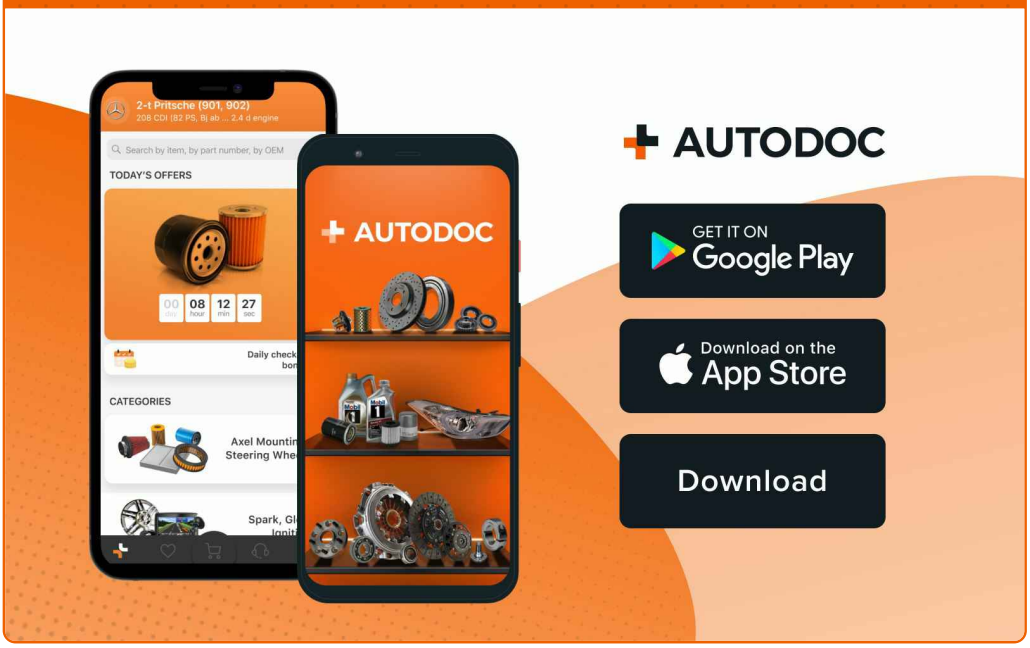

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA RAV4 III

FILTRO DO HABITÁCULO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA TOYOTA RAV4 III: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.