AUTODOC CLUB

Como mudar tampa do distribuidor em **SEAT TOLEDO I (1L)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: TAMPA DO DISTRIBUIDOR – SEAT TOLEDO I (1L). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

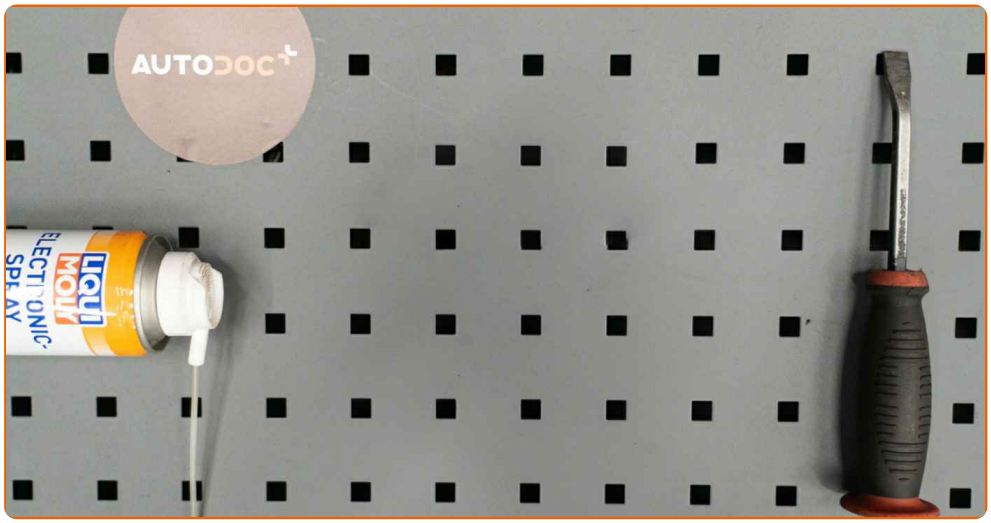

- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: tampa do distribuidor – SEAT TOLEDO I (1L). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Inspecione minuciosamente o conjunto do distribuidor de ignição. Substitua quaisquer peças gastas.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: TAMPA DO DISTRIBUIDOR – SEAT TOLEDO I (1L). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.

4 Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.

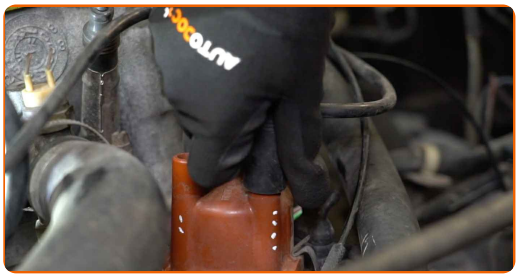

Substituição: tampa do distribuidor – SEAT TOLEDO I (1L). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

5 Solte os clipes da tampa do distribuidor. Utilize um pé-de-cabra.

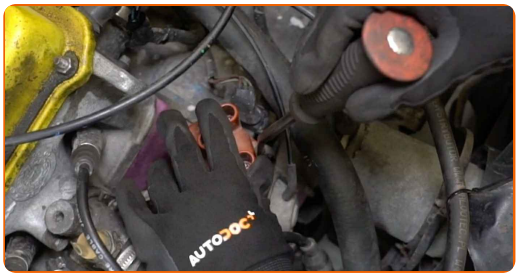

6 Remova a tampa do distribuidor.

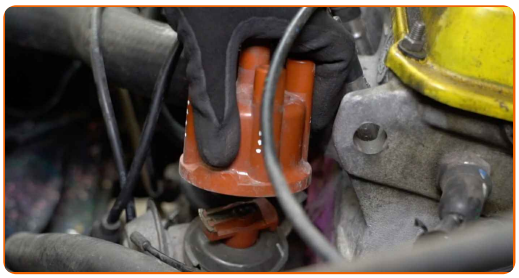

AUTODOC recomenda:

- Substituição: tampa do distribuidor – SEAT TOLEDO I (1L). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7 Instale uma nova tampa do distribuidor.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: tampa do distribuidor – SEAT TOLEDO I (1L). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

8 Aperte os clipes da tampa do distribuidor.

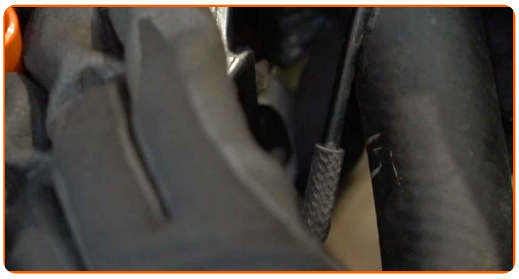

9 Trate dos fios conectores das velas de ignição. Use graxa dielétrica.

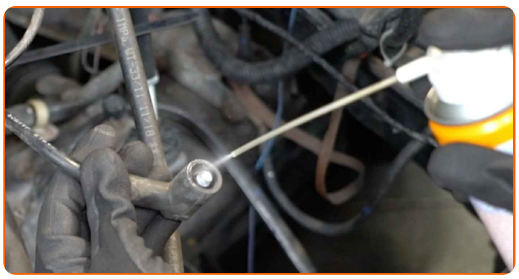

10 Conecte os cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.

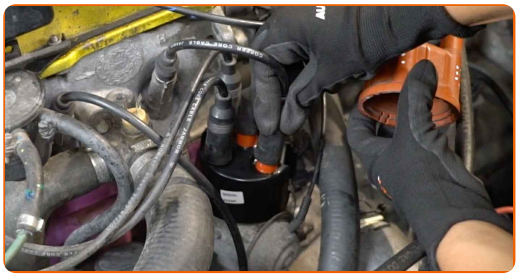

Substituição: tampa do distribuidor – SEAT TOLEDO I (1L). Conselho:

- Siga a sequência de instalação.

11 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

12 Desligue o motor.

13 Remova a proteção do guarda-lamas.

14 Feche o capô.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

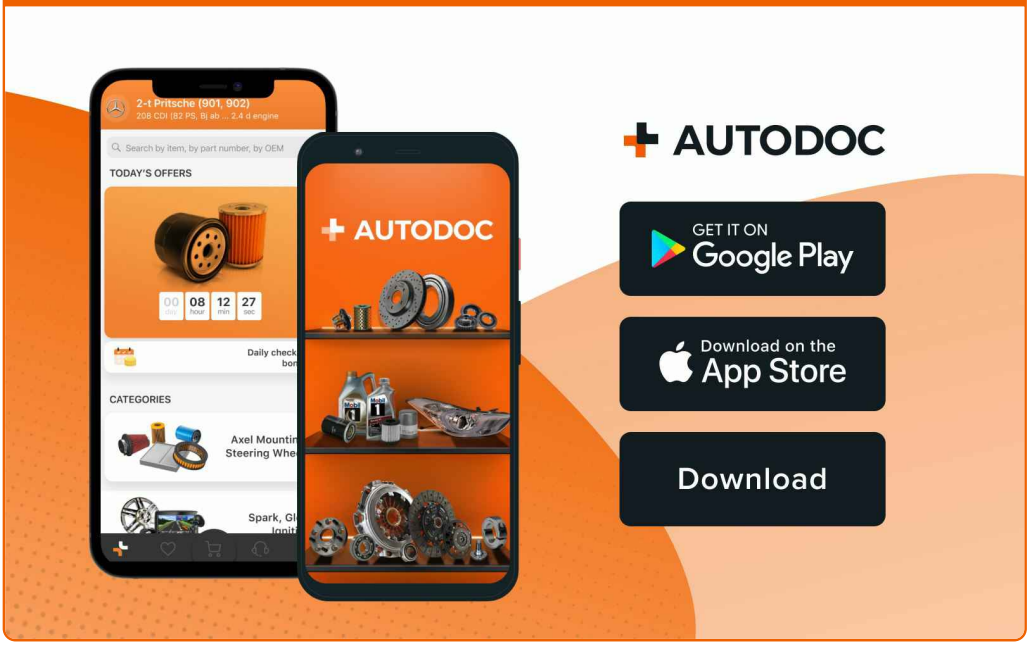

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

TAMPA DO DISTRIBUIDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.