



TUTORIAL EM VÍDEO


ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI, VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW PASSAT
Variant (3C5) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – PASSAT 3C5. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

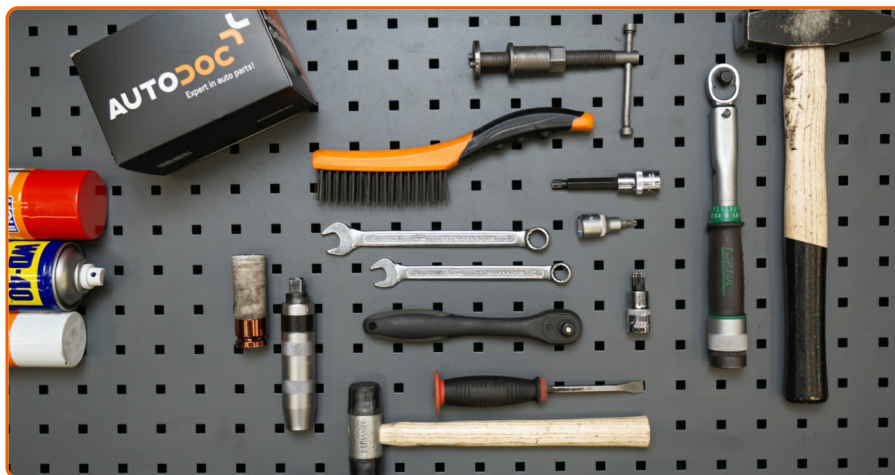

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 15
- Chave de caixa n.º 13
- Pontas XZN de chave de caixa n.º 16
- Ponta de Torx T30
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Martelo
- Vira-macho
- Chave de impacto
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Substituição: discos de travão – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC recomenda:

- Substitua os discos de travão no carro VW Passat 3C B6 Variant em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – PASSAT VARIANT B6. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1



Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2



Fixe as rodas com os calços.

3



Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

4



Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5



Desaperte os parafusos da roda.

Substituição: discos de travão – VW Passat 3C5. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

6



Retire a roda.

7




Coloque o sistema de travagem de estacionamento em modo de serviço.

8



Limpe o conector do travão de estacionamento. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

9

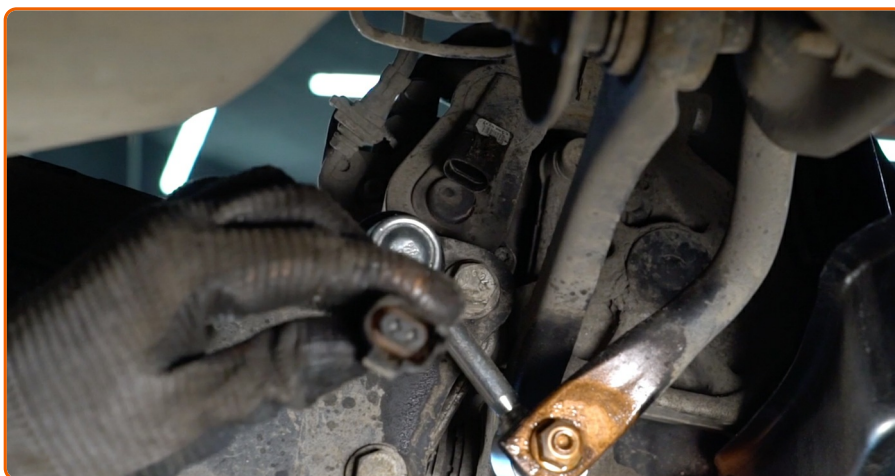

Desligue o conector do travão de estacionamento.

10



Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

11



Retire a pinça de travão.

Substituição: discos de travão – Passat B6 3C Variant. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

12



Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

13



Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

Por favor tenha em atenção!

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

14



Desaperte o suporte do rolamento do cubo. Use XZN #16. Use uma chave de tarraxa.

15



Desaperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de fenda de impacto.

16



Remova o disco de travão.

17



Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – VW Passat Variant B6. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

18



Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

19



Instale o disco de travão.

20



Aperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

21



Aperte os elementos de fixação do rolamento do cubo da roda. Use XZN #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 145 Nm.

22




Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.

23



Instale as pastilhas de travão.

24

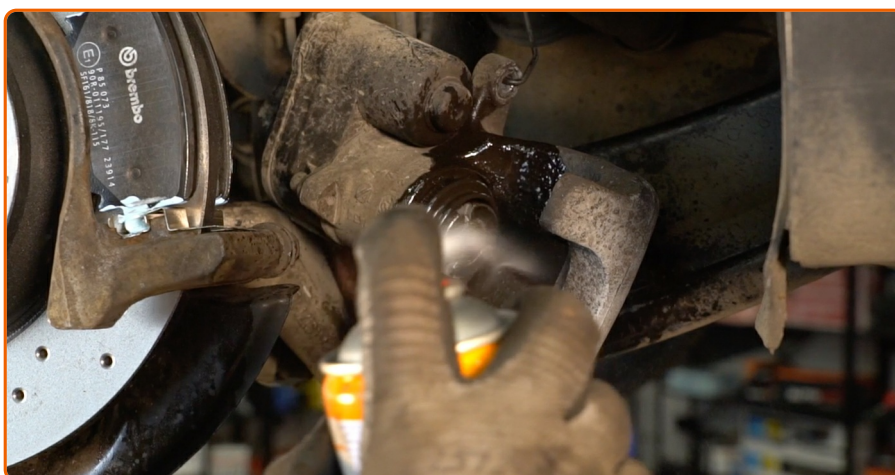

Trate o pistão da pinça de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

Substituição: discos de travão – Passat 3C5. Os profissionais recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

25


Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

26


Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

27




Ligue o conector do travão de estacionamento.

28



Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

29

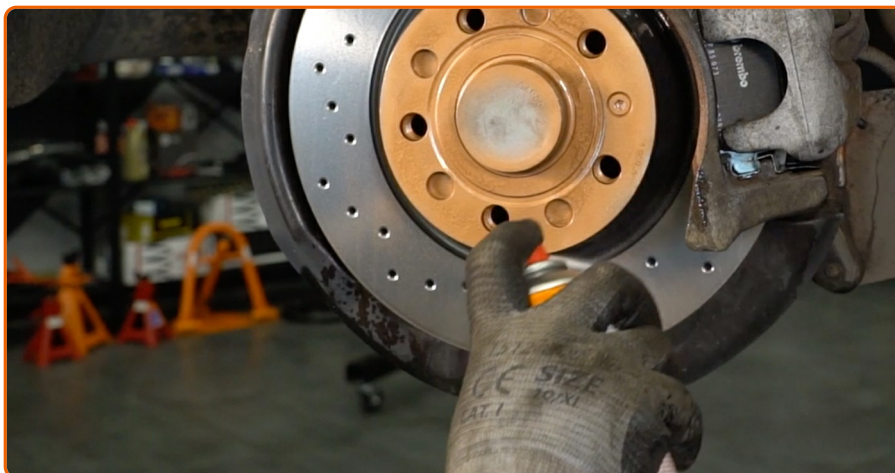

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

Substituição: discos de travão – VW Passat B6 3C Variant. Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

30



Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. VW Passat 3C5

31



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

32



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

33



Retire os macacos e calços.

Substituição: discos de travão – Passat Variant B6. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

34




Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

AUTODOC recomenda:

- VW Passat B6 3C Variant – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.

35

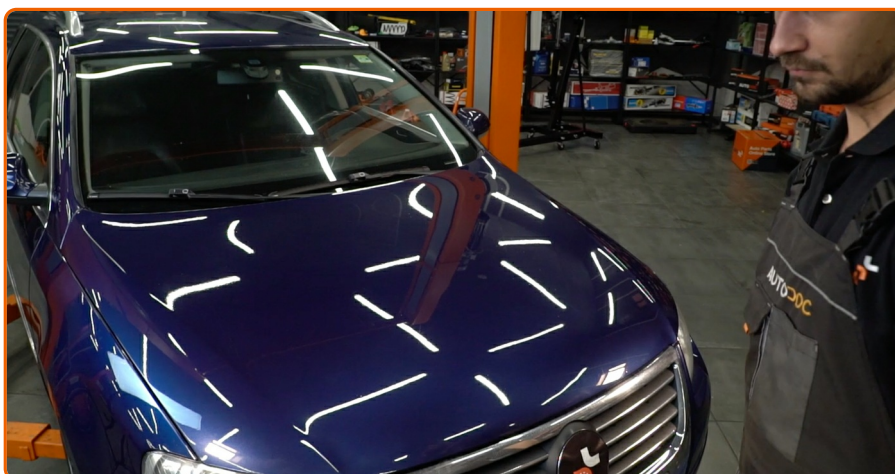

Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL




COMPRI PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW




DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

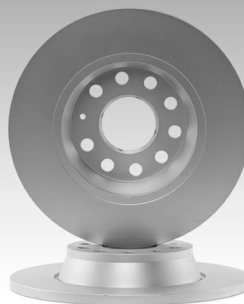

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT**DISCOS DE TRAVÃO PARA VW: COMPRE AGORA**

DISCOS DE TRAVÃO PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

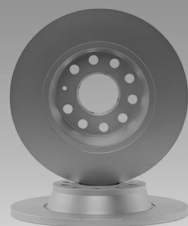

ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.