



Como mudar pastilhas
de travão da parte
dianteira em **VW Touran**
1T1 1T2 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 279)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – VW TOURAN
1T1 1T2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

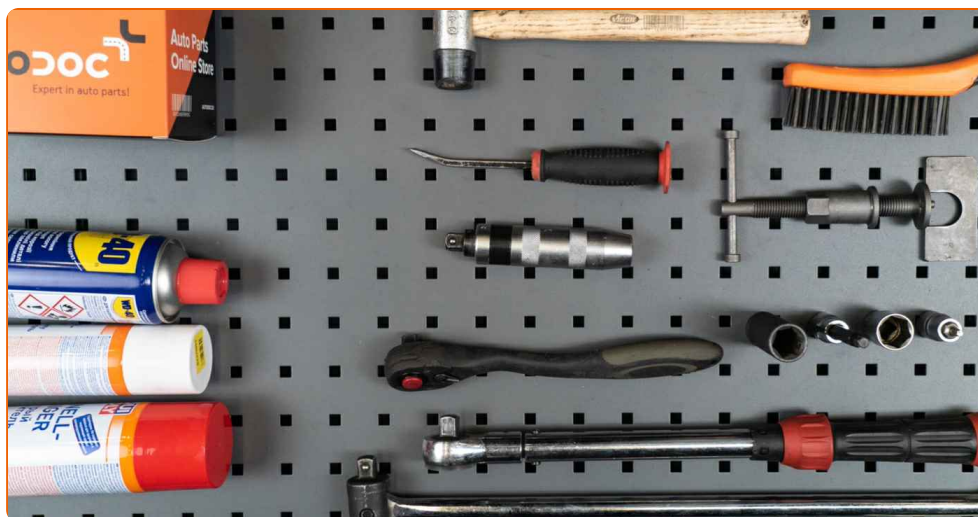

- Escova de Arame
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa de cobre
- Ponta hexagonal n.º H7
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Os profissionais recomendam:

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – VW TOURAN 1T1 1T2. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

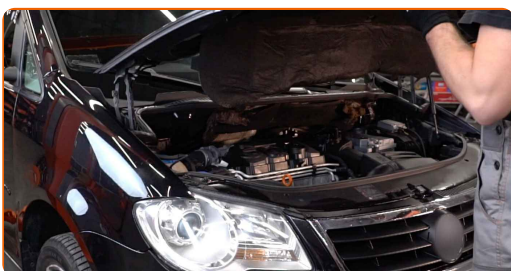


2

Fixe as rodas com os calços.

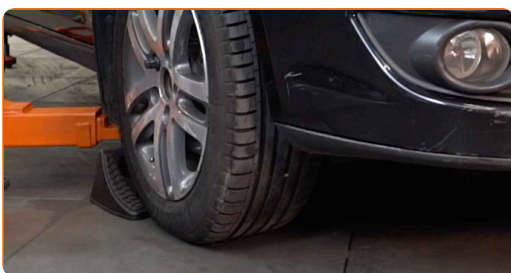

3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

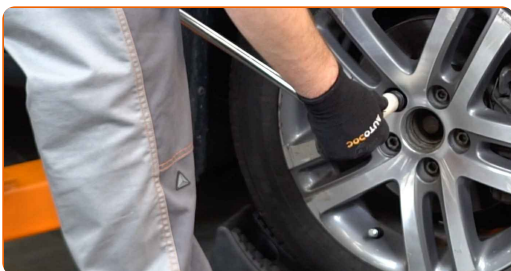

4 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.




5 Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

6 Retire a roda.

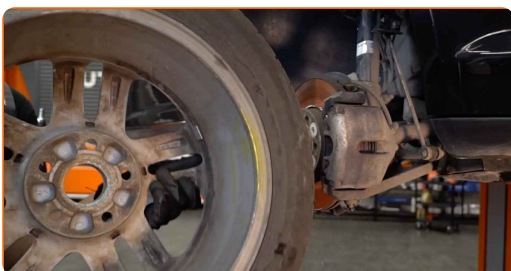

7 Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Utilize um pé-de-cabra.

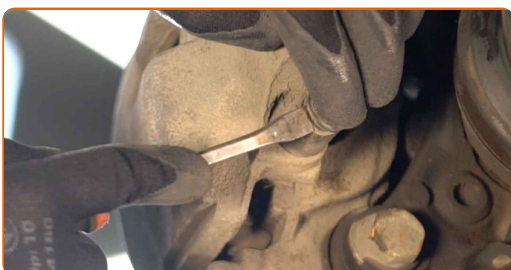


8

Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7 Use uma chave de catraca.




9

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

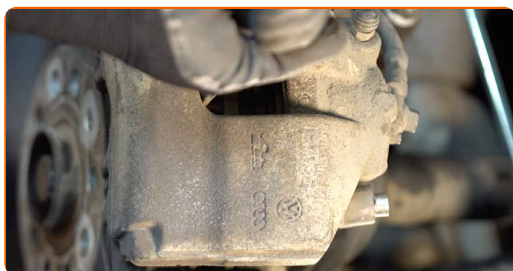


10

Solte a mola de retenção da pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.

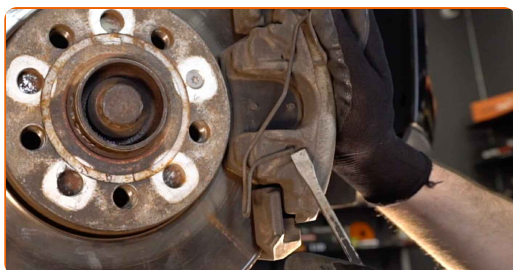

11

Retire a pinça de travão.

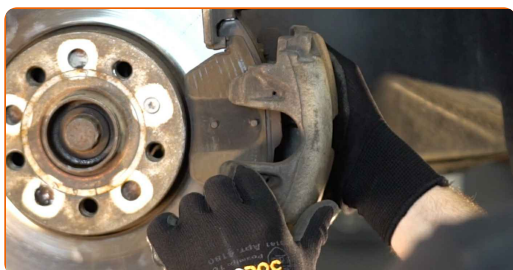


Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

12


Remover as pastilhas de travão.

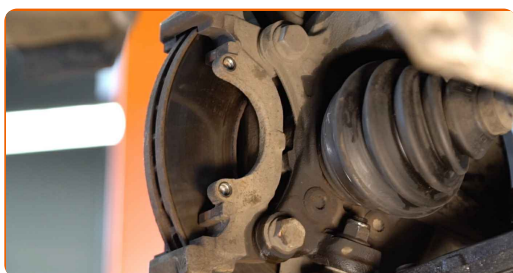

Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.


- 13** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

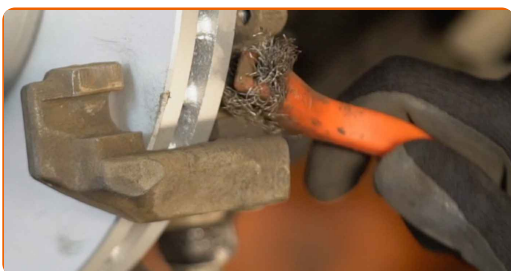

Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 14** Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

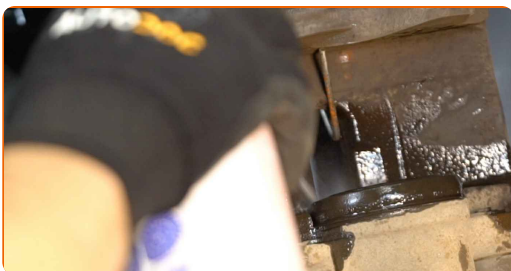


AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


15

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

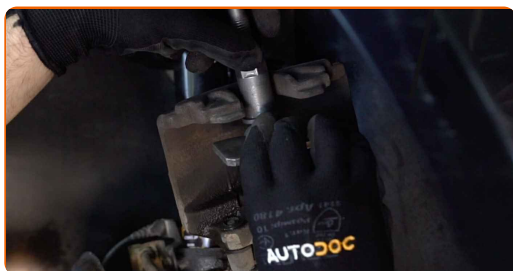

16

Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.

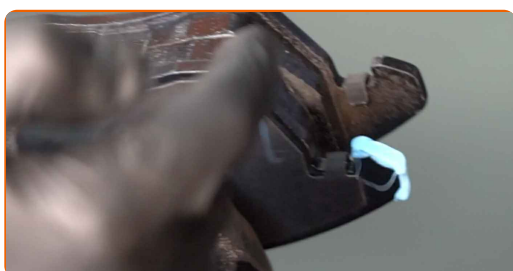


Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Conselho:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.

17


Instale as novas pastilhas de travão.

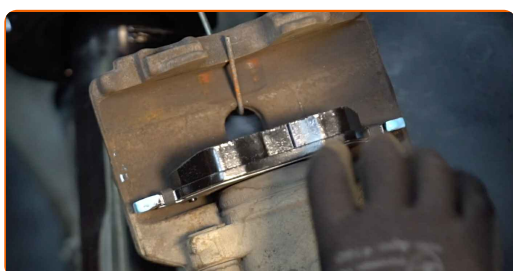


Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.


18 Instale a pinça do travão e fixe-o. Use HEX n.º H7 Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

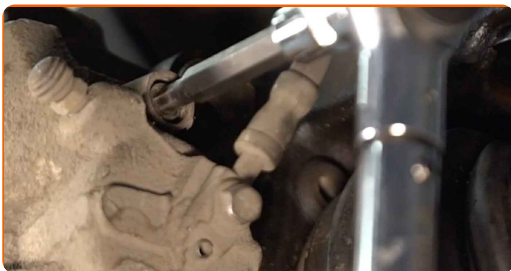

19 Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

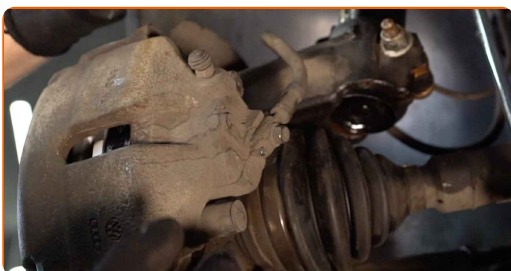


20 Instale a mola de retenção da pinça do travão. Utilize um pé-de-cabra.

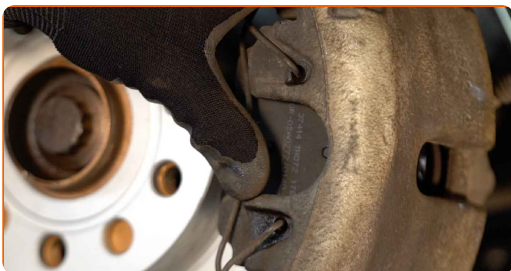

21 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



22 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

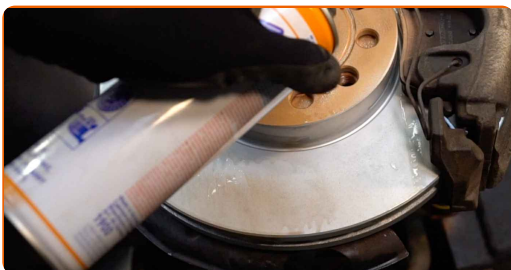


AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

23

Instale a roda.

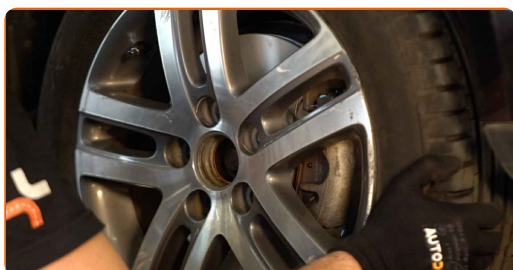


Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


24

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

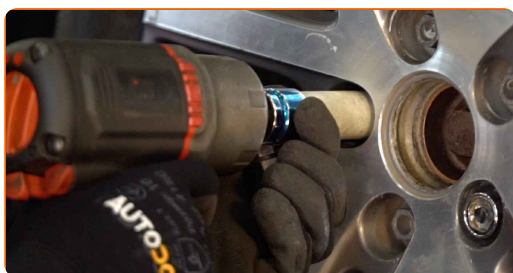


25

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

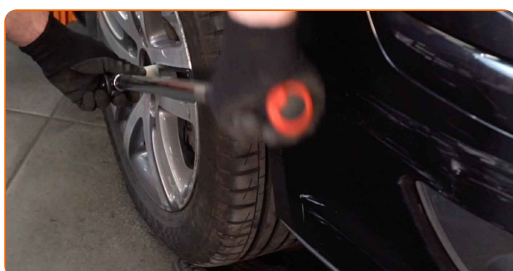

26

Retire os macacos e calços.

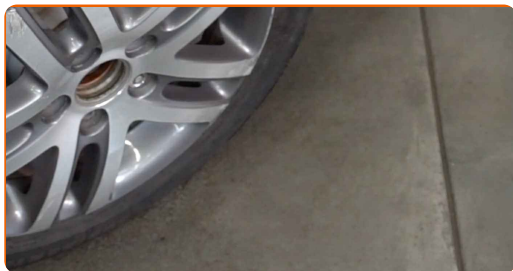


AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

27

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

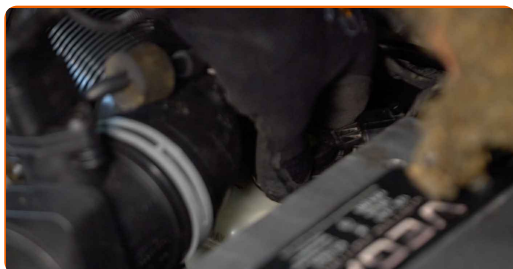

AUTODOC recomenda:

- VW Touran 1T1 1T2 – Sem ligar o motor, pressione várias vezes o pedal do travão até que esteja bem firme.

28

Feche o capô.



Substituição: pastilhas de travão – VW Touran 1T1 1T2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW TOURAN 1T1 1T2

PASTILHAS DE TRAVÃO PARA VW: COMPRE AGORA

**PASTILHAS DE TRAVÃO PARA VW TOURAN 1T1 1T2: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.