



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **VW Touran**
1T1 1T2 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 169)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – VW TOURAN 1T1
1T2. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 18
- Chave Combinada nº 21
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 18
- Chave de caixa n.º 21
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Martelo
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Chave para amortecedor DD Nº6
- Torninho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Os profissionais recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – VW TOURAN 1T1 1T2. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Fixe as rodas com os calços.

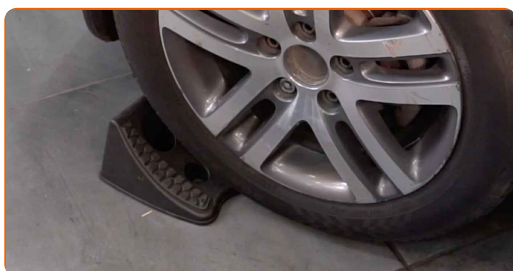


2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

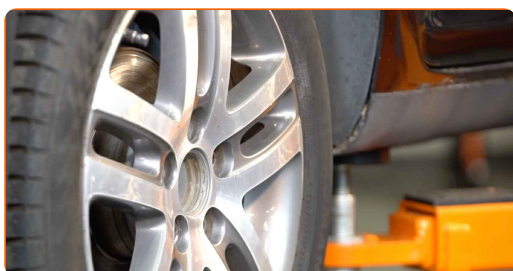

4

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.




6

Limpe todas as juntas do braço. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

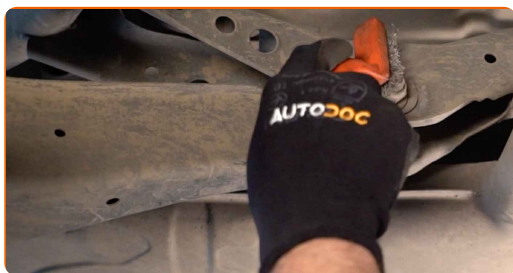


7


Marque o parafuso de ajuste da divergência.

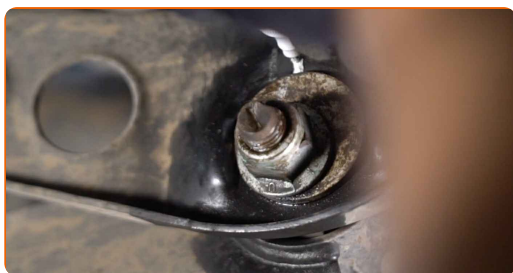


- 8** Desaparafuse a fixação do braço da barra. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.

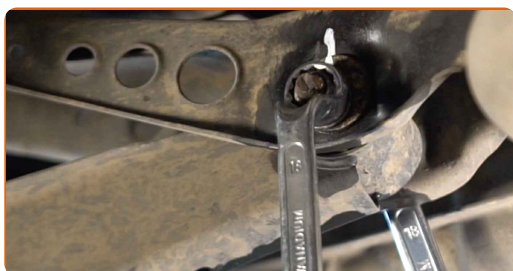

- 9** Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

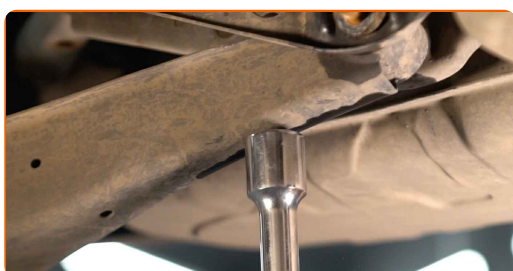


- 10** Limpe os fixadores do sistema de escape. Use spray WD-40.

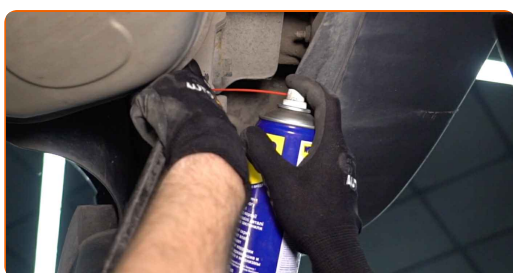

- 11** Remova o fixador do sistema de escape. Utilize um pé-de-cabra.




- 12** Remova o parafuso de fixação. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

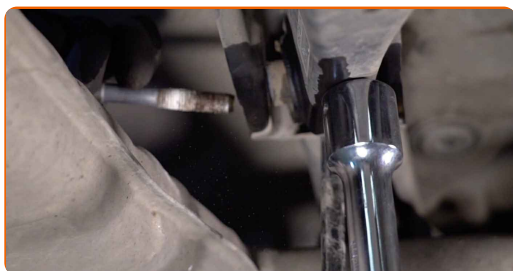

13

Retire o suporte por baixo do braço.

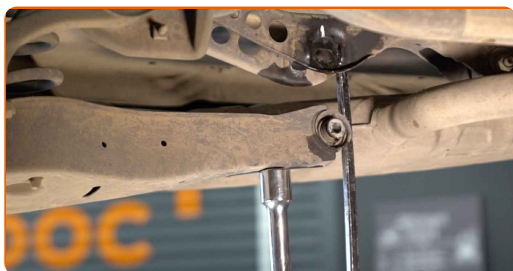


AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


14

Retirar a mola.

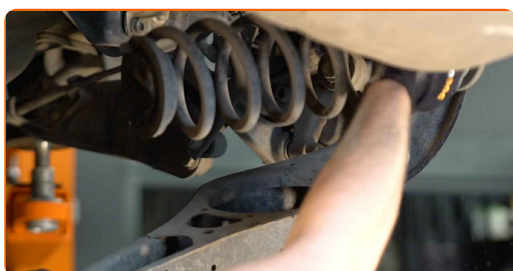


15

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

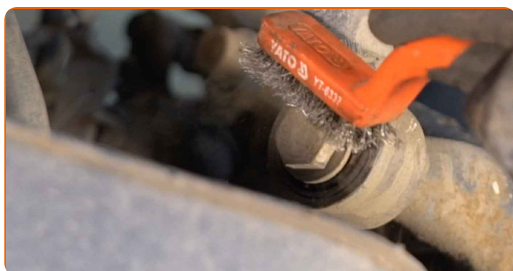


16

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de tarraxa.

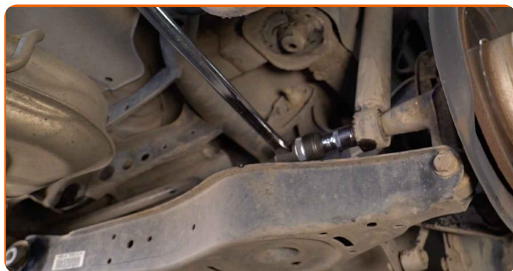

17

Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de tarraxa.

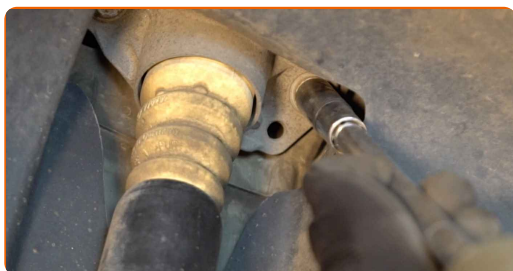


Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

18

Remova o amortecedor.

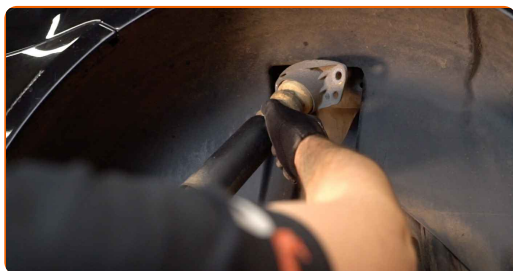


19

Prenda o amortecedor num torno.



20

Remova a tampa protetora do suporte do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra.

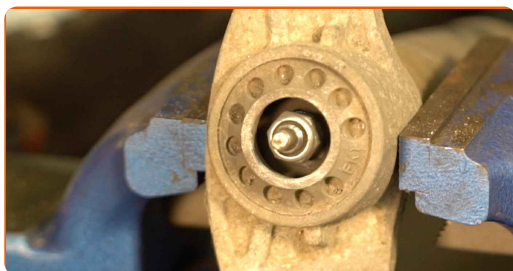


21

Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



22

Retire a fixação da haste do pistão do amortecedor. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

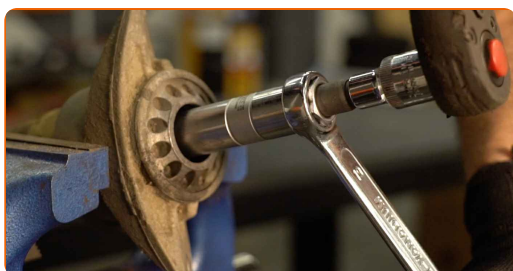

23

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.



Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Conselho da AUTODOC:

- Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

24

Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.




25

Aperte a fixação superior da haste do amortecedor. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



26


Trate do elemento fixador da haste do amortecedor. Use massa de cobre.

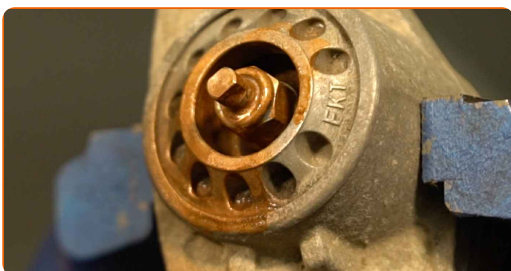


27 Instale a tampa protetora do suporte do amortecedor.



28 Liberte o torno e retire o amortecedor.

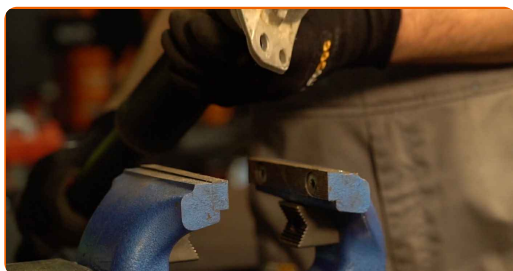

29 Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

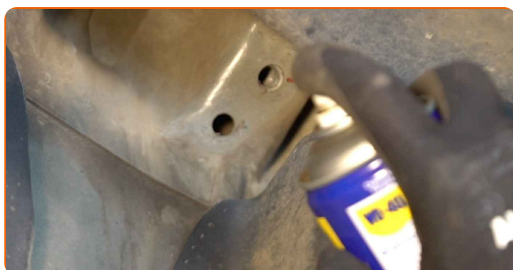


30 Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.
VW Touran 1T1 1T2

- 31** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.+45°

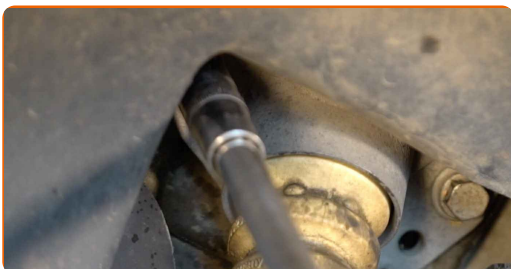


AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 32** Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave combinada nº 21.




- 33** Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

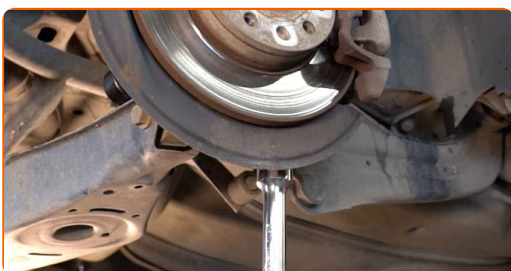

- 34** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 21. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 180 Nm.




- 35** Retire o suporte por baixo do braço.

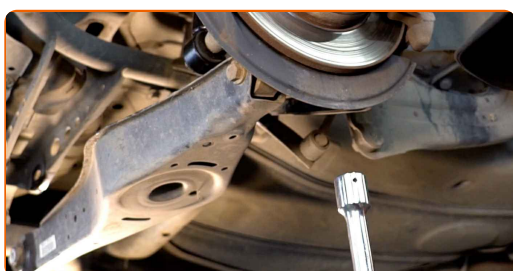

AUTODOC recomenda:

- VW Touran 1T1 1T2 – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.


- 36** Instale o compressor de mola em conjunto com os suportes de borracha nos locais de montagem.

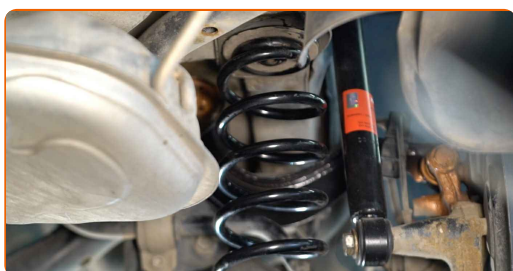


37 Limpe os locais de montagem e a rosca do braço da suspensão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



38 Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

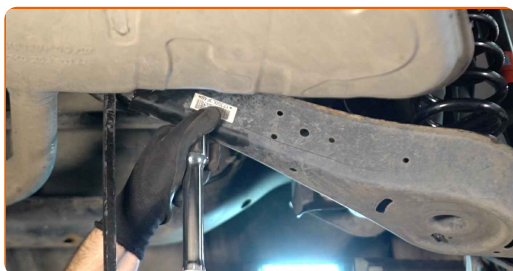


39 Instale o parafuso de fixação.

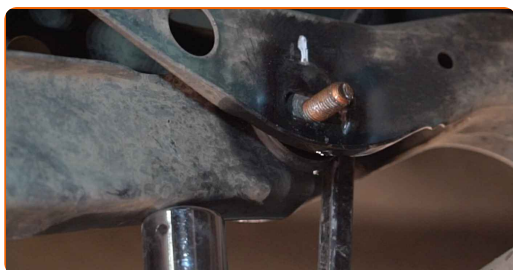

Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ajuste a posição do pino de alinhamento de acordo com a marca.


40 Retire o suporte por baixo do braço.

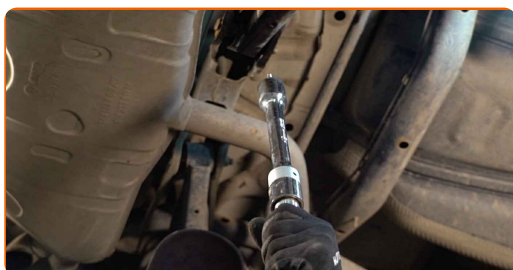


AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


- 41** Aperte o elemento que fixa o braço de suspensão à viga do eixo traseiro. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 95 Nm.

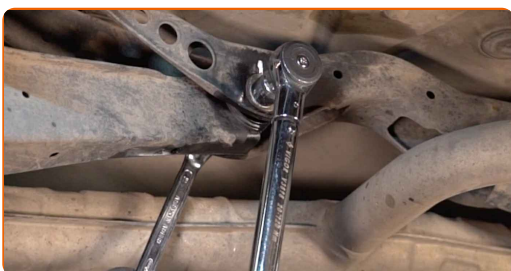

- 42** Limpe os fixadores do sistema de escape. Use spray WD-40.

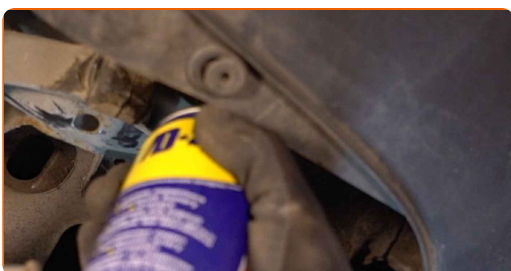


- 43** Instale o fixador do sistema de escape.

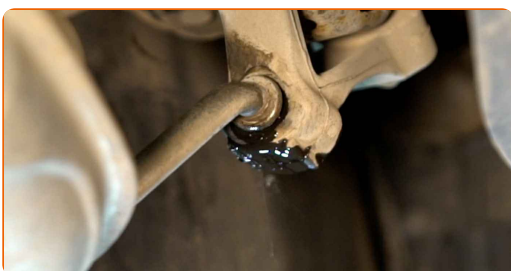

44

Trate os fixadores do amortecedor. Trate todas as juntas do braço. Use massa de cobre.

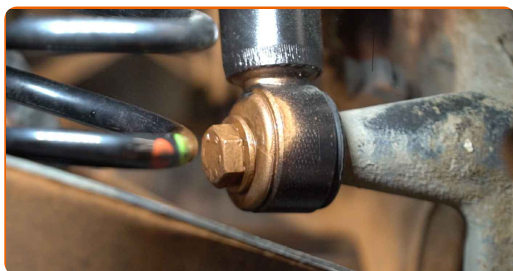


45

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



46

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

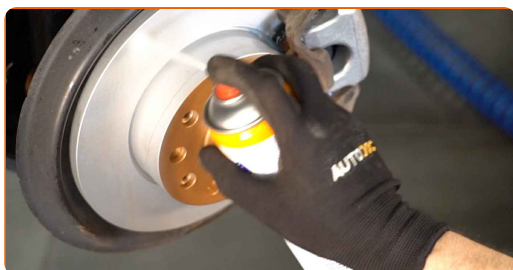

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

47

Instale a roda.




Substituição: amortecedor – VW Touran 1T1 1T2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

48

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

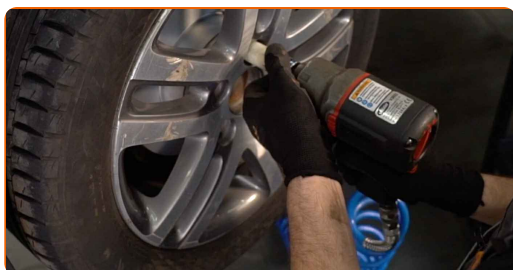


49

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



50

Retire os macacos e calços.

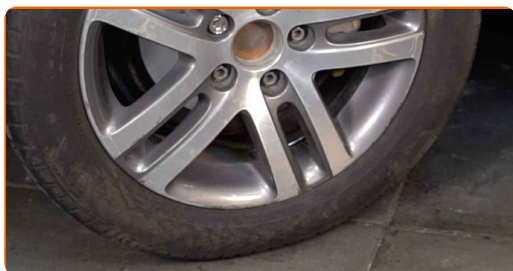

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW TOURAN 1T1 1T2

AMORTECEDOR PARA VW: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA VW TOURAN 1T1 1T2: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.