



Como mudar tubo
flexível de admissão em
Ford Focus MK2 - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: TUBO FLEXÍVEL DE ADMISSÃO – FORD FOCUS MK2. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de catraca
- Chave de caixa n.º 7
- Cobertura para guarda-lamas

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: tubo flexível de admissão – Ford Focus MK2. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: TUBO FLEXÍVEL DE ADMISSÃO – FORD FOCUS MK2. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Retire a tampa do motor.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: tubo flexível de admissão – Ford Focus MK2. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4

Limpe o fixador da mangueira de ar. Use o spray de limpeza universal.

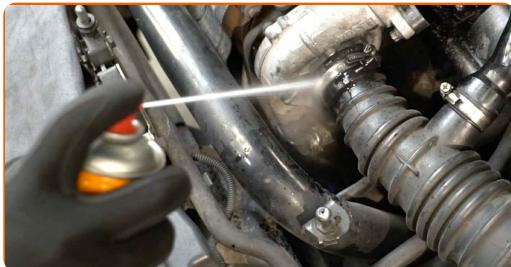

5

Solte as braçadeiras de fixação que conectam o tubo de ventilação ao compartimento do filtro de ar e ao turbo. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



6

No lado direito, separe a mangueira da válvula PCV da cobertura do motor.



7

Remova o tubo de admissão de ar.



8

Limpe o local de montagem da mangueira de admissão de ar.



9

Instale o tubo de admissão de ar e fixe-o.



10

No lado direito, junte a mangueira da válvula PCV à cobertura do motor.



11

Aperte as braçadeiras de ligação que fixam o tubo de ventilação ao compartimento do filtro de ar e ao turbo. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



12

Instale a tampa do motor e fixe-a.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: tubo flexível de admissão – Ford Focus MK2. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.

13

Remova a proteção do guarda-lamas.




14

Feche o capô.

**MUITO BEM!** A large, bold, dark gray sans-serif font text "MUITO BEM!" followed by a light orange thumbs-up icon.[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

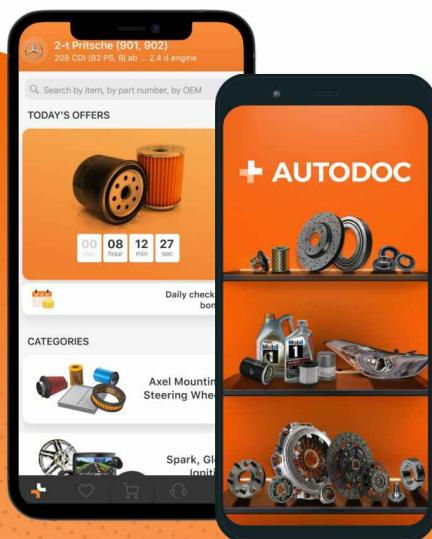

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

TUBO FLEXÍVEL DE ADMISSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FOCUS MK2**TUBO FLEXÍVEL DE ADMISSÃO PARA FORD: COMPRE AGORA****TUBO FLEXÍVEL DE ADMISSÃO PARA FORD FOCUS MK2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.