




Como mudar correia
trapezoidal estriada em
BMW E36 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

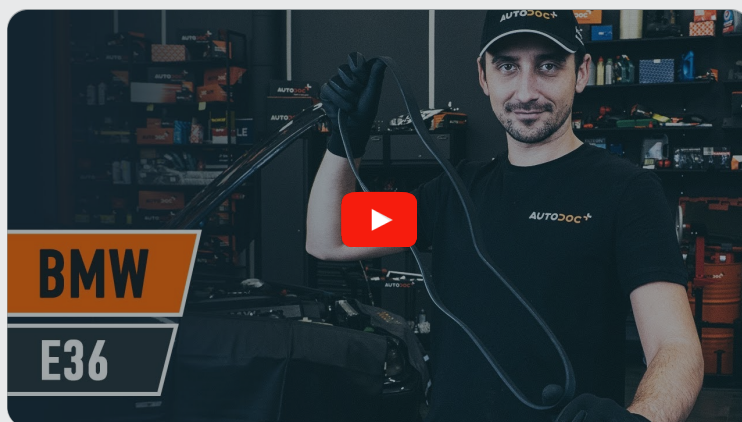


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 19)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
BMW E36. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

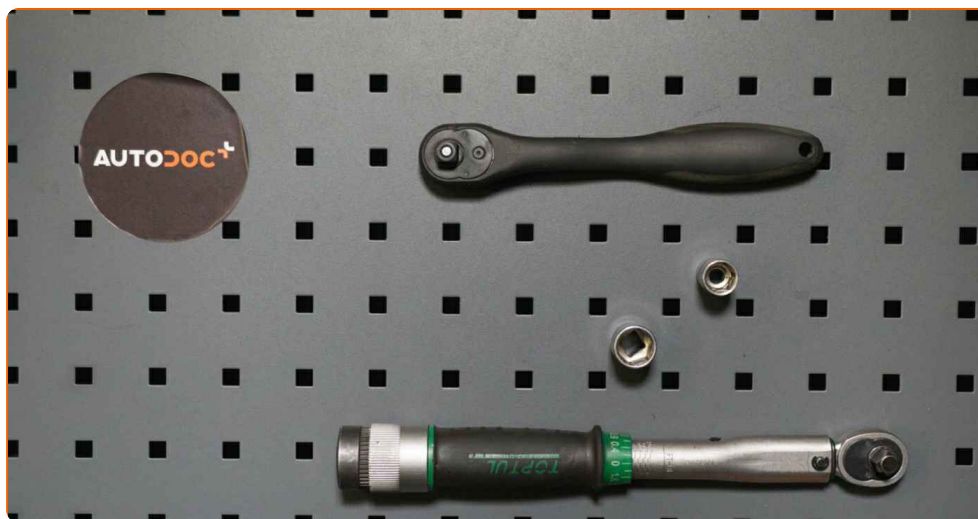

- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW E36. Conselho da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – BMW E36. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.

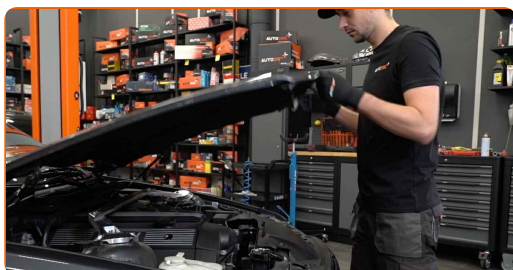

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3


Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



- 4** Afaste a polia tensora da correia do compressor do ar condicionado. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

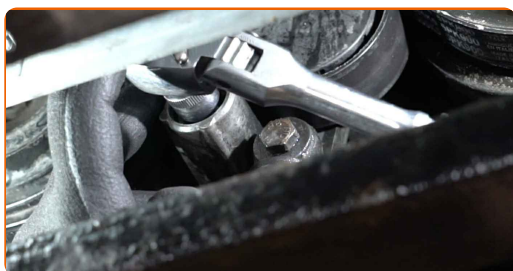

- 5** Remova a correia do compressor do ar condicionado.

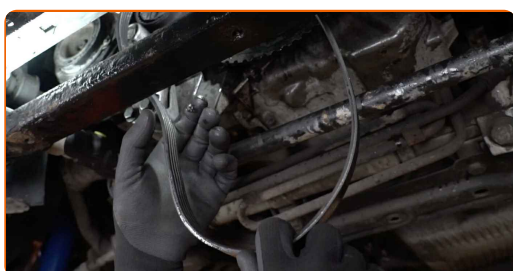

- 6** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

- 7** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 8** Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW E36. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9

Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW E36. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



11

Afaste a polia tensora da correia do compressor do ar condicionado. Use uma chave soquete nº 13.

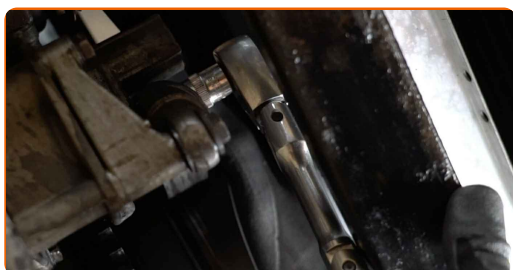


12 Instale a correia do compressor do ar condicionado.




13 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



14 Aparafuse os fixadores da polia tensora da correia do compressor do ar condicionado. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 7 Nm.

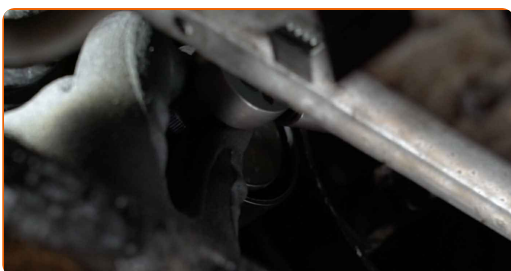

15 Abaixar o automóvel.

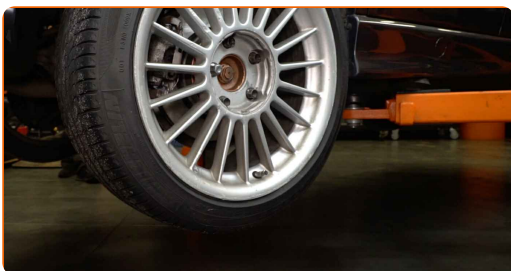

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




17 Desligue o motor.

18 Remova a proteção do guarda-lamas.



19 Feche o capô.

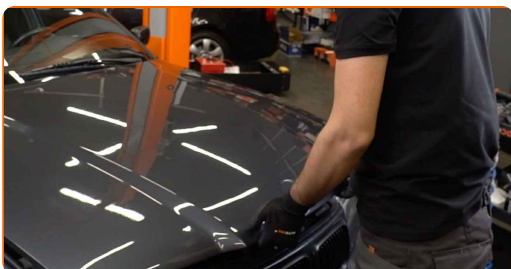

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E36

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA BMW: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA BMW E36: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.