



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
BMW E46 Touring - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
BMW E46 TOURING. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW E46 Touring. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – BMW E46 TOURING. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

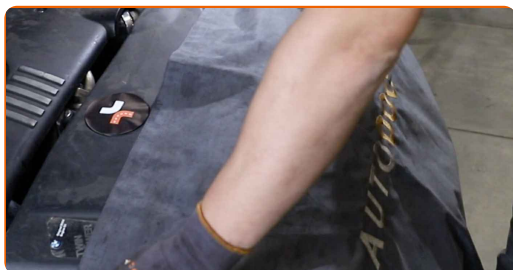

3

Desparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

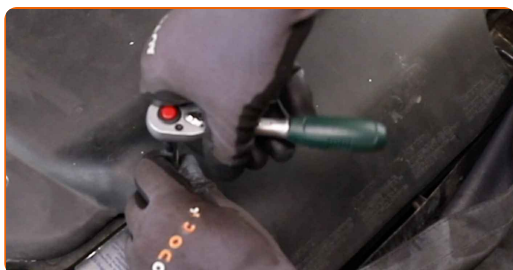


4

Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.




5

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

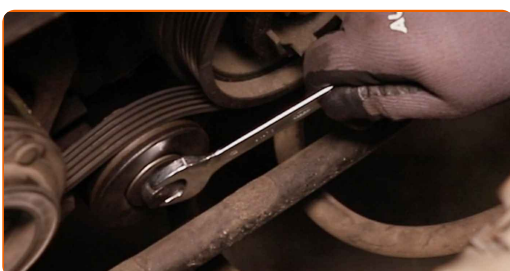


6

Remova a correia trapezoidal estriada.

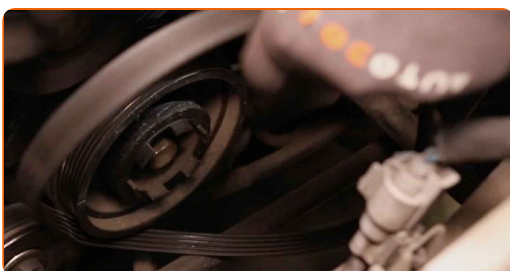

7

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

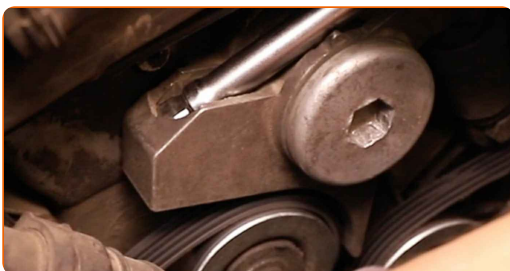

Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW E46 Touring. Conselho da AUTODOC:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

8 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.


9 Instale a correia trapezoidal estriada.




Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW E46 Touring. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

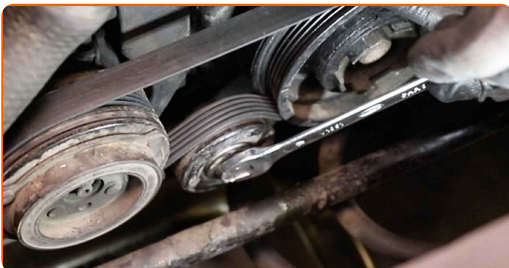

11 Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

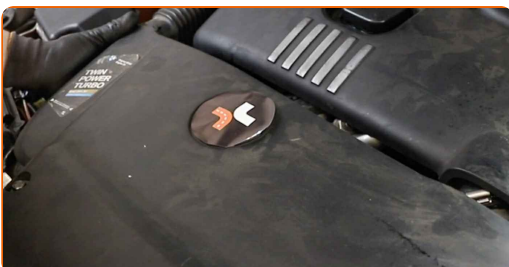

- 12** Aparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

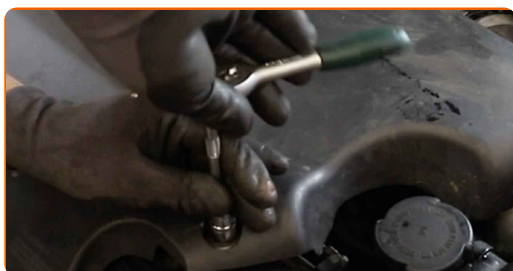


- 13** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 14** Desligue o motor.

- 15** Remova a proteção do guarda-lamas.

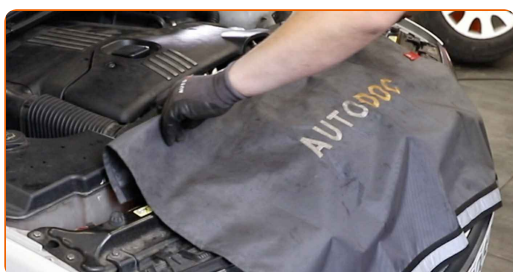

16

Feche o capô.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E46 TOURING

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA BMW: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA BMW E46 TOURING: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.