



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Peugeot 307 SW - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Carrinha (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Caixa (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Caixa (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, (+ 16)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT 307 SW. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 15
- Calço de roda
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Peugeot 307 SW. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT 307 SW. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

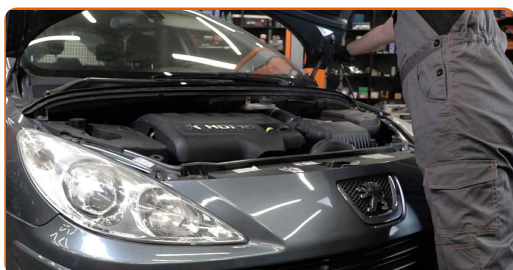


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

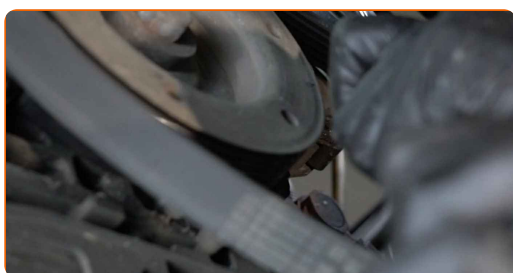


5 Remova a correia trapezoidal estriada.

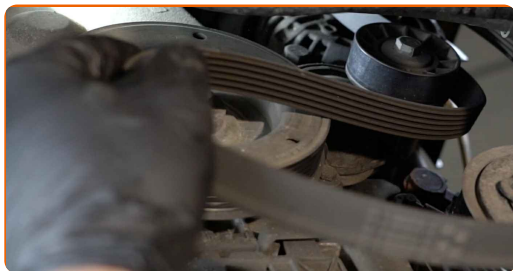

Substituição: correia trapezoidal estriada – Peugeot 307 SW. Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

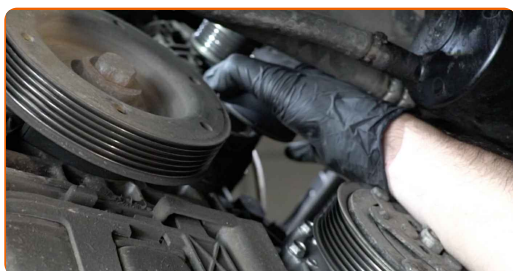

7 Instale a correia trapezoidal estriada.




Substituição: correia trapezoidal estriada – Peugeot 307 SW. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


8 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



9 Coloque a correia Poly V na polia tensora.

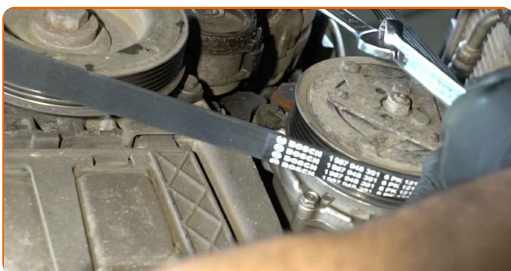

10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

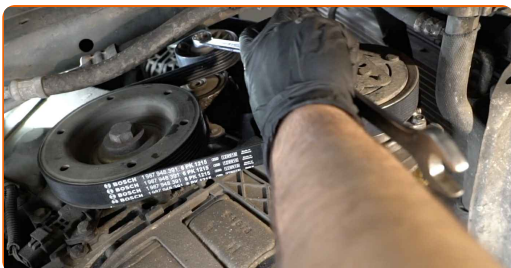

11 Abaixar o automóvel.



12 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



13 Desligue o motor.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

15 Feche o capô.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 307 SW

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA PEUGEOT:
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA PEUGEOT 307
SW: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.