



Como mudar kit de
suspensão da parte
dianteira em **VW Polo 9N**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CONJUNTO MOLA / AMORTECEDOR –
VW POLO 9N. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 18
- Chave de caixa n.º 21
- Pontas XZN de chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa de 12 pontos n.º 30
- Ponta hexagonal n.º H6
- Chave do amortecedor
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Punção de arrombar
- Vira-macho
- Martelo
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. AUTODOC recomenda:

- Ambas as colunas da suspensão dianteira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Polo 9N – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

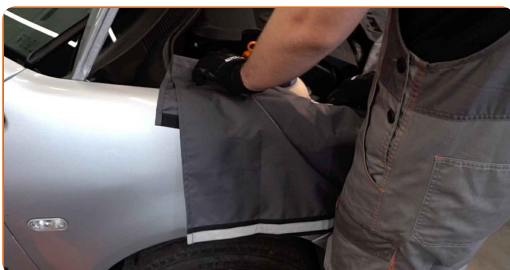


3

Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use spray WD-40.

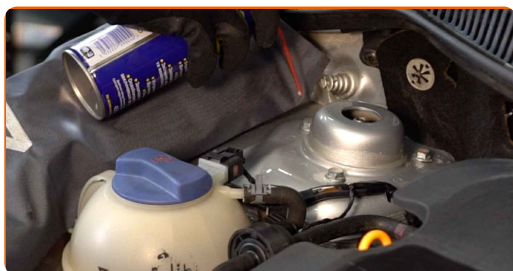


4

Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use uma chave soquete n.º 13. Use uma chave de catraca.

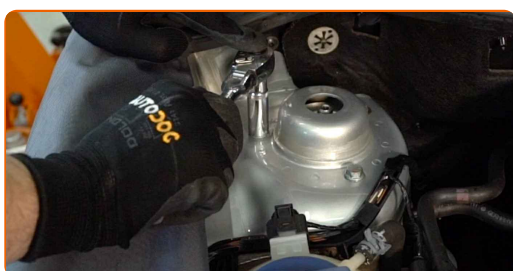


5

Fixe as rodas com os calços.

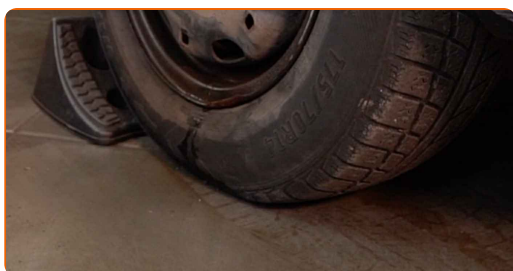

6

Desaperte a porca de fixação do cubo. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 30. Use uma chave de tarraxa.

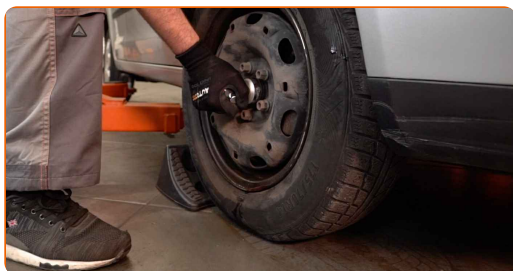

7

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



8

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



9

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Conselho:


- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

10


Retire a roda.

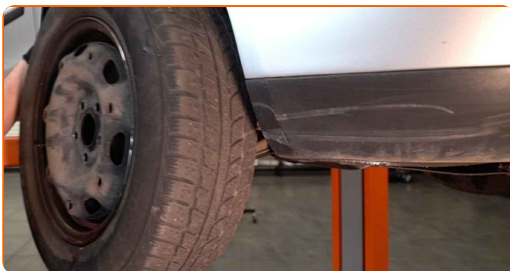


11 Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

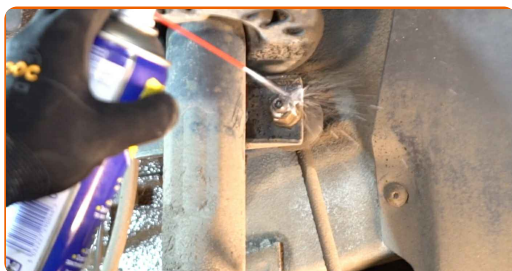


12 Desaperte a porca e remova a barra estabilizadora do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

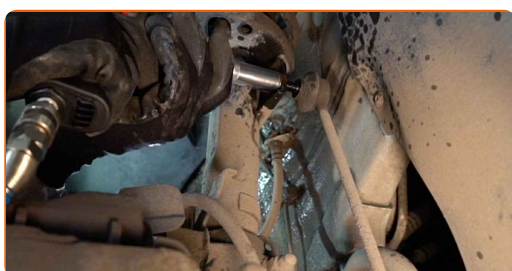

13 Limpe os fixadores que conectam as colunas de suspensão às mangas de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

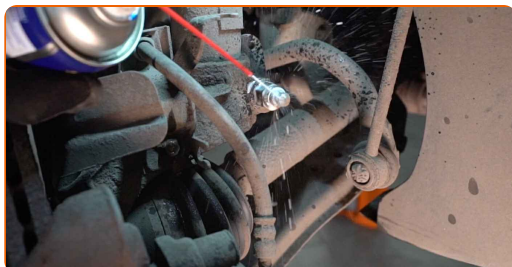


14 Retire a mangueira de travão do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 12.

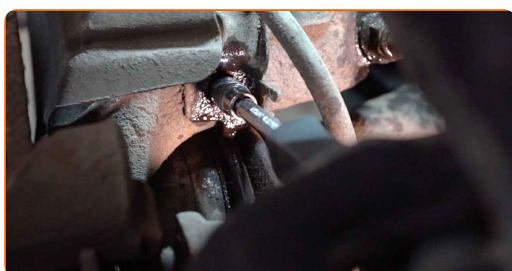

- 15** Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use XZN #12. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.




- 16** Limpe todas as juntas do braço. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

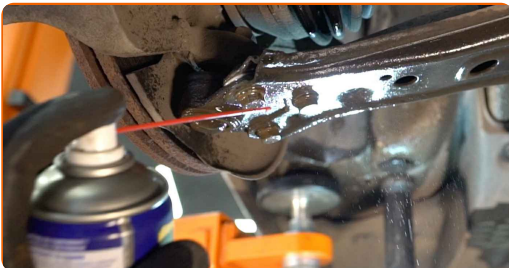


AUTODOC recomenda:

- Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Utilize óculos de proteção.

- 17** Desaperte o fixador que liga a rótula de suspensão ao braço da suspensão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de tarraxa.

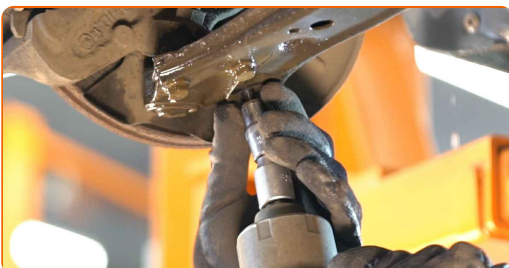

18 Desconectar a junta esférica do braço.

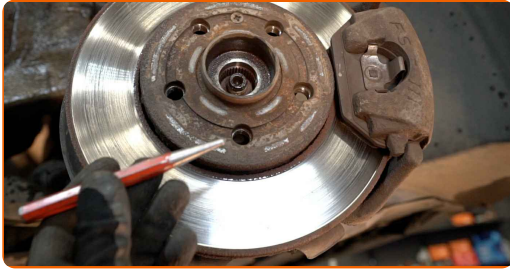


19 Desaperte o fixador que liga o eixo de transmissão ao cubo de roda. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 30.

20 Remova o eixo de transmissão. Use um saca-pino. Use um martelo.


21 Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



22 Remova o parafuso de fixação.

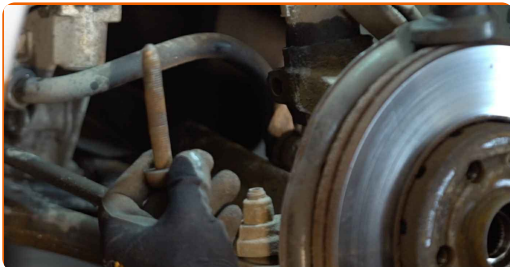

23 Solte o fixador inferior que conecta a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave especial para remover o amortecedor. Use uma chave de catraca.

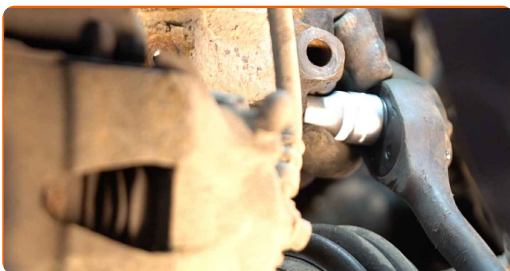


24

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.



25

Desaperte a fixação do suporte superior do braço do amortecedor.

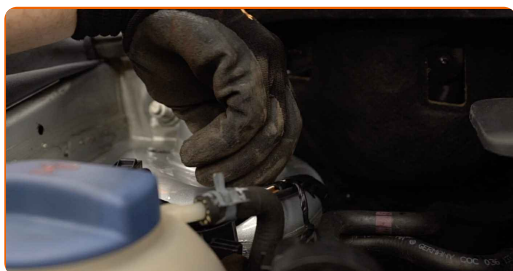


AUTODOC recomenda:

- VW Polo 9N – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto desaparafusa os parafusos de fixação.

26

Remova o suporte de suspensão.

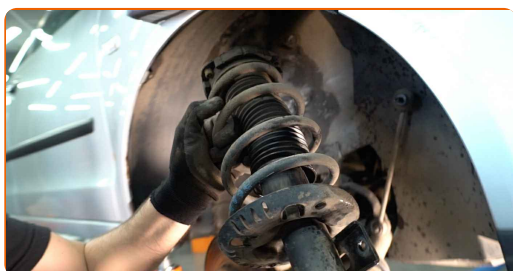

27


Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.


28

Comprima a mola.

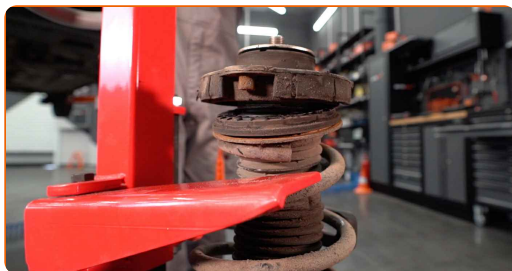

29

Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

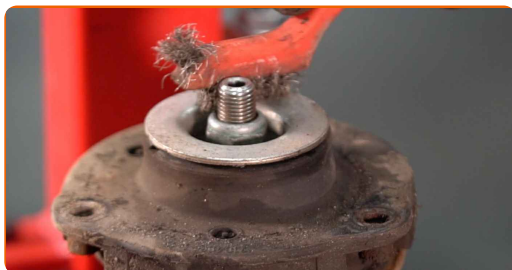

30

Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave soquete n° 21. Use HEX n.º H6. Use uma chave de catraca.




31

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.



32

Solte a mola espiral.

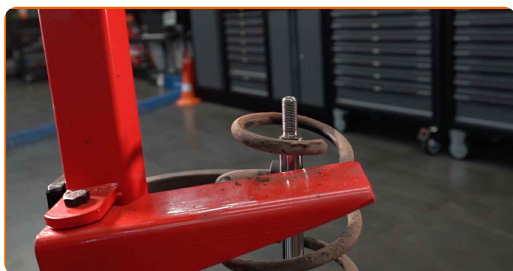

33

Retire a mola.



34

Retire o amortecedor antigo do compressor hidráulico de mola.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


35

Instale o amortecedor novo no compressor hidráulico de mola.




36

Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor.

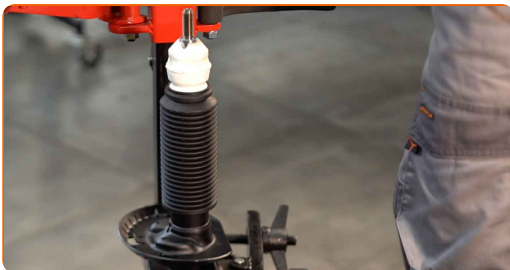

37

Instale a mola do amortecedor.

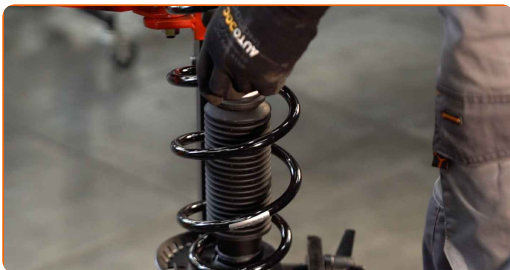

38

Comprima a mola.



39

Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.



40

Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave soquete nº 21. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.



Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.


41

Solte a mola.




42

Retire a coluna de suspensão montada.

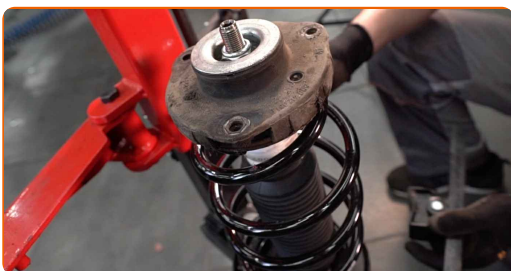


43

Instale o amortecedor no arco da roda.

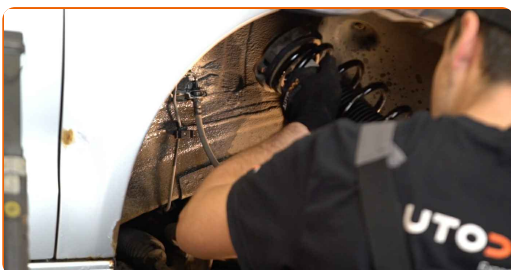

44


Prenda os fixadores superiores do amortecedor. Não o aperte.

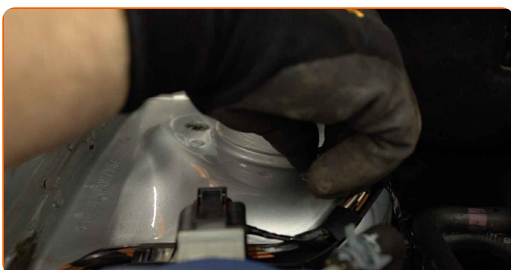


Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a coluna do amortecedor quando apertar os parafusos de fixação.


- 45 Trate o assento de montagem da coluna de suspensão na manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

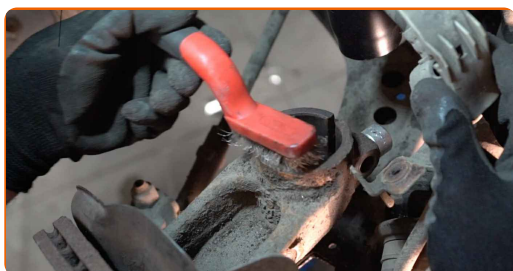


- 46 Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.

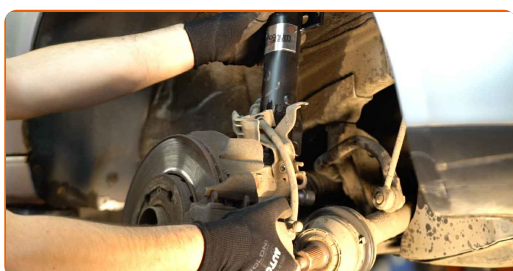

- 47 Instale o parafuso de fixação. Use uma chave soquete nº 18.

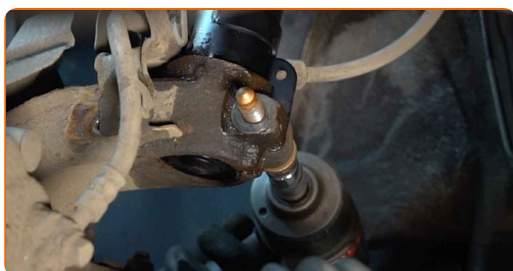


- 48 Aparafuse o fixador que conecta o amortecedor à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 18. Use XZN #12. Use uma chave de catraca.

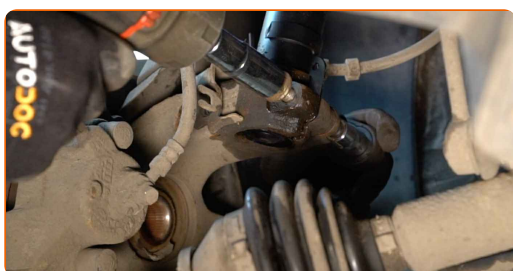

49 Limpe as ranhuras da junta homocinética do eixo de transmissão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



50 Retire o apoio sob a manga de eixo.

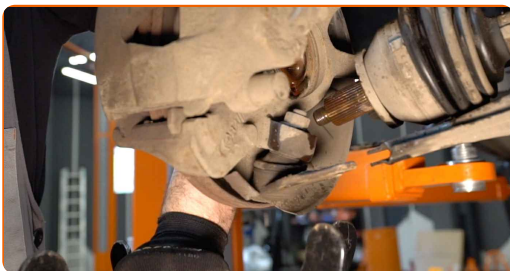

Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

51 Instale o eixo de transmissão no cubo da roda.

52 Limpe o local de montagem da rótula de suspensão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



53

Ligue a rótula de suspensão ao braço da suspensão.




54

Aparafuse os fixadores da rótula de suspensão. Use uma chave soquete nº 13.



55

Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.+90°

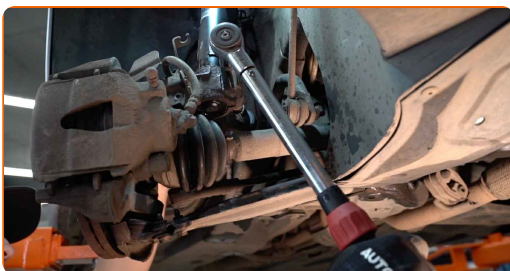

AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


- 56** Aperte o fixador da articulação esférica. Use uma chave soquete n° 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.+90°




AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 57** Aparafuse a porca do eixo de transmissão. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 30.

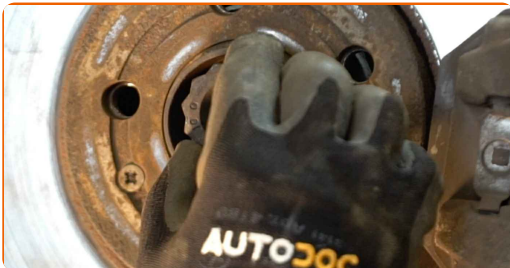

- 58** Fixe a mangueira de travão na barra de suporte. Use uma chave soquete n° 12.

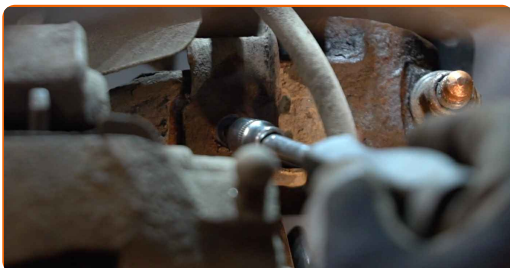

- 59** Instale o terminal do estabilizador transversal.



- 60 Desaparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.



- 61 Trate todas as juntas do braço. Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



- 62 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



- 63 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: conjunto mola / amortecedor – VW Polo 9N. Conselho:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

64

Instale a roda.




AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. VW Polo 9N


65

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

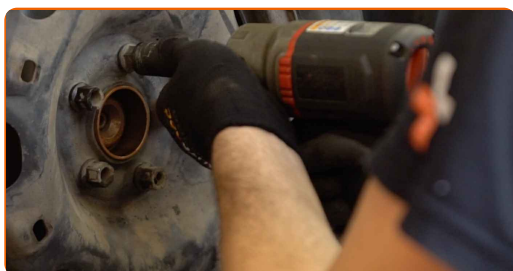

66

Abaixar o automóvel.

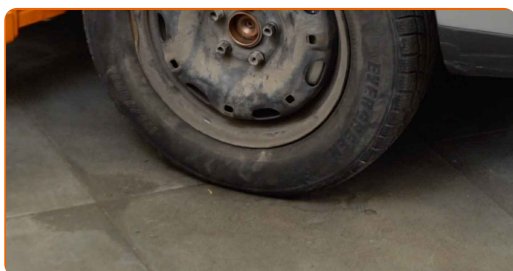

67

Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.+90°



AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

68

Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use massa de cobre.



69

Aparafuse a porca de fixação do cubo de roda. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.+45°




AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

70

Apertar os parafusos da roda usando um padrão cruzado. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

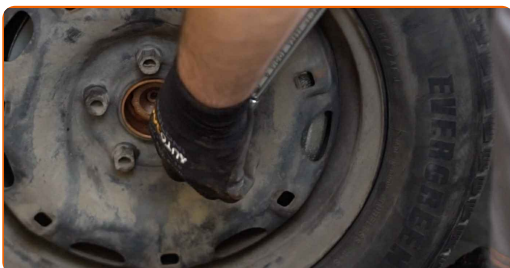

71 Retire os macacos e calços.

72 Remova a proteção do guarda-lamas.



73 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLKSWAGEN

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW POLO 9N

AMORTECEDOR PARA VW: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA VW POLO 9N: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.