



Como mudar bobina de ignição em **VW Golf 6** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 R, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, (+ 48)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – VW GOLF 6.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Spray eletrônico
- Chave de fenda plana
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: bobina de ignição – VW Golf 6. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – VW GOLF 6. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

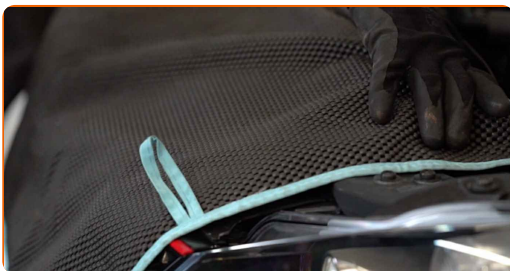


3

Retire a tampa do motor.

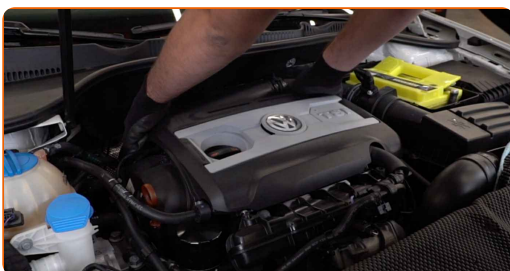


4 Desconecte os conectores das bobinas de ignição.

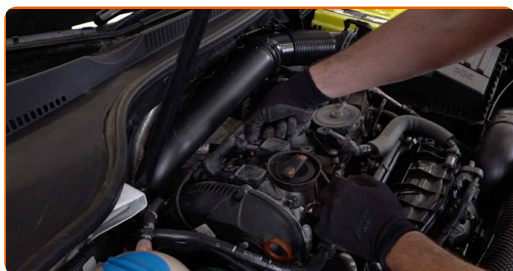

5 Eleve ligeiramente a cablagem das bobinas de ignição e mova para o lado.




6 Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra.

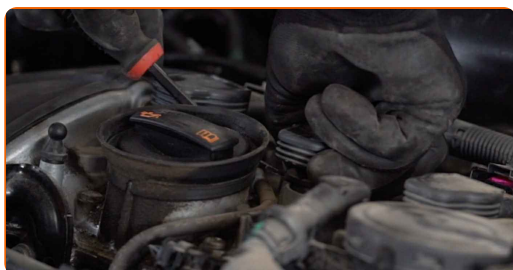

7 Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.



8 Trate a ponta da bobina de ignição. Use massa de alta temperatura. Use uma chave de fenda plana.

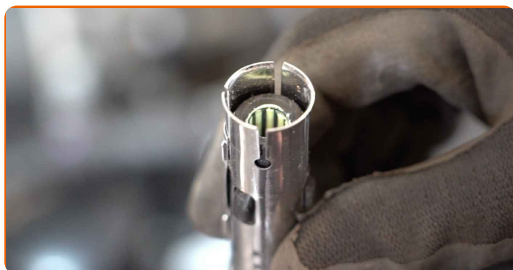

- 9 Instale a bobina de ignição nova no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 10 Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.




Substituição: bobina de ignição – VW Golf 6. AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 11 Ligue os conectores das bobinas de ignição.




- 12 Fixe a cablagem das bobinas de ignição nos seus locais de montagem.

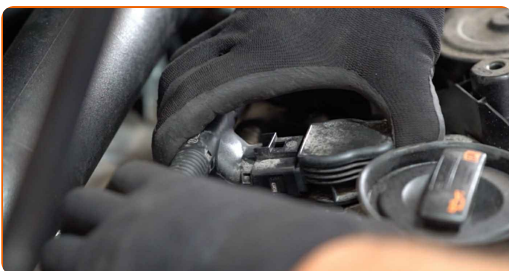

13

Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

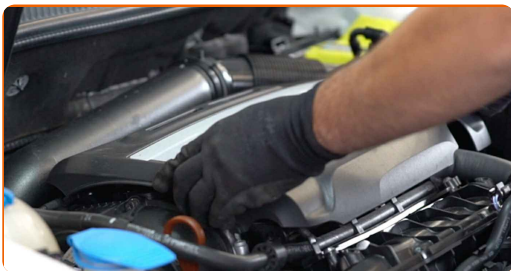

14

Remova a proteção do guarda-lamas.



15

Feche o capô.



16

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue o motor.

**MUITO BEM!**

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW**

**BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 6**

**BOBINA DE IGNIÇÃO PARA VW: COMPRE AGORA**

**BOBINA DE IGNIÇÃO PARA VW GOLF 6: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.