



Como mudar discos de  
travão da parte dianteira  
em **ABARTH 500C / 595C  
/ 695C Cabrio (312)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – ABARTH 500C /  
595C / 695C CABRIO (312). LISTA DAS FERRAMENTAS  
DE QUE IRÁ NECESSITAR:

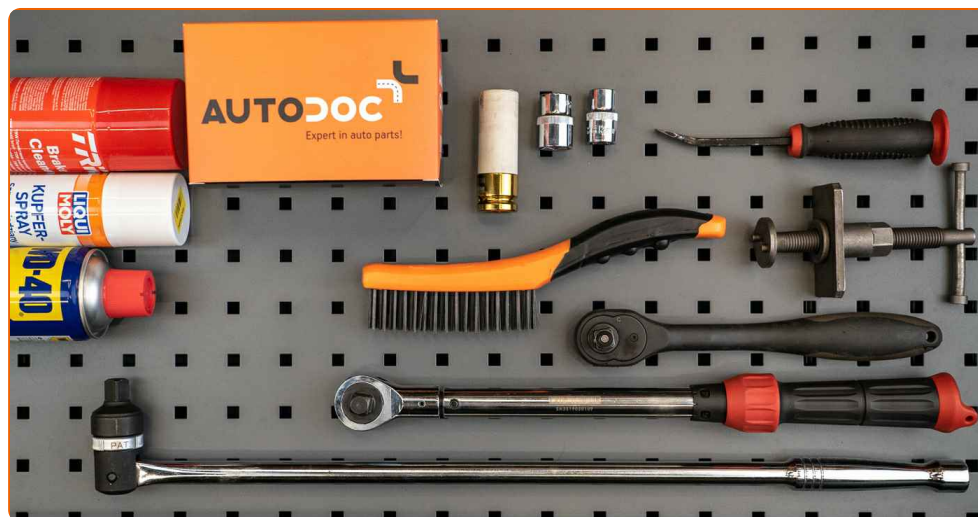

- Escova de Arame
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 19
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Ferramenta reposicionador de travões
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: discos de travão – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua os discos de travão no carro ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

**2** Fixe as rodas com os calços.

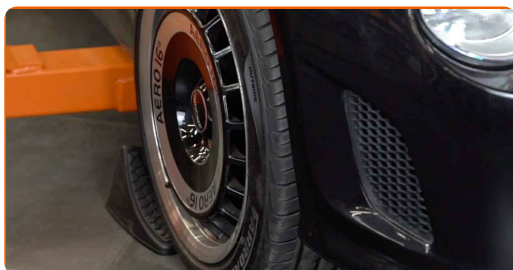

**3** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



4 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.


5 Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: discos de travão – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


6 Retire a roda.

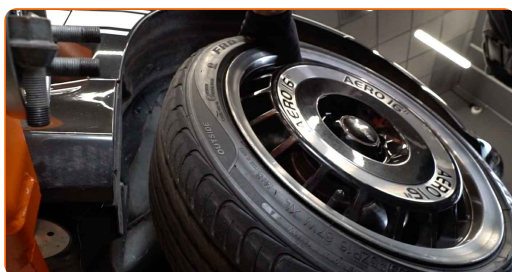

7 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

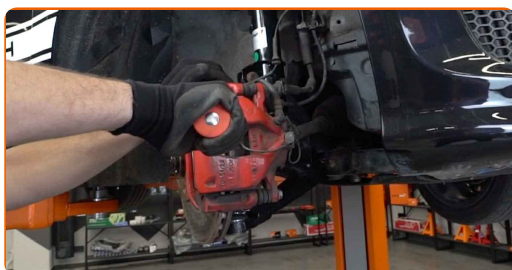


- 8 Desligue o soquete elétrico do sensor de ABS. Desconecte o sensor do indicador de desgaste das pastilhas de travão. Retire o conector do sensor ABS. Retire o conector do sensor de desgaste da pastilha de travão.

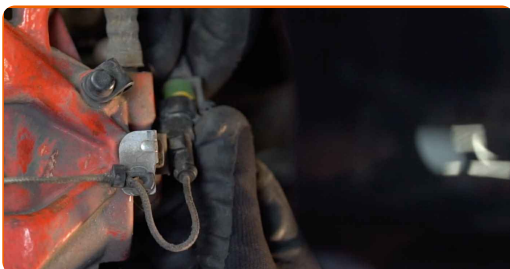


**Por favor tenha em atenção!**

- Alguns carros não estão equipados com sensor de desgaste da pastilha de travão.

- 9 Solte o cabo do sensor de ABS do suporte na pinça de travão.

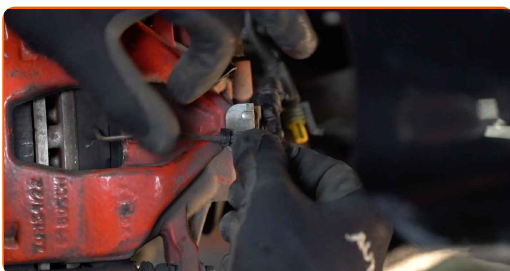


- 10 Desparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

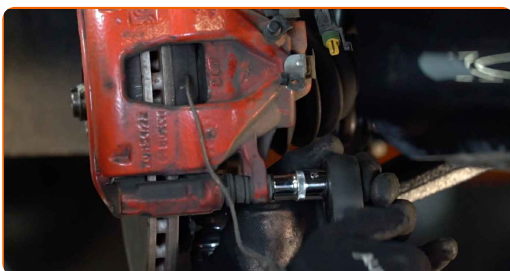

11

Retire a pinça de travão.

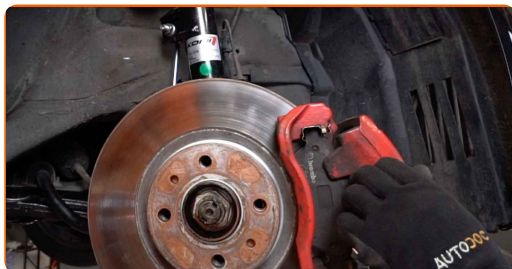


Substituição: discos de travão – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

12


Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de tarraxa. Use uma chave de catraca.

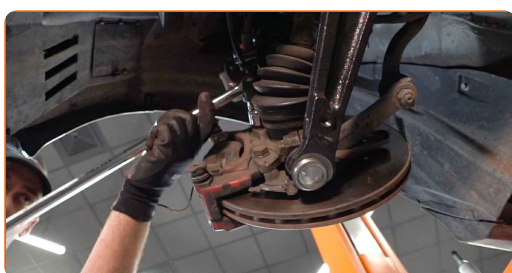


13 Retire a pinça de travão em conjunto com as pastilhas de travão.

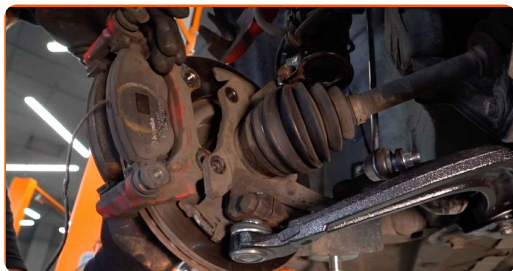

14 Remova o disco de travão.

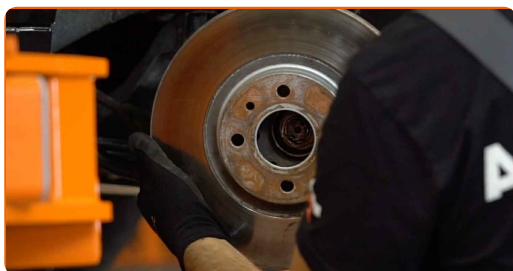


15 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

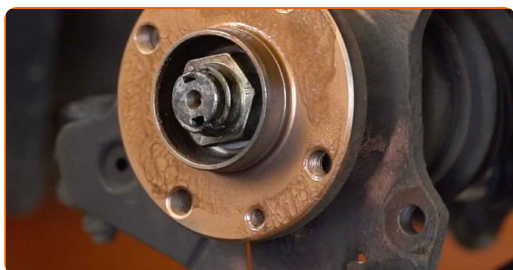

16 Remova o lubrificante anticorrosivo do novo disco de travão.

17 Instale o disco de travão.

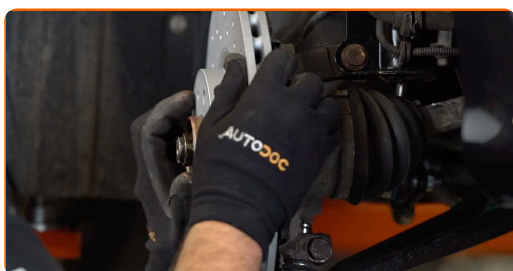



18

Instale o suporte da pinça de travão em conjunto com as pastilhas de travão.



19

Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 95 Nm.



20

Limpe a superfície da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

21

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

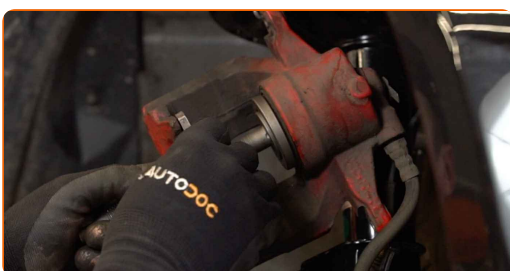

- 22** Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.




Substituição: discos de travão – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Conselho da AUTODOC:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

- 23** Instale o cabo do sensor ABS no suporte na pinça de travão.



- 24** Conecte o soquete elétrico do sensor de ABS. Conecte o sensor do indicador de desgaste das pastilhas de travão.

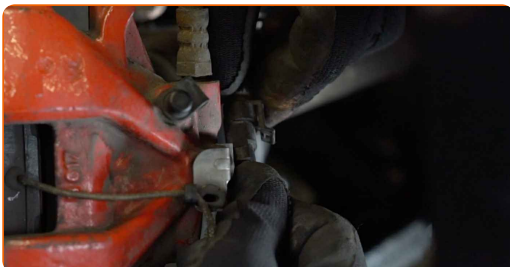

25

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: discos de travão – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Conselho:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

26

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

27

Instale a roda.




AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)

28

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

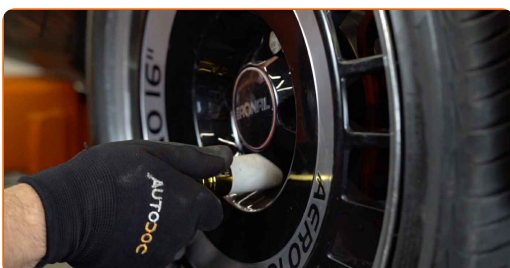

**29**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

**30**

Retire os macacos e calços.

**31**

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

**32**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.