




Como mudar óleo do motor e filtro em **ALPINA B3 Combi (E46)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

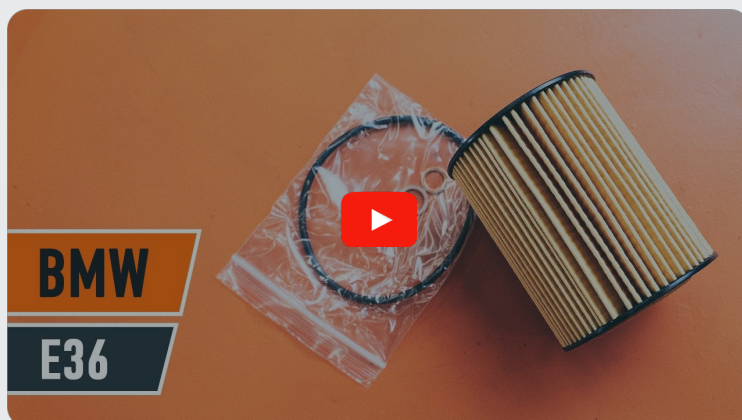

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
ALPINA B3 Combi (E46) 3.3, ALPINA B3 Combi (E46) 3.3 Tracção integral, ALPINA B3 Combi (E46) 3.4 S

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – ALPINA B3 COMBI (E46). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de caixa n.º 36
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Chave de fenda plana
- Recipiente de líquidos
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: óleo do motor e filtro – ALPINA B3 Combi (E46). Conselho da AUTODOC:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – ALPINA B3 Combi (E46) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

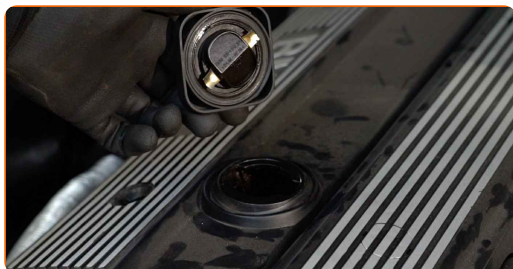

4 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

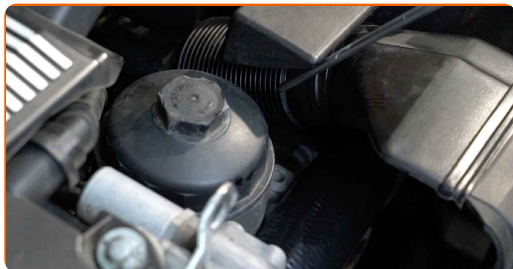

- 5** Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 36. Use uma chave de catraca.



- 6** Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.



- 7** Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



AUTODOC recomenda:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

- 8** Cubra a caixa do filtro de óleo com uma toalha de microfibra para evitar que a sujeira e objetos estranhos entrem no sistema.


- 9** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – ALPINA B3 Combi (E46). Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


10

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 7 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

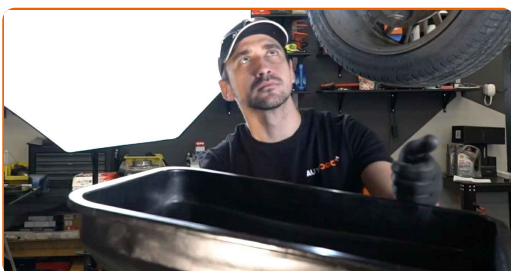


11

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

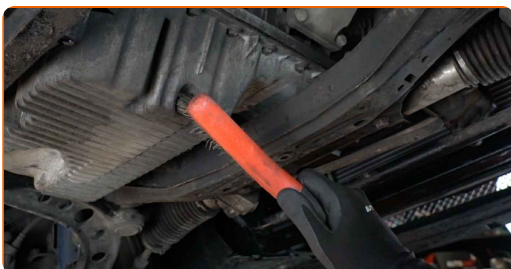


12

Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de tarraxa.

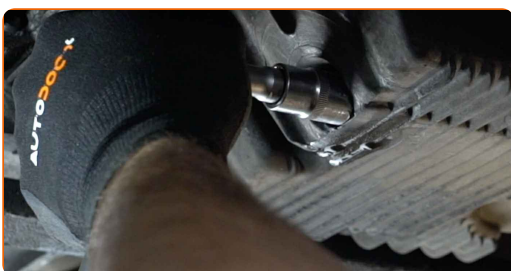


13 Drene o óleo usado.

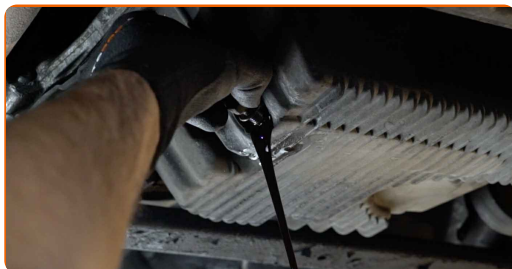


Substituição: óleo do motor e filtro – ALPINA B3 Combi (E46). AUTODOC recomenda:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

14 Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo.

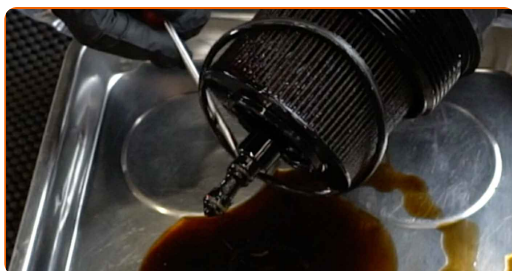


15 Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro. Use uma chave de fenda plana.

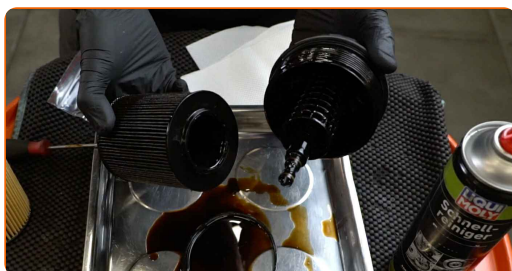

16 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.



17 Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

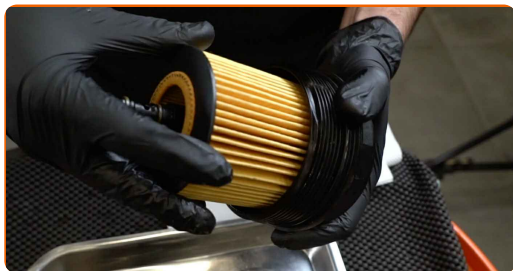


18 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

19 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

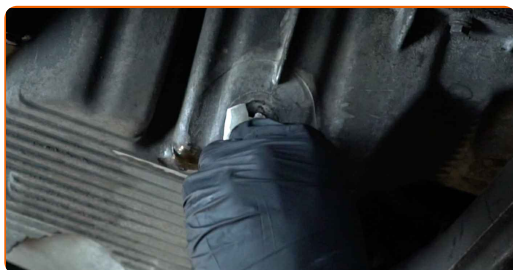


20 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



21

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

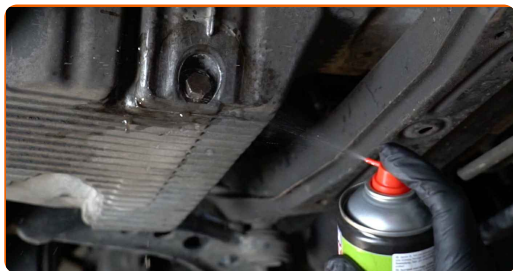


22

Abaixar o automóvel.

23

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

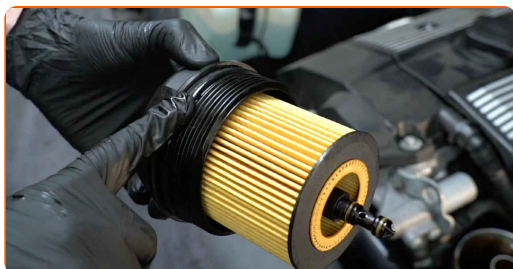


24

Retire a toalha de microfibra do alojamento do filtro de óleo.

25

Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 36. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

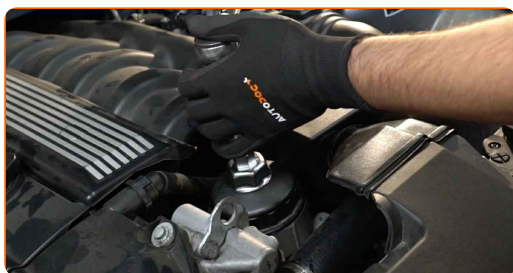

26

Retire o tampão de enchimento de óleo.



27 Insira o funil.




28 Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 6,5 l.



Substituição: óleo do motor e filtro – ALPINA B3 Combi (E46). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

29 Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

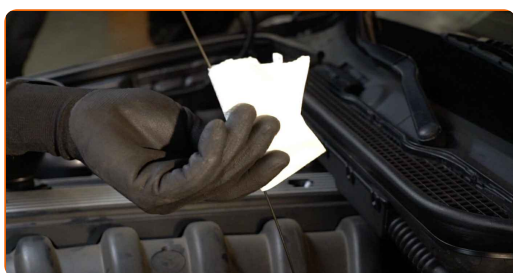

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


30 Instale o tampão de enchimento de óleo.



31 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

32 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

33 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

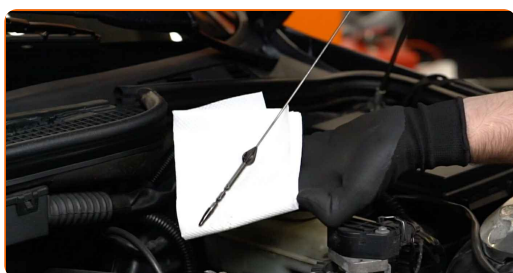

Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

34 Remova a proteção do guarda-lamas.

35 Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – ALPINA B3 Combi (E46). Conselho:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.