



Como mudar filtro de ar  
em **AUDI Cabriolet (8G7,  
B4)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – AUDI CABRIOLET (8G7, B4). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

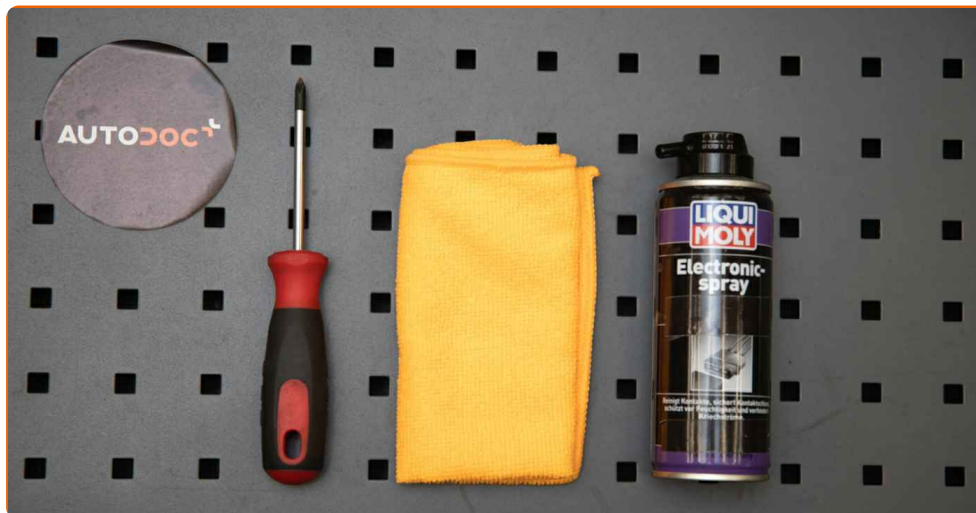

- Spray eletrónico
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – AUDI Cabriolet (8G7, B4) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Scoateți capacul carcasei filtrului de aer.

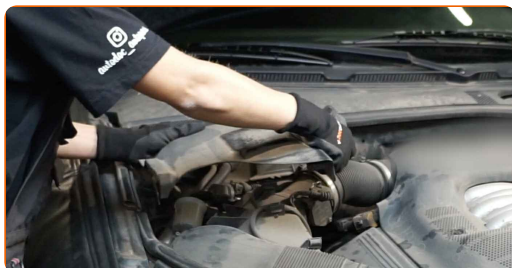

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


4

Desparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use a chave Phillips.




5

Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

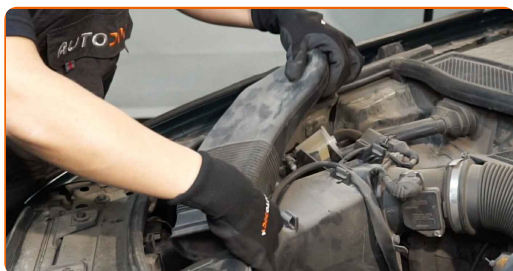

6

Desprenda o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

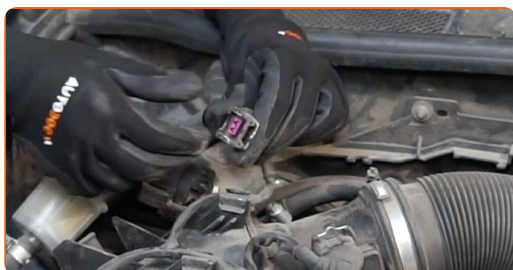


7

Solte os clips da tampa do filtro de ar.



8

Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.

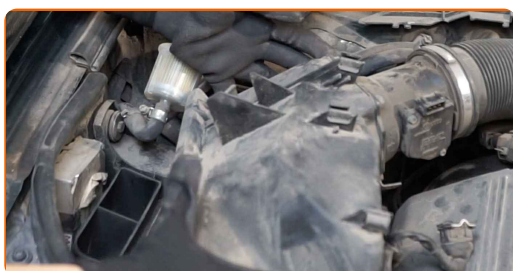


9

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.




10

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

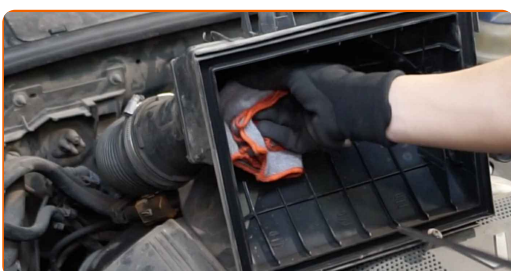

11

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

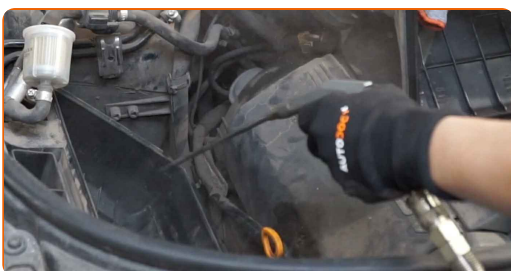

Substituição: filtro de ar – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.


12

Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.



13

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

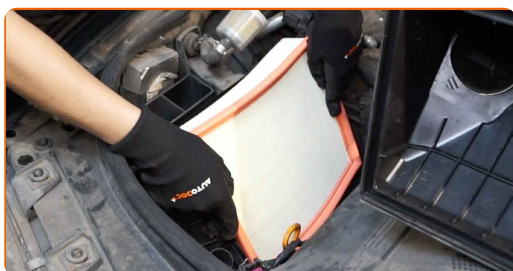


Substituição: filtro de ar – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – AUDI Cabriolet (8G7, B4).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

14

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

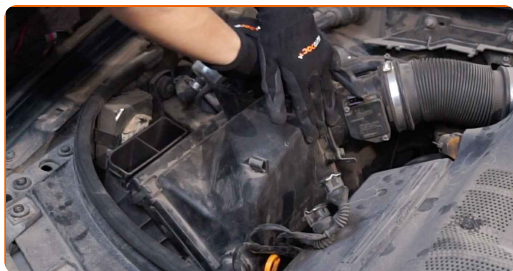


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.


**15**

Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

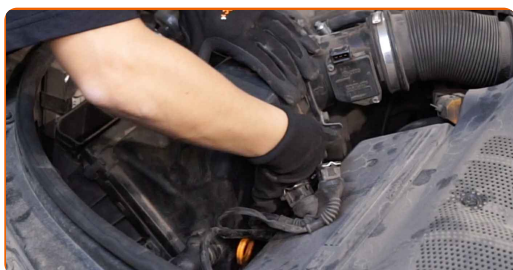


**16**

Aplique produto no conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use graxa dielétrica.

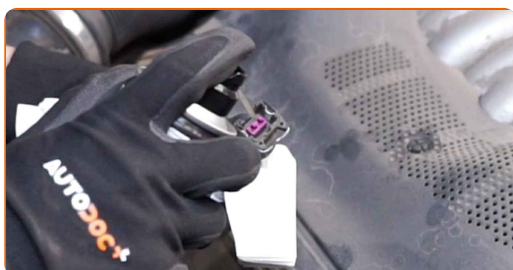

**17**

Junte o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

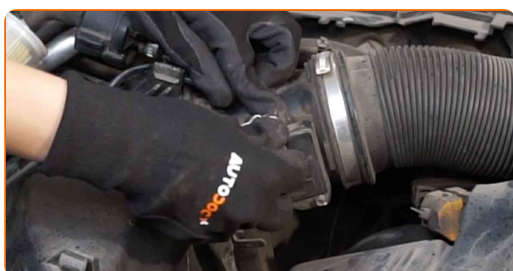

**18**


Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.






19

Aparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use a chave Phillips.

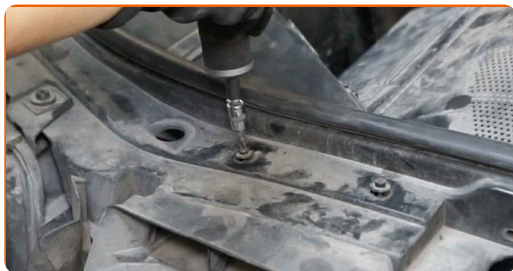

20

Instalați capacul carcasei filtrului de aer.

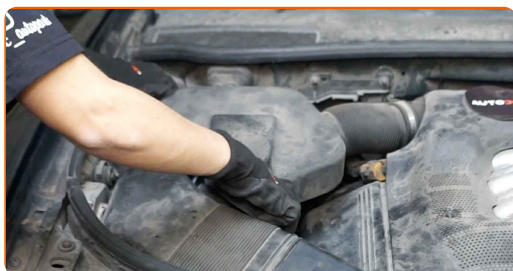

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

21

Remova a proteção do guarda-lamas.

22

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.