



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Toyota Aygo ABI - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
TOYOTA AYGO AB1. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 12
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 14
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – TOYOTA AYGO AB1. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô.

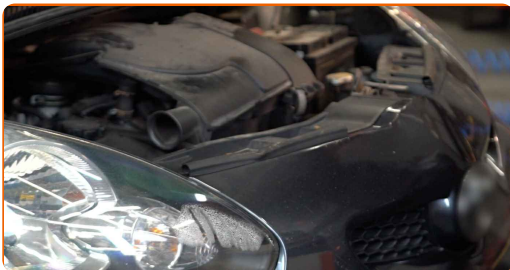

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3

Fixe as rodas com os calços.

4

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

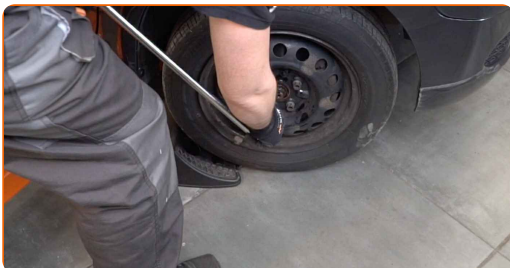

5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



6

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


7

Retire a roda.



8

Desaparafuse o elemento fixador da cobertura lateral de plástico do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use a chave Phillips.

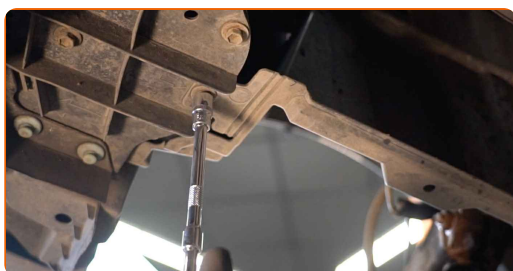


9

Remova a tampa plástica lateral.




10

Limpe a polia tensora da correia Poly V. Use spray WD-40.

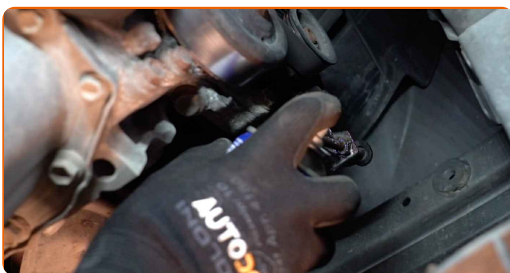

11

Solte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave combinada nº 12. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.

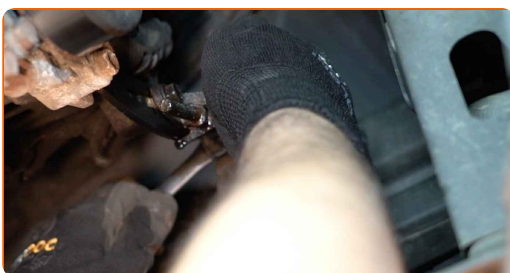

12

Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

13

Instale a correia trapezoidal estriada.




Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

14

Aperte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave combinada nº 12. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.

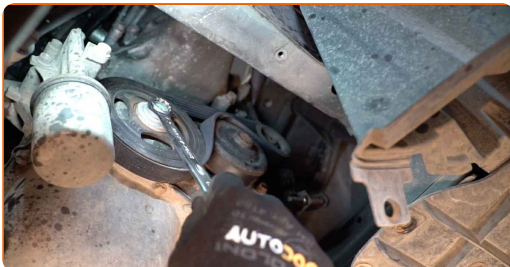


Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. Conselho da AUTODOC:

- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

15

Coloque a correia Poly V na polia tensora.

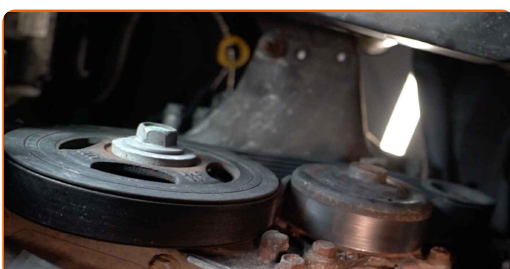


16

Instale o painel de plástico lateral.




17

Aparafuse os fixadores da cobertura lateral de plástico do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use a chave Phillips.

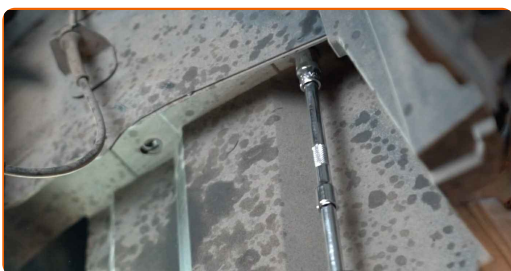

18

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

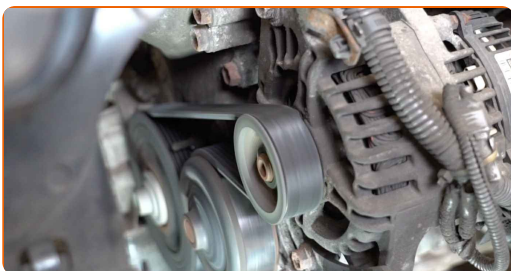

19

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



20

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

21

Instale a roda.

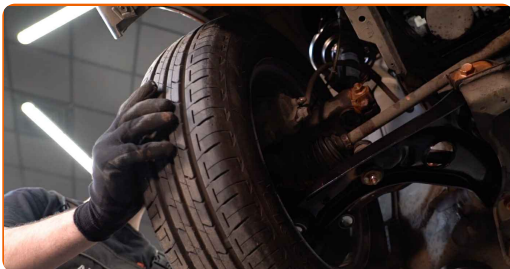


Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomenda:


- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

22

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

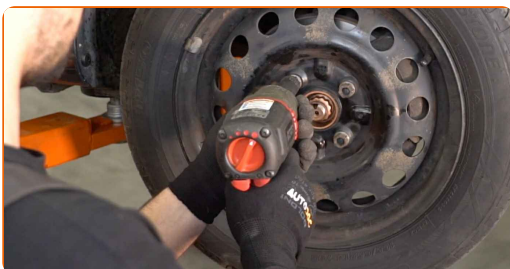


- 23 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 103 Nm.

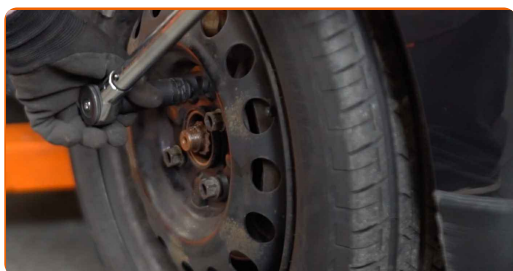

- 24 Remova a proteção do guarda-lamas.



- 25 Feche o capô.

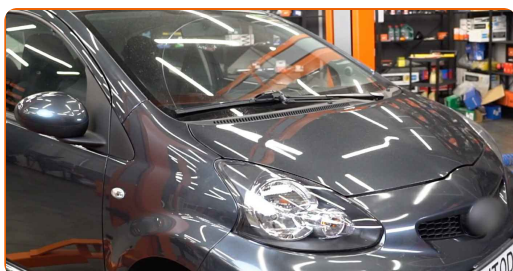

- 26 Retire os macacos e calços.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA AYGO AB1

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA TOYOTA:
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA TOYOTA AYGO
AB1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.