



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
VW Passat 3C B6
Variant - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
VW PASSAT 3C5. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:

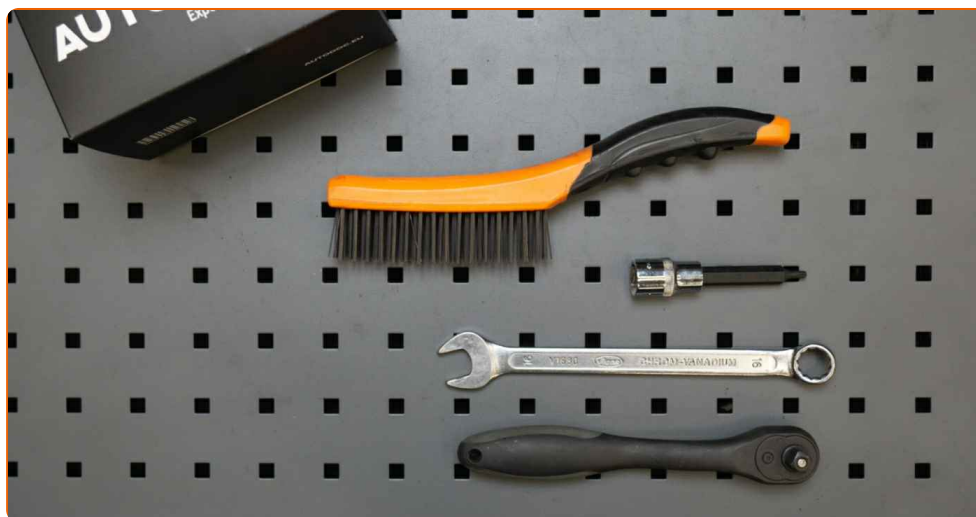

- Escova de Arame
- Ponta de Torx T25
- Chave Combinada nº 16
- Chave de catraca

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: correia trapezoidal estriada – Passat Variant B6. AUTODOC recomenda:

- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Passat 3C B6 Variant – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

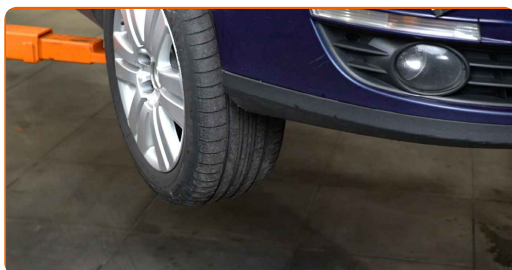


2

Desaperte os fixadores da cobertura da cava da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

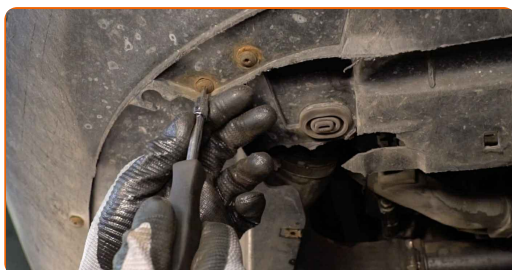


3

Limpe os fixadores da proteção das cavas de roda. Use uma escova metálica.

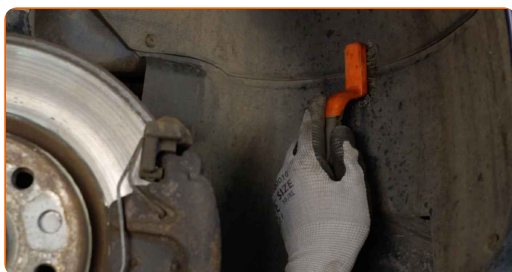

4

Desaperte os fixadores da cobertura da cava da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

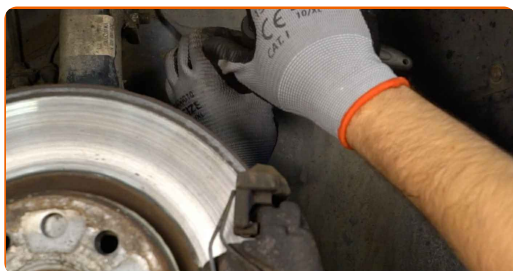


5

Remova a cobertura do arco da roda.



6

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

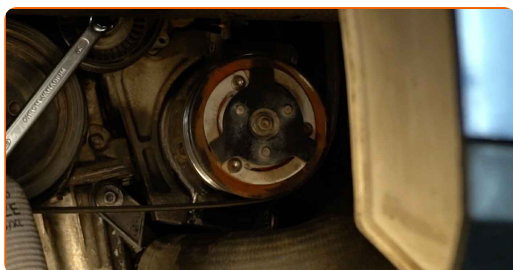


7

Remova a correia trapezoidal estriada.



8

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

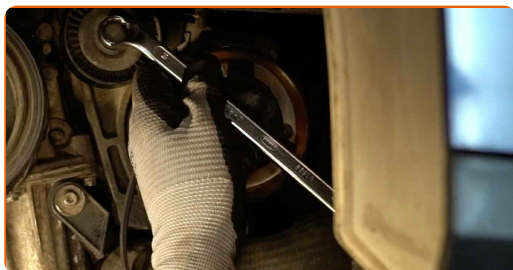


Substituição: correia trapezoidal estriada – Passat B6 3C Variant. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9

Instale a correia trapezoidal estriada.

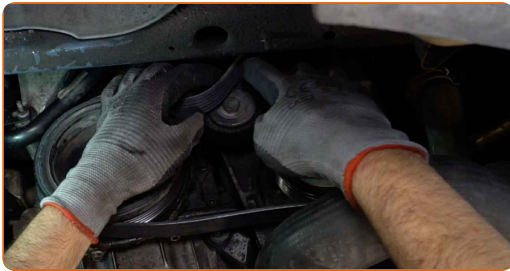

10

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.




Substituição: correia trapezoidal estriada – Passat 3C5. Conselho:


- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

11

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 16.

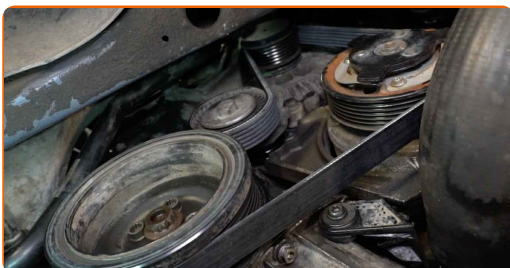


12 Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

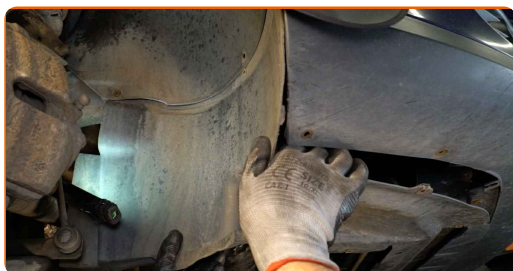

13 Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.



14 Abaixar o automóvel.

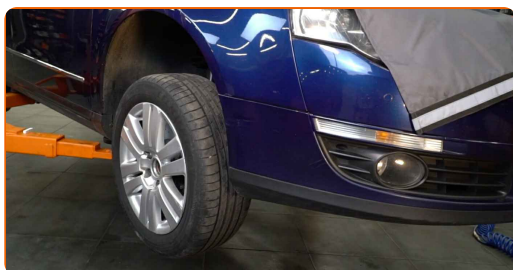

15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA VW: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.