



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**BMW 3 Sedan (E46)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
BMW 3 SEDAN (E46). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW 3 Sedan (E46). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – BMW 3 SEDAN (E46). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Desaparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

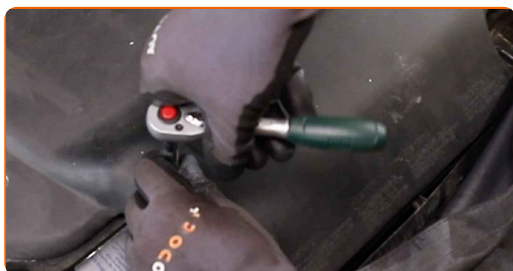

**4** Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

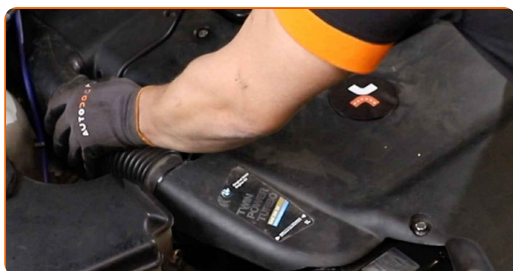


**5** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

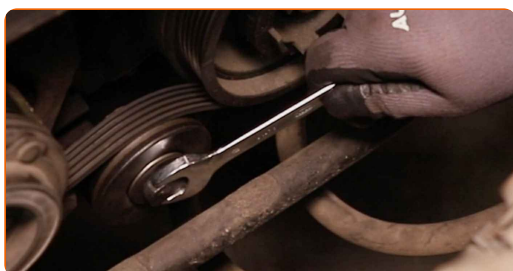


6

Remova a correia trapezoidal estriada.

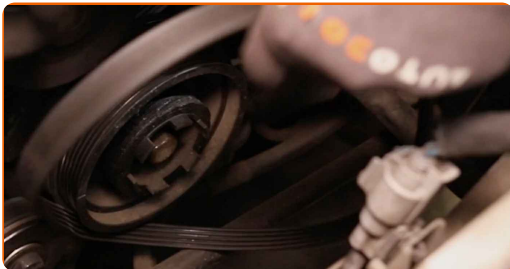

7

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

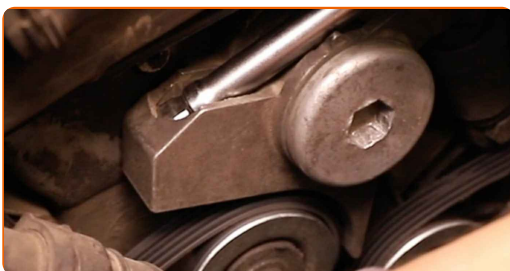

Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW 3 Sedan (E46). Conselho da AUTODOC:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

9

Instale a correia trapezoidal estriada.




Substituição: correia trapezoidal estriada – BMW 3 Sedan (E46). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17. Utilize um pé-de-cabra.

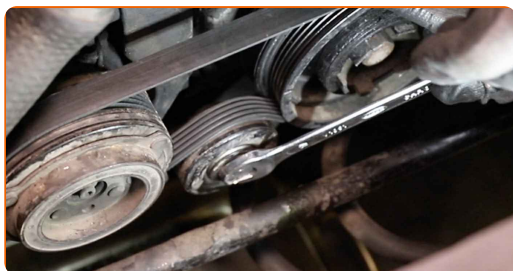


11

Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

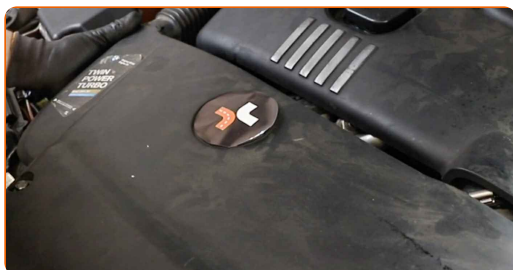

12

Aparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

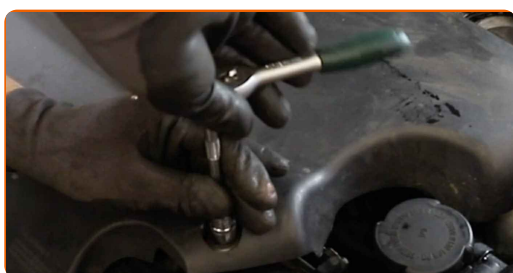

13

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14

Desligue o motor.

15

Remova a proteção do guarda-lamas.

16

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.