



Como mudar pastilhas
de travão da parte
traseira em **BMW 5
Touring (E39)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – BMW 5 TOURING (E39). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa de cobre
- Ponta hexagonal n.º H7
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Ferramenta reposicionador de travões
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – BMW 5 TOURING (E39). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a conduta de ar da carcaça do filtro do habitáculo.

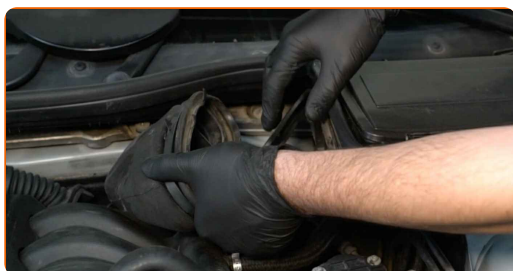

4 Solte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

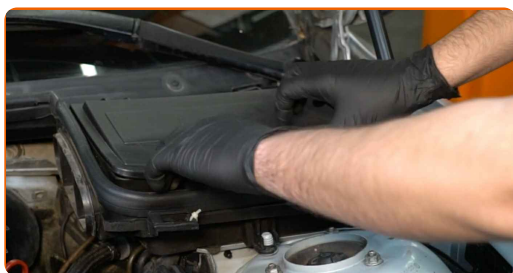

5 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



6 Retire o vedante da carcaça do filtro do habitáculo.




7 Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



8 Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.




9 Fixe as rodas com os calços.

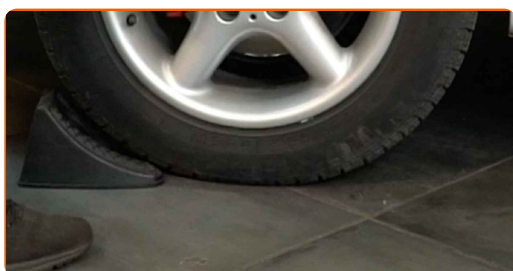

10

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

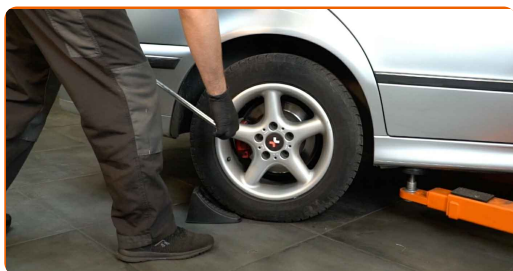

11

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

12

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


13

Retire a roda.



14

Desconecte o sensor de desgaste das pastilhas do travão. Utilize um pé-de-cabra.

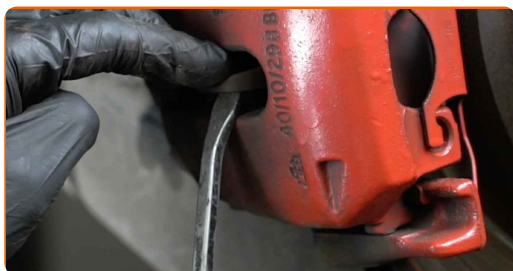


Por favor tenha em atenção!

- Alguns carros não estão equipados com sensor de desgaste da pastilha de travão.


15

Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Utilize um pé-de-cabra.

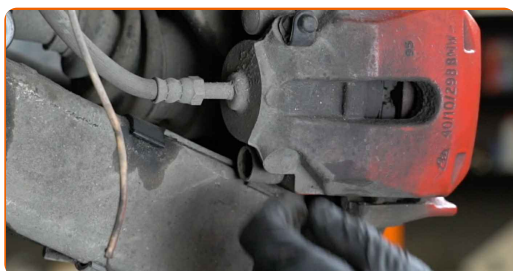

16

Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

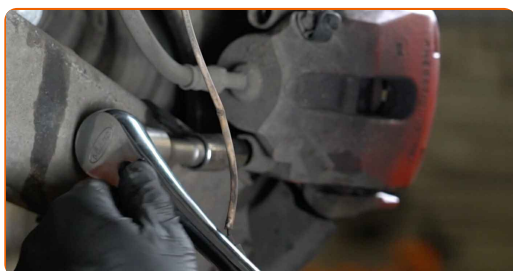

17

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.




18

Solte a mola de retenção da pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.



19

Retire a pinça de travão.

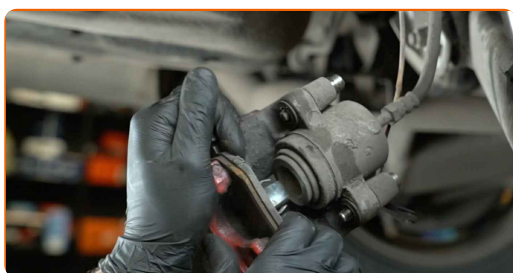

Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). AUTODOC recomenda:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

20

Remover as pastilhas de travão.




AUTODOC recomenda:

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

21

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

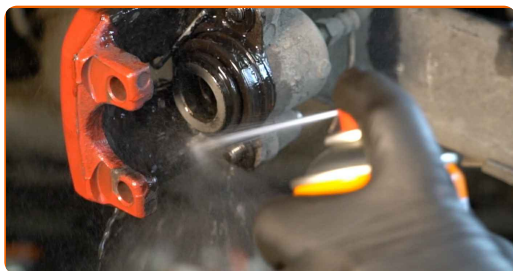


Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Conselho da AUTODOC:


- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

22

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

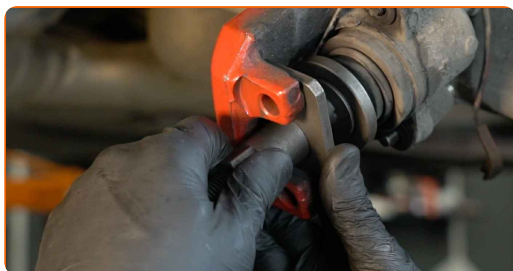

- 23** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

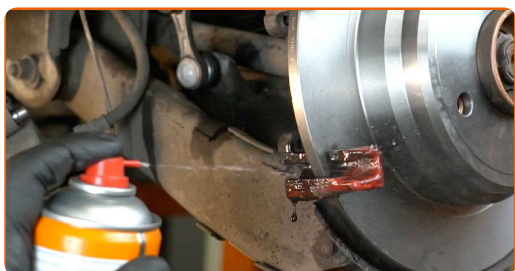


- 24** Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.


- 25** Instale as novas pastilhas de travão.

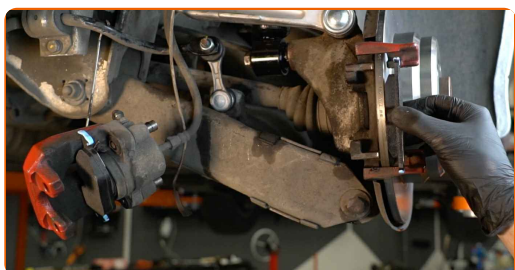


AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.

26 Instale a pinça do travão e fixe-o. Use HEX n.º H7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

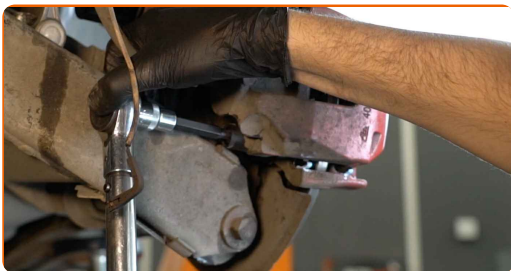


27 Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

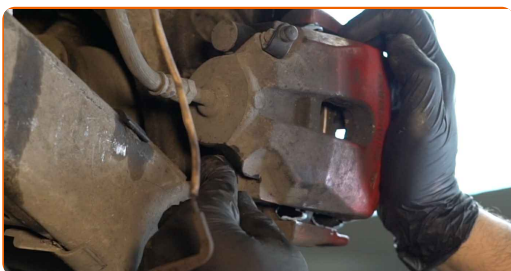


28 Ligue o sensor de desgaste das pastilhas do travão.



29 Instale a mola de retenção da pinça do travão.

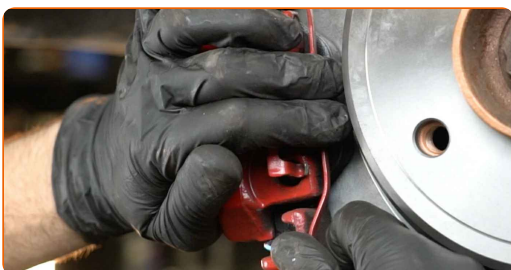

30 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

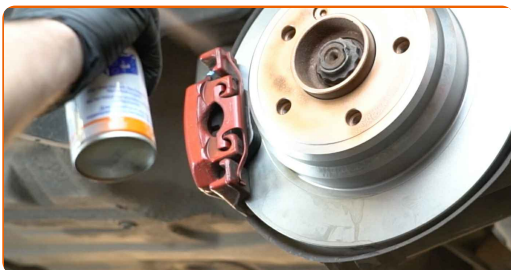

31

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

32

Instale a roda.

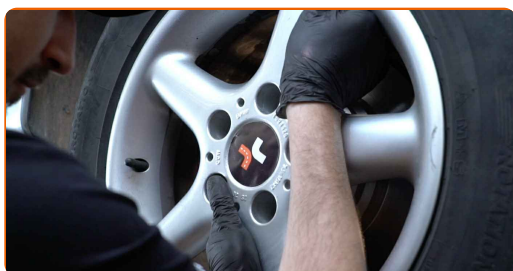


Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Conselho:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

33

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

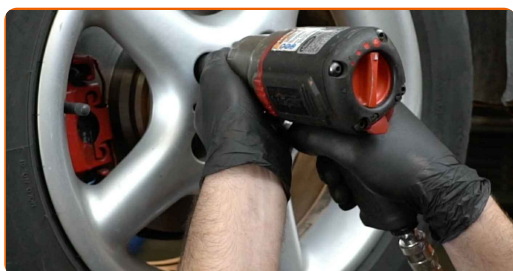

- 34** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.


- 35** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.




AUTODOC recomenda:

- BMW 5 Touring (E39) – Sem ligar o motor, pressione várias vezes o pedal do travão até que esteja bem firme.

36 Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.

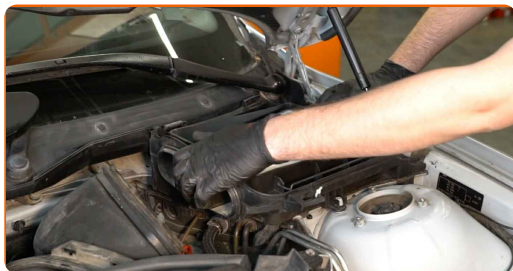


37 Volte a instalar o vedante da carcaça do filtro do habitáculo.

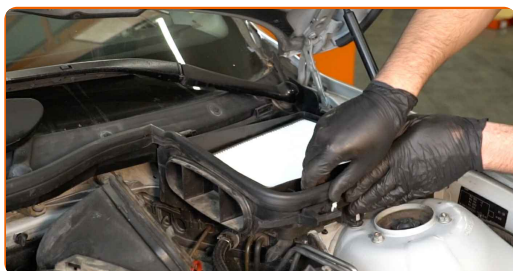


38 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



39 Junte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

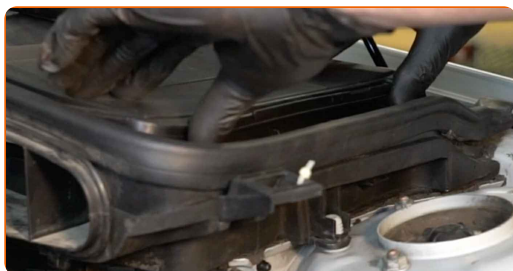

40 Instale a carcaça do tubo de admissão de ar.

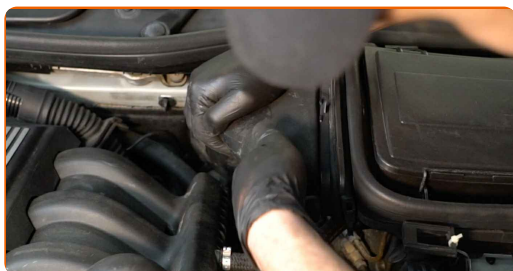

41 Remova a proteção do guarda-lamas.

42 Feche o capô.

43 Retire os macacos e calços.



Substituição: pastilhas de travão – BMW 5 Touring (E39). Os profissionais recomendam:

- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.