




Como mudar filtro de ar
em **Mercedes W203** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

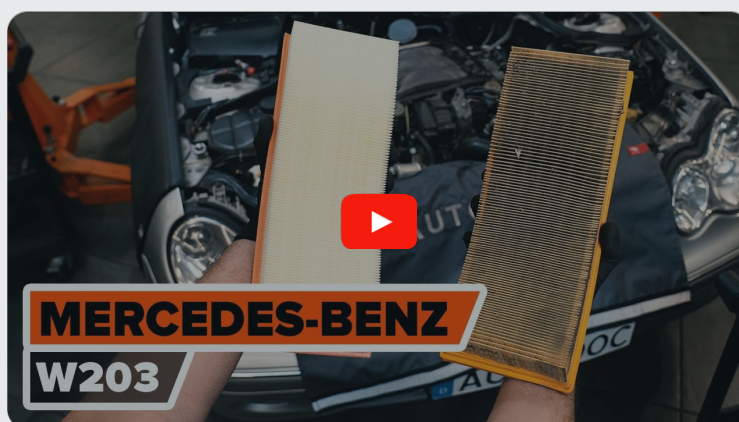

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195),
 MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245),
 MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209), MERCEDES-BENZ
 Classe S Sedan (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan
 (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 500
 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S212) E 350
 (212.256), MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249,
 463.240, 463.241), MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463) G 500 (463),
 MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-
 BENZ Classe E Sedan (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5
 (204.956), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173),
 MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-
 BENZ Classe E Coupe (C207) E 350 (207.356), (+ 152)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES W203.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro de ar – Mercedes W203. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mercedes W203 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

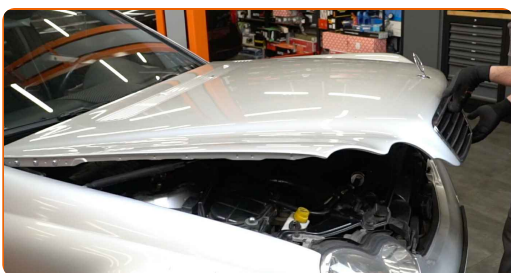

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

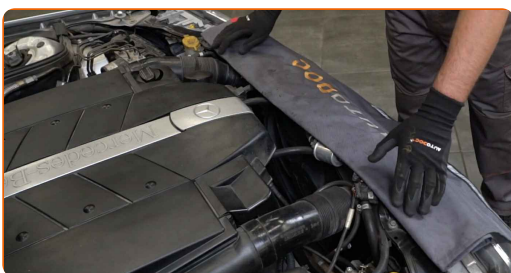

3

Retire a tampa do motor.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W203. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


4

Remova as mangueiras de admissão de ar.

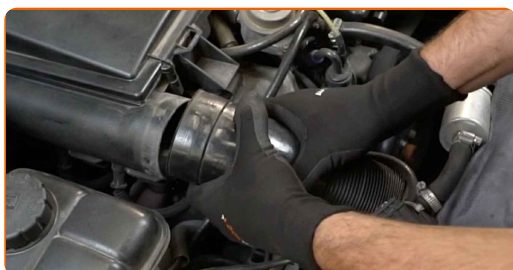


5

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

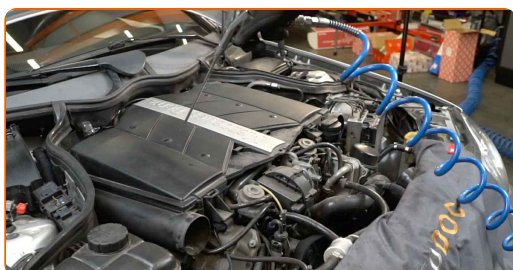

6

Retirar a caixa do filtro de ar.

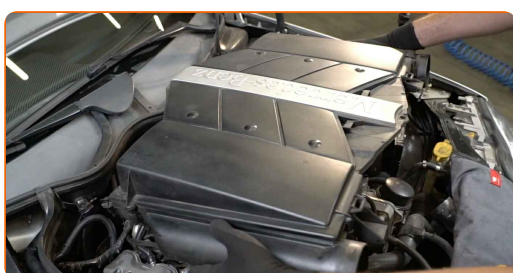

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W203. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


7 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




8 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.




9 Desaparafuse os fixadores das tampas dos filtros de ar. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

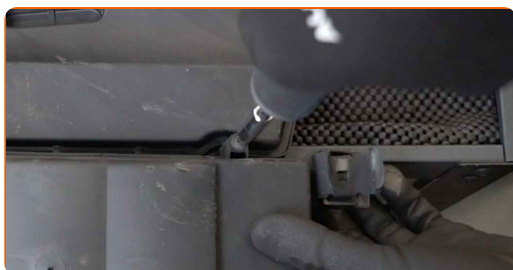

10 Remova as tampas dos filtros de ar juntamente com os elementos filtrantes.

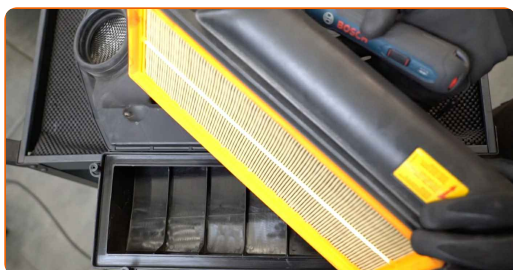

11 Remova os elementos filtrantes antigos.

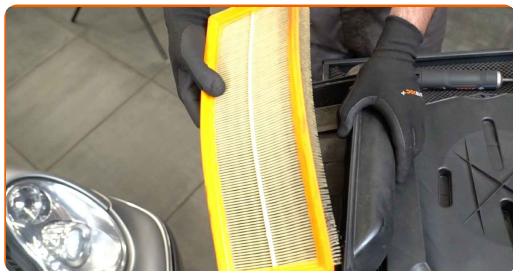

12 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



13 Instale os elementos filtrantes novos. Certifique-se de que as bordas dos filtros encaixam bem na carcaça.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W203. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


14 Volte a instalar as tampas dos filtros de ar juntamente com os elementos filtrantes.



15 Aparafuse os fixadores das tampas dos filtros de ar. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



16 Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

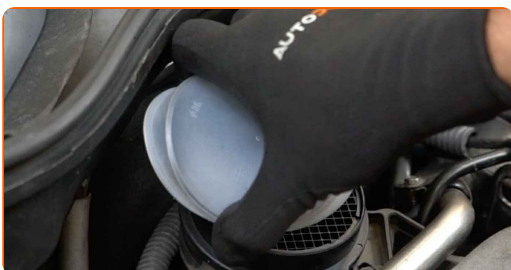

17 Reinstalar a caixa do filtro de ar.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes W203. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

18

Instale a tampa do motor e fixe-a.




AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.
- Substituição: filtro de ar – Mercedes W203. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.


19

Volte a instalar as mangueiras de admissão de ar.

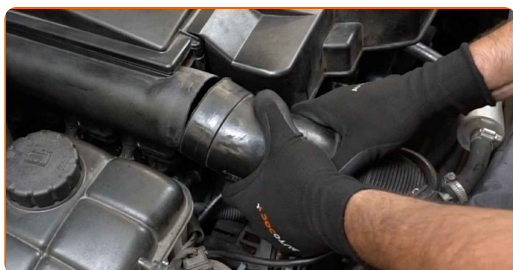

20

Remova a proteção do guarda-lamas.

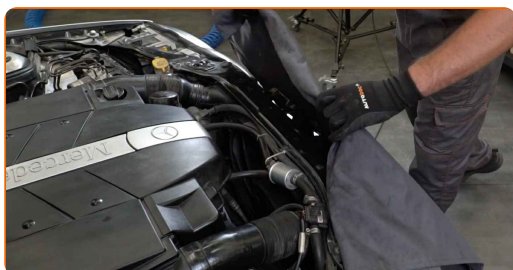

21

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W203

FILTRO DE AR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA MERCEDES W203: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.