



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Opel Corsa C - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Carrinha 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
OPEL CORSA C. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 15
- Ponta de Torx T20
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa C. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – OPEL CORSA C. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3 Fixe as rodas com os calços.

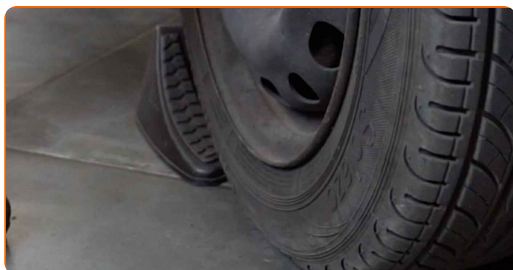

4

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

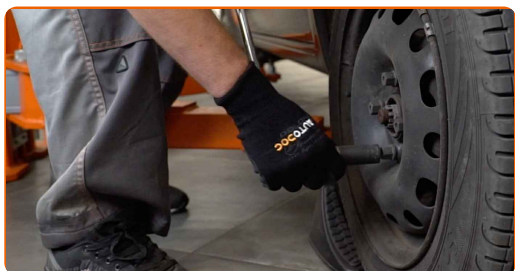


5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



6

Desaperte os parafusos da roda.

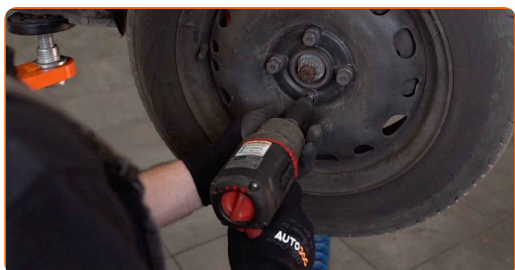


AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Opel Corsa C


7

Retire a roda.

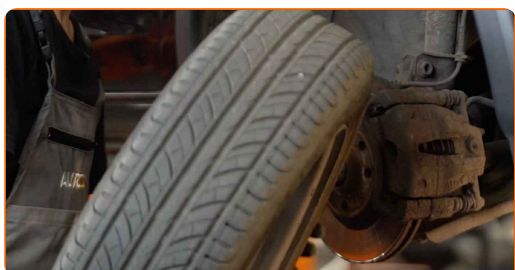


8

Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T20.

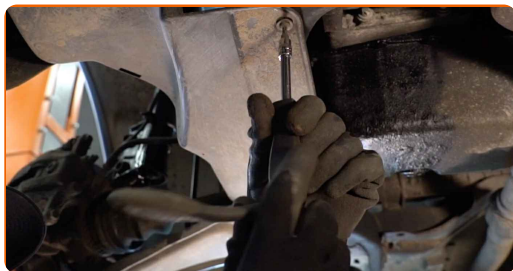


9

Remova a cobertura do arco da roda.

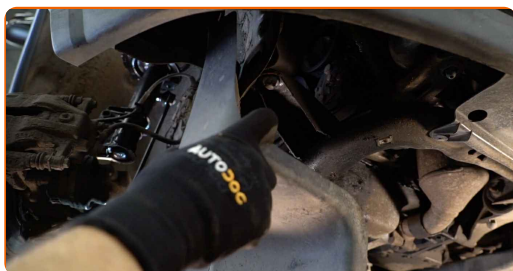


10

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

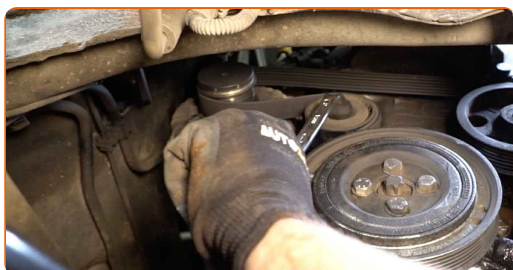

11

Remova a correia trapezoidal estriada.

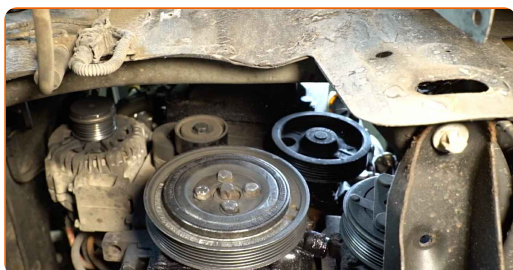


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa C. AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


12

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

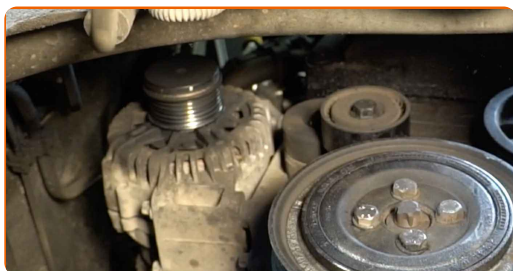

13

Instale a correia trapezoidal estriada.

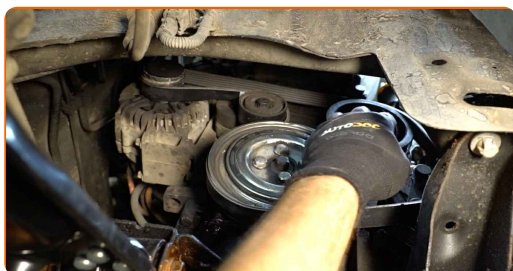


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa C. Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


14

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

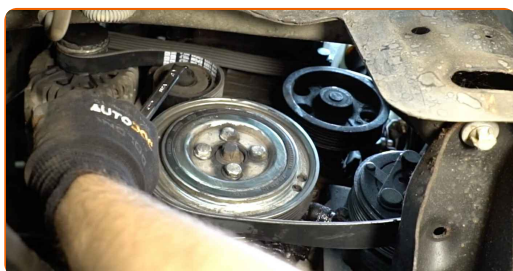

15


Coloque a correia Poly V na polia tensora.

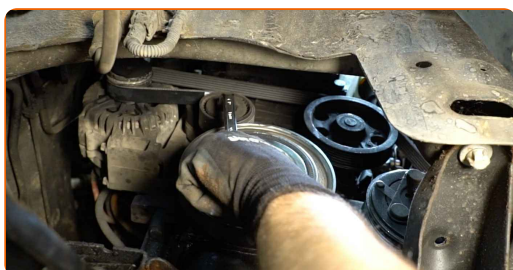


16 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.



17 Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

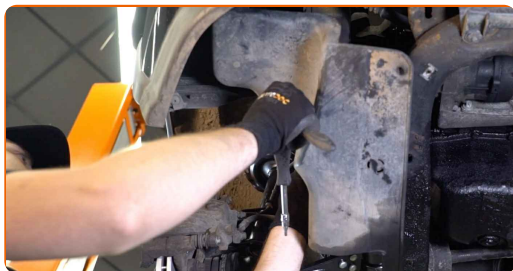

18 Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T20.

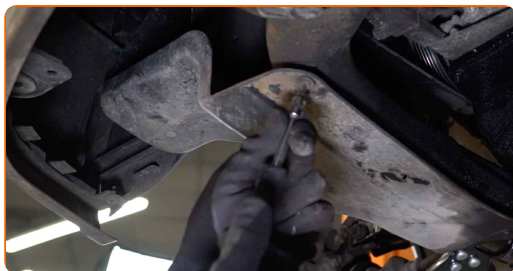

19 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



20

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa C. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

21

Instale a roda.




Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Corsa C. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

22

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

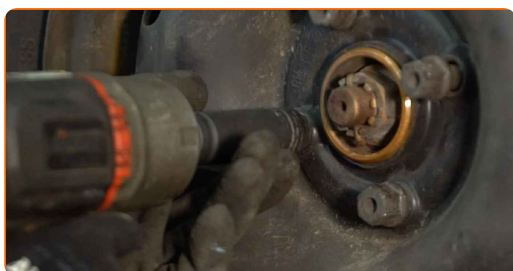


- 23 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

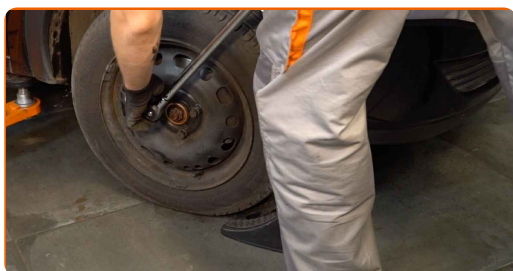


- 24 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 25 Desligue o motor.

- 26 Remova a proteção do guarda-lamas.

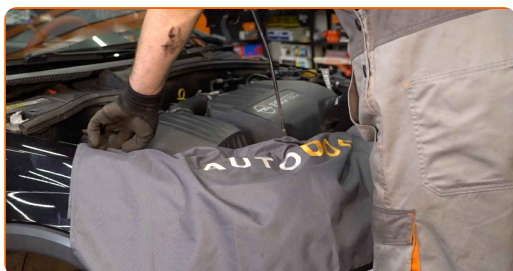

- 27 Feche o capô.

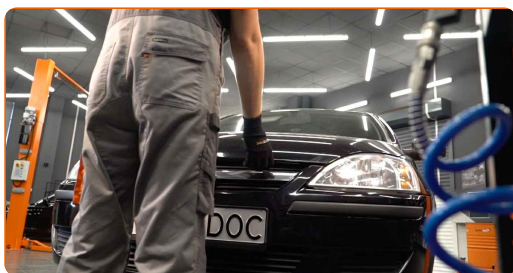

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA C

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL CORSA C: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.