



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **Opel Corsa C**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – OPEL CORSA C.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º E14
- Chave de caixa n.º 16
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave para amortecedor DD Nº6
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: amortecedor – Opel Corsa C. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa C – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra a tampa da mala.



2

Mova a prateleira rebatível e desprenda-a dos fixadores. Ao fazê-lo, obtém acesso aos painéis do acabamento lateral.

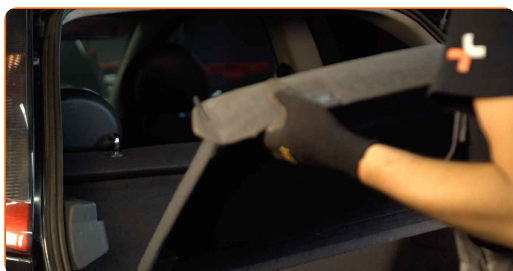


3


Remova a tampa protetora do suporte do amortecedor.




4 Limpe os fixadores do suporte superior do amortecedor. Use spray WD-40.

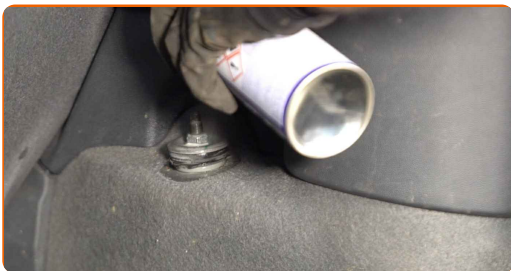


5 Afrouxe o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de catraca.

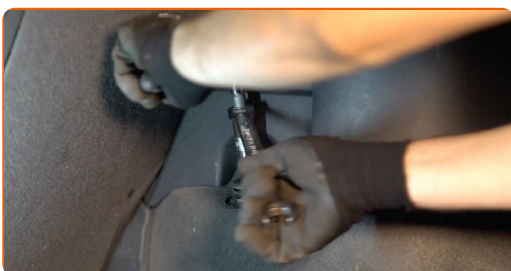

6 Fixe as rodas com os calços.

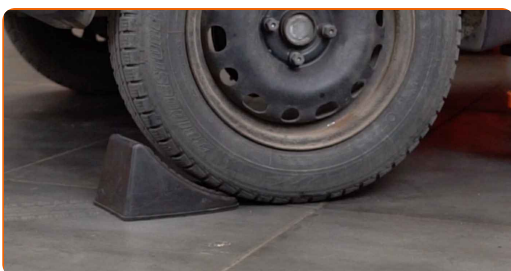


7 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

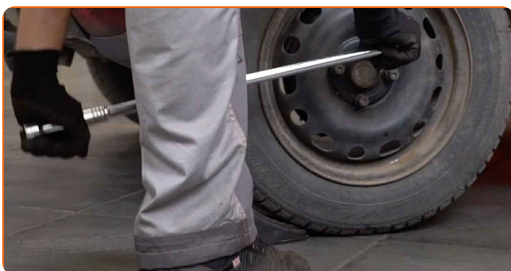

8 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



9 Desaperte os parafusos da roda.

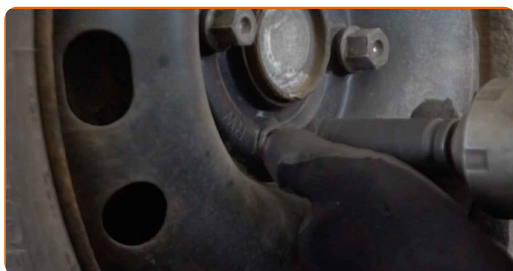


Substituição: amortecedor – Opel Corsa C. AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


10 Retire a roda.



11 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

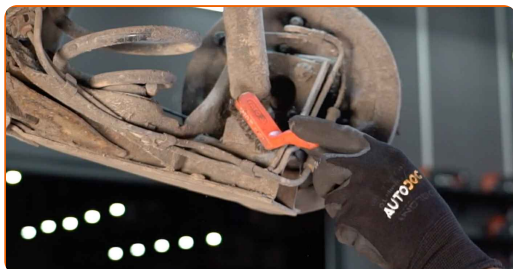


12 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

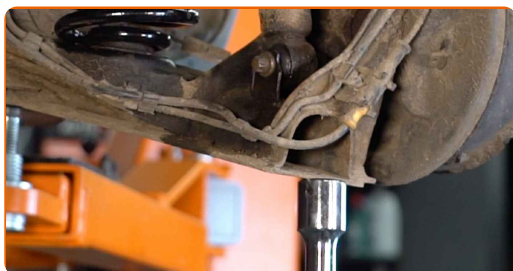

13 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E14.



14 Remova o parafuso de fixação.

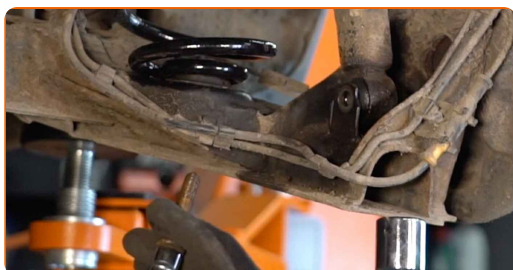

15 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



AUTODOC recomenda:

- Opel Corsa C – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.

16

Desaperte a fixação superior do amortecedor.




Substituição: amortecedor – Opel Corsa C. Conselho:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

17

Remova o amortecedor.

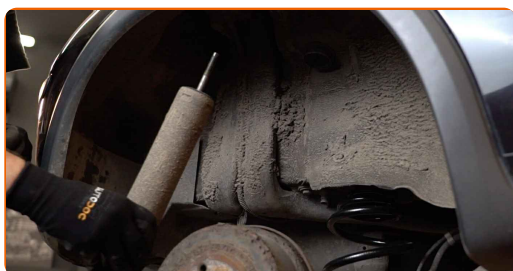


Substituição: amortecedor – Opel Corsa C. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


18

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

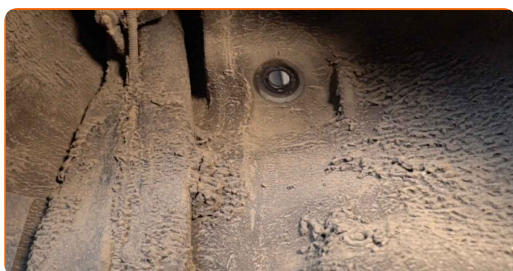

19

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

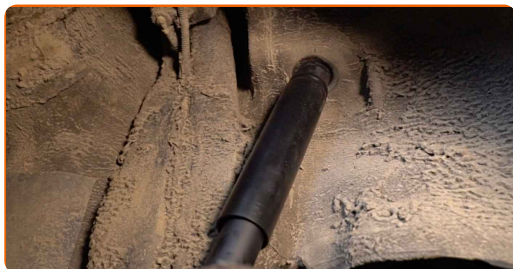


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.
Opel Corsa C


20

Aperte o fixador superior do amortecedor.

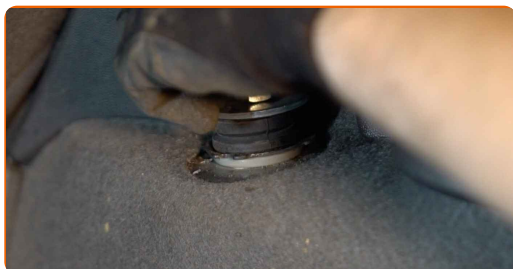


21

Instale o parafuso de fixação.

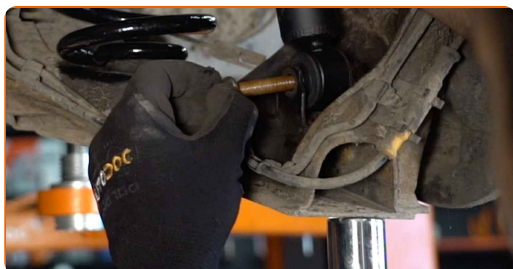

22

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

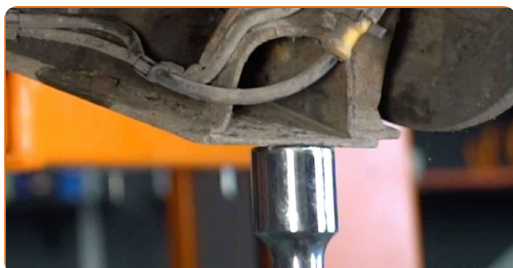


23 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E14.




24 Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.



25 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

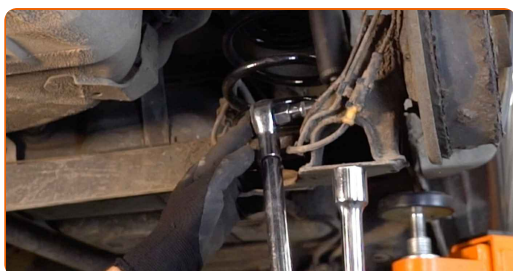


26 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

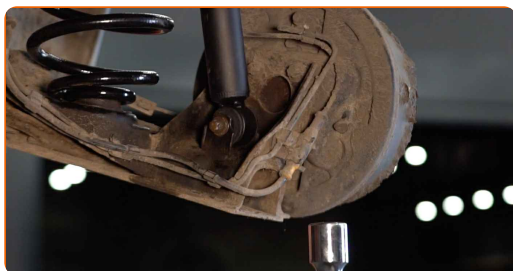


Substituição: amortecedor – Opel Corsa C. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

27 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

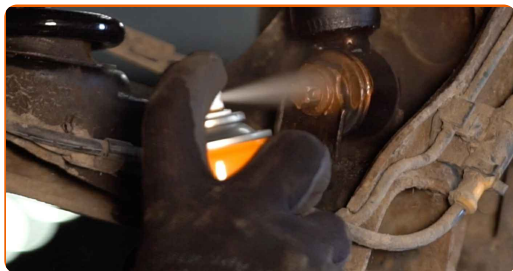

28 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

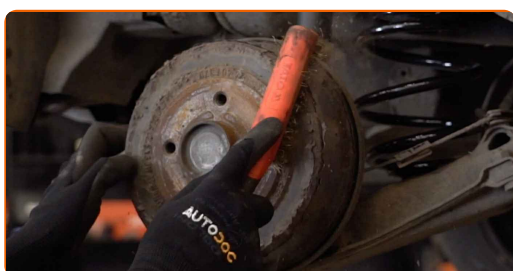


29 Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Opel Corsa C

30 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

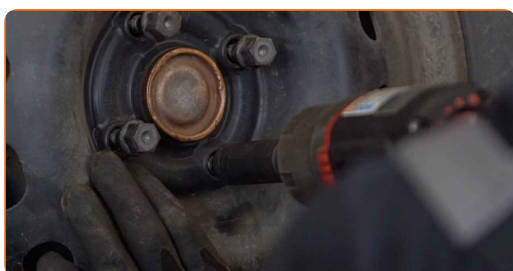

- 31** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.




- 32** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 65 Nm.



- 33** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



- 34** Instale a tampa protetora do suporte do amortecedor.

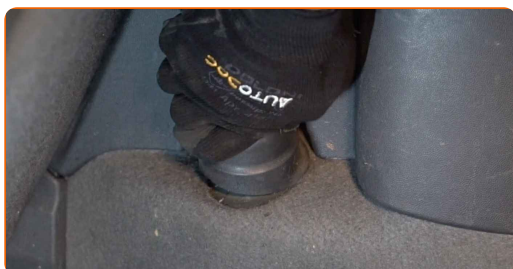


- 35** Instale a prateleira rebatível no seu local de montagem.




36

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

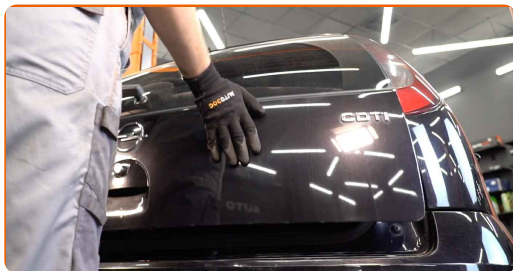

37

Retire os macacos e calços.

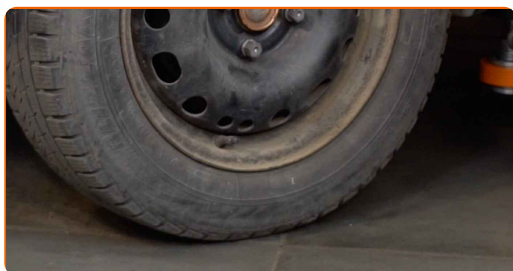

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA C

AMORTECEDOR PARA OPEL: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA OPEL CORSA C: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.