

AUTODOC CLUB

Como mudar apoios de motor da parte traseira em **CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – CITROËN C3 I
HATCHBACK (FC_, FN_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: apoios de motor – CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_).
AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 4 Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

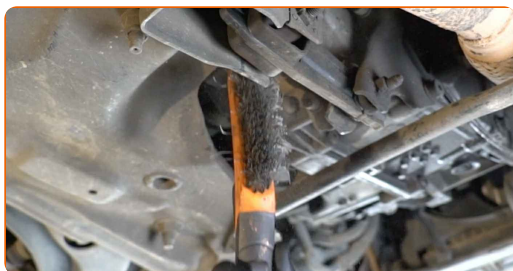

- 5 Apoie a caixa de velocidades. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




Substituição: apoios de motor – CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_).
Conselho:

- Tenha o cuidado para evitar que a caixa de velocidades não fique sem suporte (pendurada).


- 6** Desaparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




- 7** Remova o parafuso de fixação.

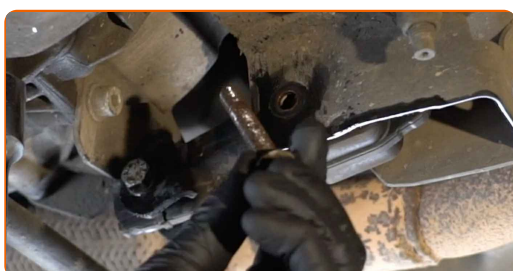


- 8** Desaperte o elemento de fixação que liga o apoio do motor ao alojamento da caixa de velocidades. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

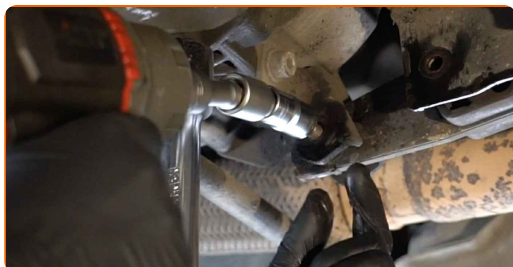

- 9** Remova o parafuso de fixação.

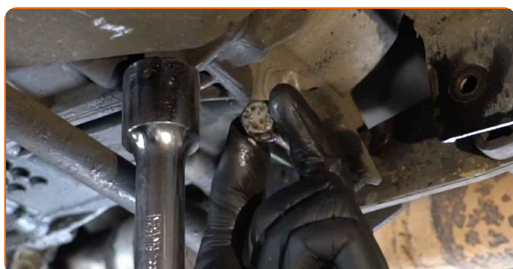


10 Remova o apoio do motor.

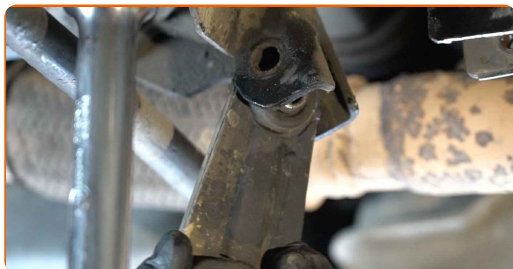


Substituição: apoios de motor – CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_). Os profissionais recomendam:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.

11 Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

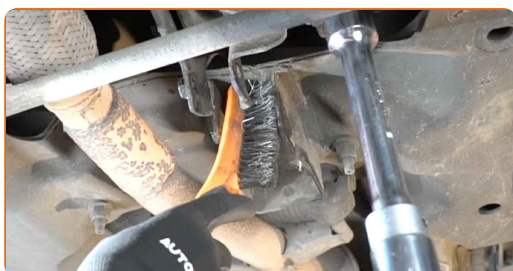

12 Instale o apoio do motor no seu assento de montagem.

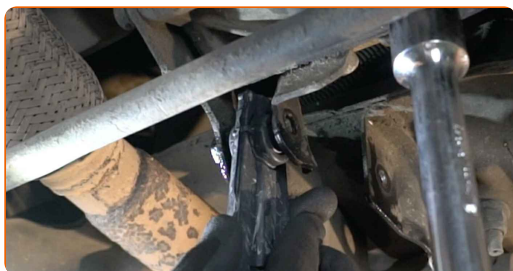


13 Instale os parafusos de fixação. Utilize um pé-de-cabra.




- 14** Aparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




- 15** Aparafuse o fixador do apoio do motor que o conecta ao alojamento da caixa de velocidades. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

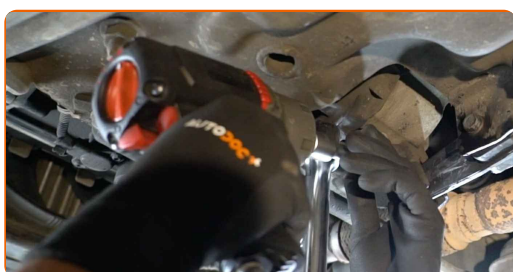


- 16** Aperte os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.

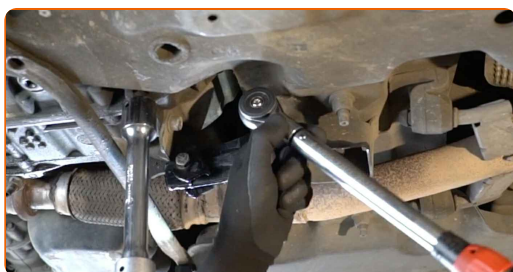

- 17** Aperte o parafuso de fixação que conecta o suporte do motor ao alojamento da caixa de velocidades. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.

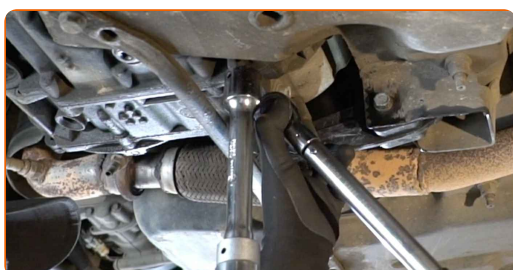


18 Remova o suporte por baixo da caixa de velocidades.

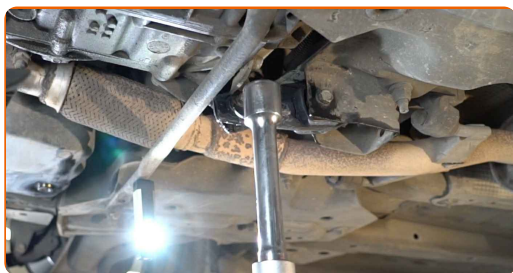

AUTODOC recomenda:

- CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.

19 Trate os fixadores do apoio do motor. Use massa de cobre.

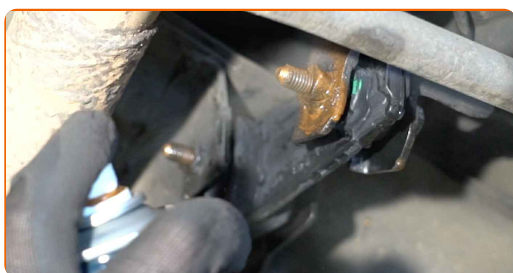

20 Abaixar o automóvel.

21 Remova a proteção do guarda-lamas.

22 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.