

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar vela de  
ignição em **CITROËN C3**  
**Picasso** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN C3 Picasso 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – CITROËN C3  
PICASSO. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Íman telescópico
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – CITROËN C3 Picasso. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - CITROËN C3 Picasso.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Remova os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

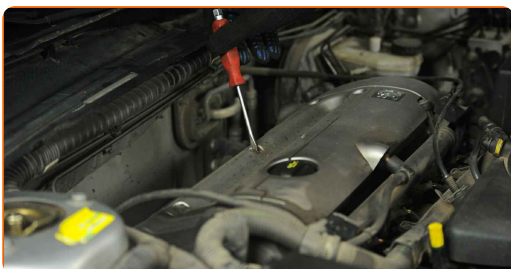

**4** Retire a tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

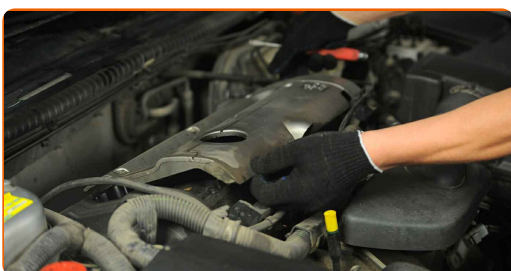

Substituição: vela de ignição – CITROËN C3 Picasso. AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

**5** Desconecte o conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.



**6** Desaparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.




**7** Remova a bobina de ignição puxando-a diretamente para cima.



**8** Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

**9** Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

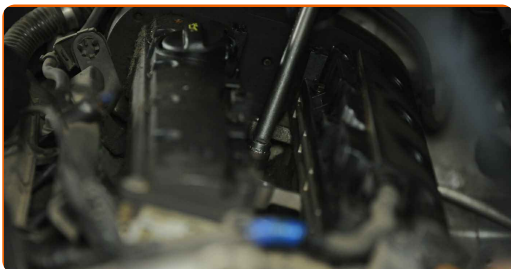

**10** Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.



**11** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



**12** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



**13** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – CITROËN C3 Picasso. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

14

Monte a bobina de ignição.



15

Aparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



16

Ligue o conector da bobina de ignição.



17

Instale a tampa do motor e fixe-a.



**Substituição: vela de ignição – CITROËN C3 Picasso. Conselho:**

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

18

Volte a colocar os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.



19

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

20

Desligue o motor.

21

Remova a proteção do guarda-lamas.



22

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.