

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de ar  
em **CITROËN C5 II Break**  
**(RE\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN C5 II Break (RE\_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN C5 II BREAK (RE\_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – CITROËN C5 II Break (RE\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.

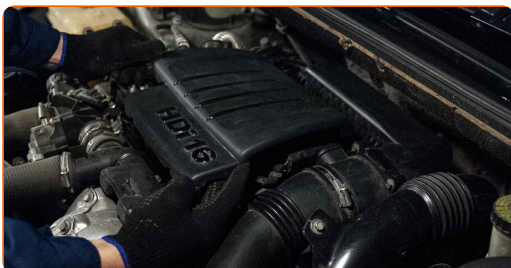

**Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Os profissionais recomendam:**

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

**4** Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

**5** Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.




**6** Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar. Use uma chave de fenda plana.




**7** Cubra o impulsor do turbocompressor com um pano de microfibras para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.

**8** Desconecte o conector do medidor de massa de ar. Use uma chave de fenda plana.

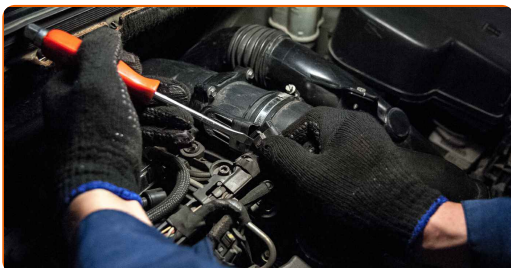

**9** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

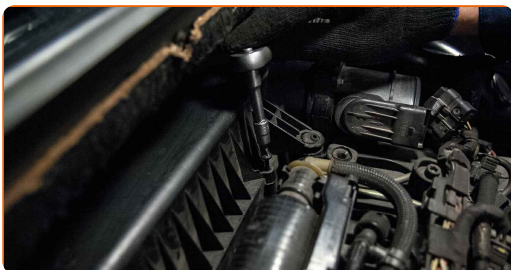

**10** Retirar a tampa do filtro.



**11** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.




**12** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

**Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Conselho:**

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

**13** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

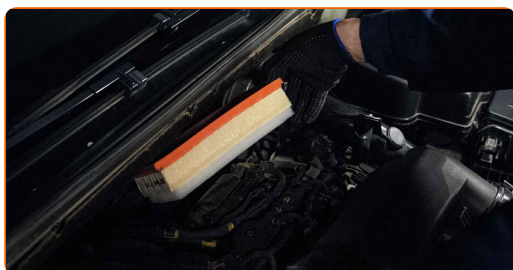


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


**14**

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

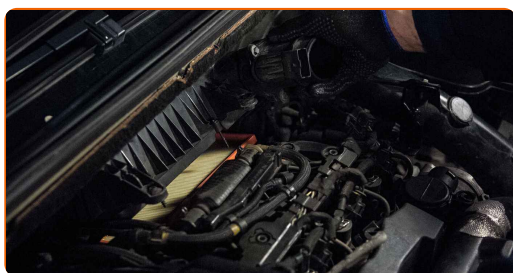

**15**

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

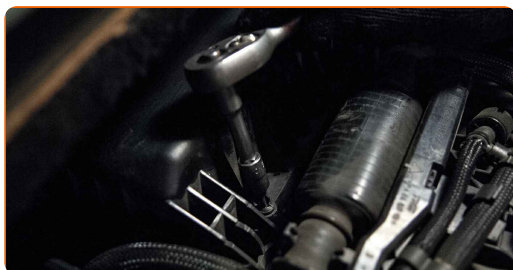


**16**


Remova o pano de microfibras da abertura do impulsor do turbocompressor.

**17**


Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

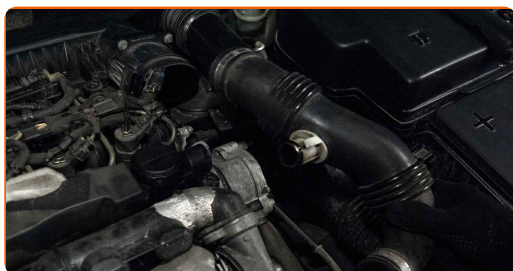


**18** Ligue o medidor de massa de ar.

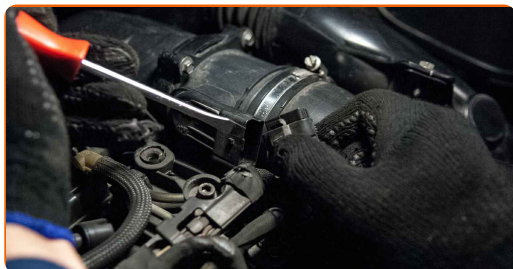


**19** Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

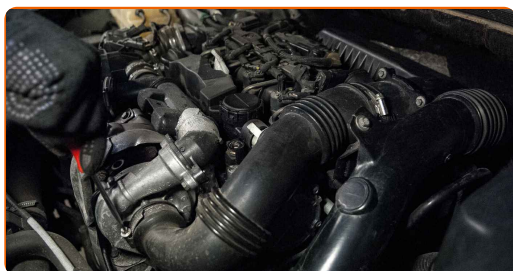

**20** Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.

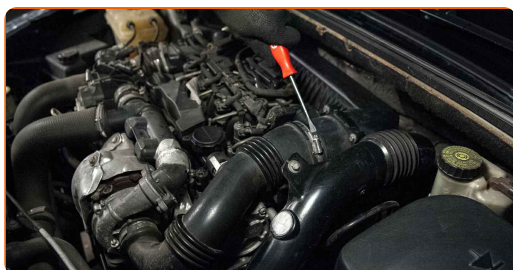

**21** Instale a tampa do motor e fixe-a.

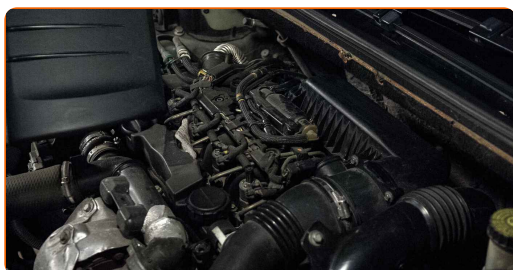



### Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: filtro de ar – CITROËN C5 II Break (RE\_). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

22

Remova a proteção do guarda-lamas.

23

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.