



Como mudar bobina de  
ignição em **CITROËN**  
**Grand C4 Spacetourer**  
**(3A\_, 3E\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_) 1.6 THP 165, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_) 1.6 PureTech 180

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – CITROËN  
GRAND C4 SPACETOURER (3A\_, 3E\_). LISTA DAS  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

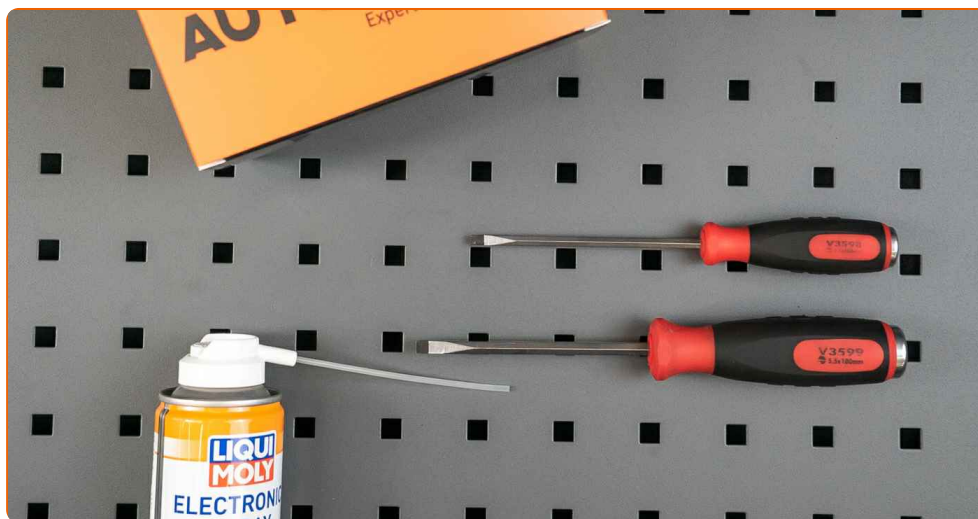

- Spray eletrónico
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas
- Ferramenta de remoção da bobina de ignição

**Comprar ferramentas**

Substituição: bobina de ignição – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_).  
AUTODOC recomenda:


- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A\_, 3E\_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desconecte os conectores das bobinas de ignição.

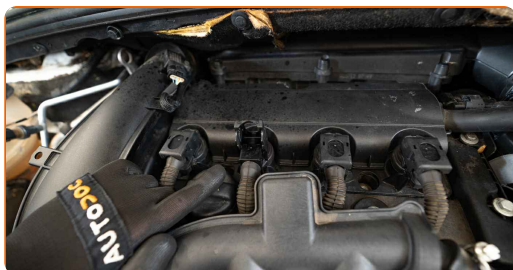

**4** Desconecte o conector da bobina de ignição.

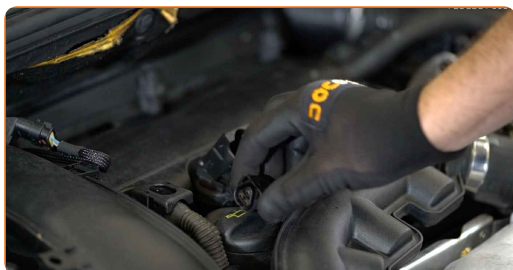

- 5** Eleve a bobina de ignição. Utilize um equipamento de remoção de bobina de ignição. Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.



- 6** Limpe sujidade, poeira e fragmentos do orifício da vela de ignição.



- 7** Instale a bobina de ignição nova no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 8** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.



**9**

Ligue os conectores das bobinas de ignição.

**10**

Fixe o conector.

**11**

Remova a proteção do guarda-lamas.

**12**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** **VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.