

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de ar
em **CITROËN Xantia Van**
/ Carrinha (X2) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN Xantia Van / Carrinha (X2) 1.9 DT, CITROËN Xantia Van / Carrinha (X2) 2.0 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN XANTIA VAN / CARRINHA (X2). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas
- Toalha microfibra

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – CITROËN Xantia Van / Carrinha (X2). Os profissionais recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – CITROËN XANTIA VAN / CARRINHA (X2). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

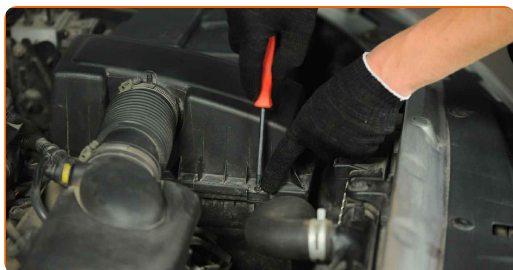


4 Remova a cobertura do filtro de ar.

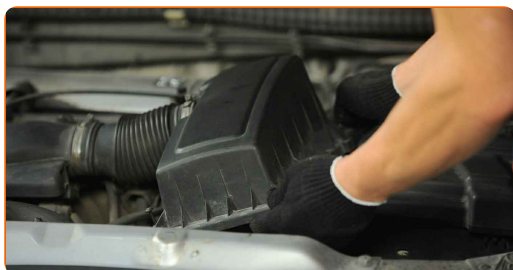


5 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



6 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibras para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

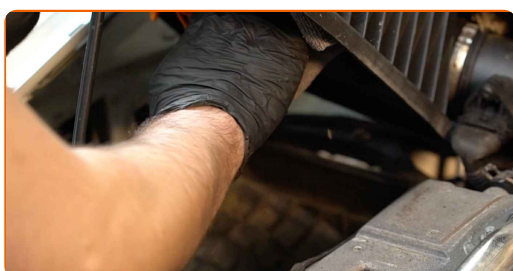

7 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

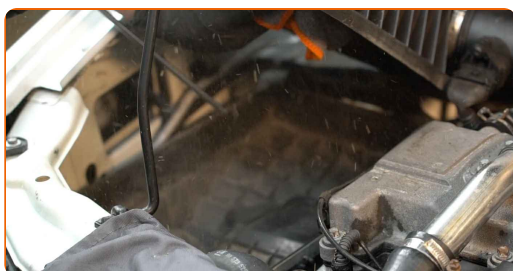

8 Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.

9 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – CITROËN Xantia Van / Carrinha (X2). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



11

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



12

Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.