



Como mudar farol  
principal em **Opel Corsa**  
**D** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – OPEL CORSA D.  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

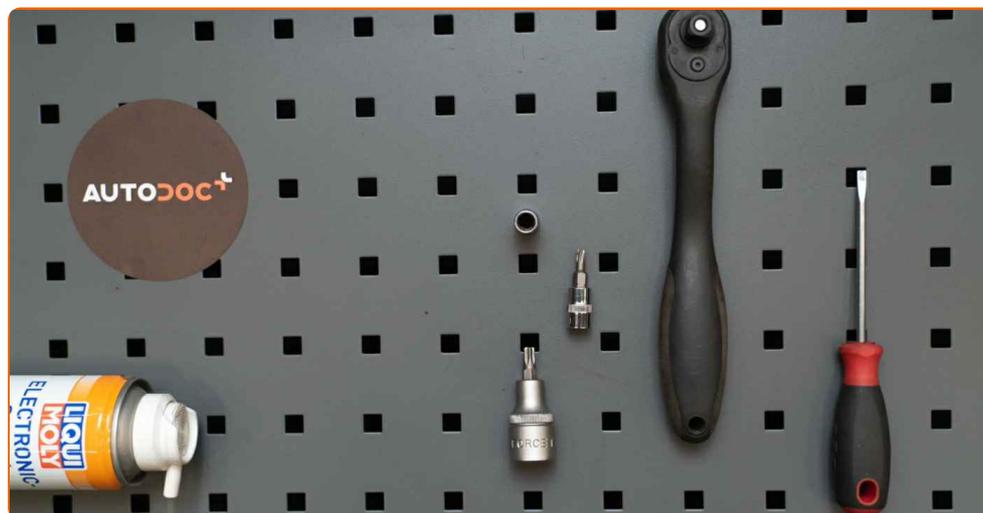

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 8
- Ponta de Torx T20
- Ponta de Torx T25
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Fita de pintura
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: farol principal – Opel Corsa D. Conselho da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – OPEL CORSA D. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




4

Desaperte os fixadores da cobertura da cava da roda. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

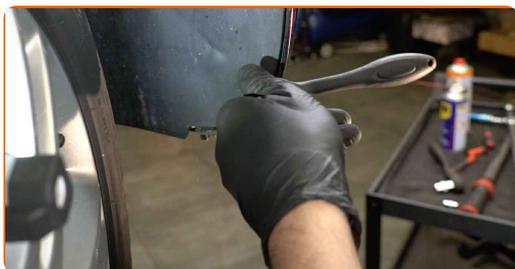

5

Mova a peça para o lado.

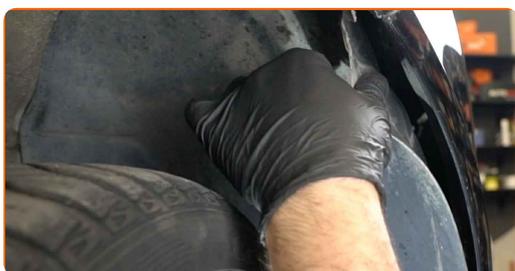

6

Desmonte os conectores das luzes de nevoeiro.



7

Desparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.



8

Utilize a fita adesiva para evitar que o plástico e as peças pintadas do carro sejam danificadas.



9

Solte os cliques laterais do para-choques.



10

Solte cuidadosamente o para-choque dos fixadores.



### AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Opel Corsa D. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

- 11 Desaparafuse o elemento fixador superior do para-choques. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.




- 12 Remova o para-choques.



**AUTODOC recomenda:**

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

- 13 Desprenda os conectores do sensor de estacionamento.

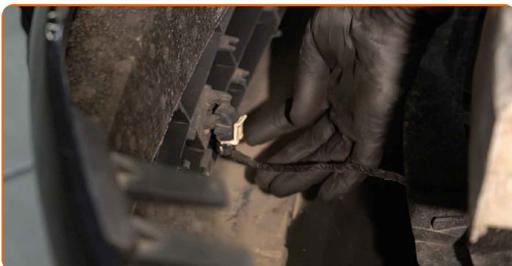

- 14 Desaperte os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



15 Remova o farol.



Substituição: farol principal – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

16 Desconecte os conectores das lâmpadas dos faróis. Use uma chave de fenda plana.



17 Solte os retentores e remova as lâmpadas do farol.



Substituição: farol principal – Opel Corsa D. Conselho:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

18 Trate os conectores dos faróis. Use spray eletrônico.



19 Instale as lâmpadas nos seus assentos de montagem no novo farol e fixe os retentores.




### Substituição: farol principal – Opel Corsa D. Conselho da AUTODOC:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

20 Conecte os conectores das lâmpadas dos faróis.



21 Instale o novo farol.

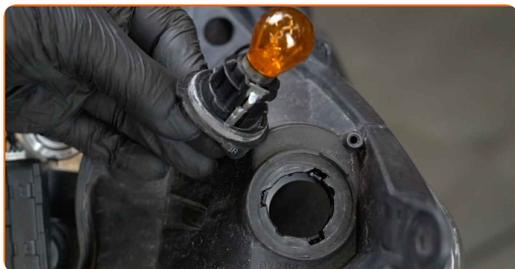

22

Aparafuse os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



23

Instale o para-choque no local de montagem.



Substituição: farol principal – Opel Corsa D. Os profissionais recomendam:

- Substituição: farol principal – Opel Corsa D. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

24

Fixe os conectores do sensor de estacionamento.

25

Aparafuse os fixadores superiores do para-choque. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



**AUTODOC recomenda:**

- Para prevenir a danificação dos componentes, segure o para-choque ao apertar os fixadores superiores.

26

Encaixe os cliques laterais do para-choques. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**Substituição: farol principal – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:**

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

27

Aparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.



28

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem. Aparafuse os fixadores. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



29 Remova a fita adesiva.



30 Fixe os conectores dos faróis de nevoeiro.



31 Abaixar o automóvel.



32 Ligue a ignição.



33 Verifique se os faróis funcionam corretamente.



34 Desligue a ignição.



35 Remova a proteção do guarda-lamas.



36 Feche o capô.




**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

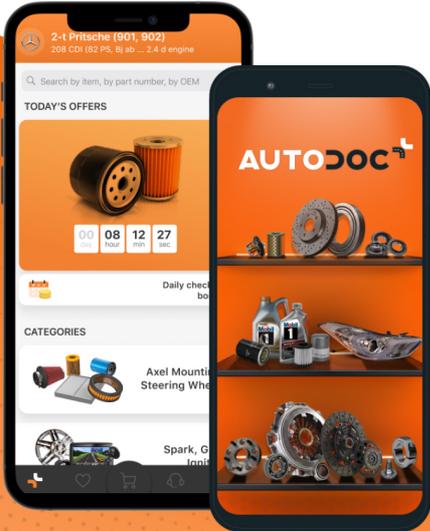

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**FARÓIS: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA D**

**FARÓIS PARA OPEL: COMPRE AGORA**

**FARÓIS PARA OPEL CORSA D: AS MELHORES PROMOÇÕES  
& OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.