



Como mudar lâmpada  
farol principal em **DACIA**  
**DOKKER Pick-up** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 90, DACIA DOKKER Pick-up 1.6 SCe 100, DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 75, DACIA DOKKER Pick-up 1.2 TCe 115

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.2 dCi 90

SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADAS DE FARÓIS – DACIA  
DOKKER PICK-UP. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

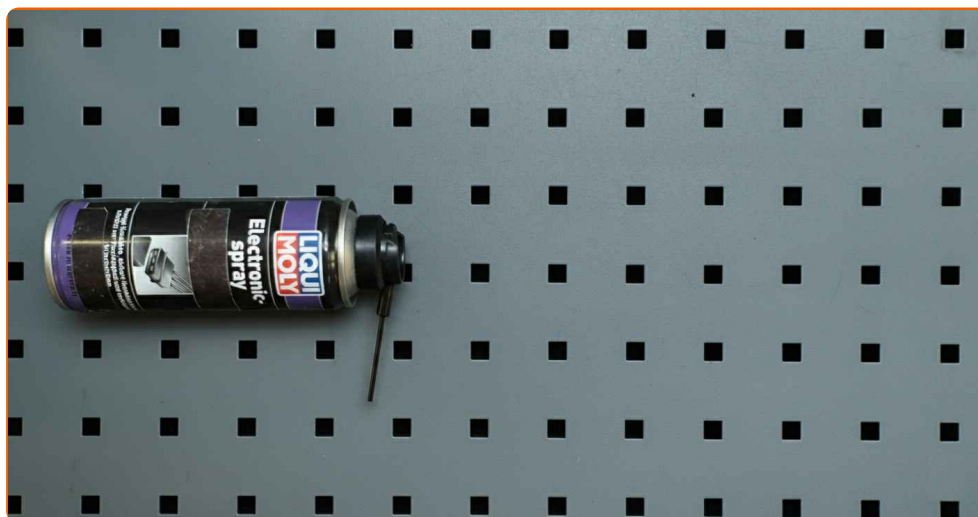

- Spray para componentes eletrônicos
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

**Substituição: lâmpadas de faróis – DACIA DOKKER Pick-up. Os profissionais recomendam:**

- O procedimento para substituir as lâmpadas dos faróis direito e esquerdo é idêntico.
- Substituir as lâmpadas de ambos os faróis em simultâneo.
- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## **SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADAS DE FARÓIS – DACIA DOKKER PICK-UP. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:**

**1** Abrir o capô.

**2** Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Retirar a tampa traseira do farol.



**4** Separar o conector da lâmpada de médios e máximos.



5

Afastar os elementos de retenção da lâmpada de médios e máximos para o lado.



6

Desmontar a lâmpada de médios e máximos.



7

Montar uma nova lâmpada de médios e máximos no respetivo local de montagem.



8

Fixar a lâmpada de médios e máximos com os respetivos elementos de retenção.




9

Tratar o conector da lâmpada de médios e máximos. Utilizar um spray para componentes eletrónicos.



10

Ligar o conetor da lâmpada de médios e máximos.

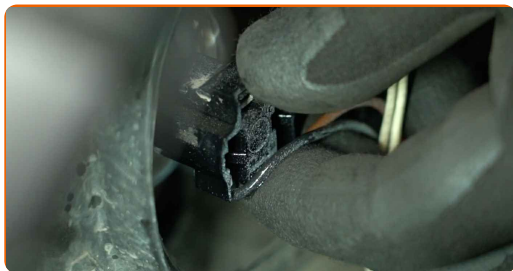

11

Montar a tampa traseira do farol.



12

Remover a cobertura para guarda-lamas.

13

Fechar o capô.

14


Verificar se o novo componente está a funcionar.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

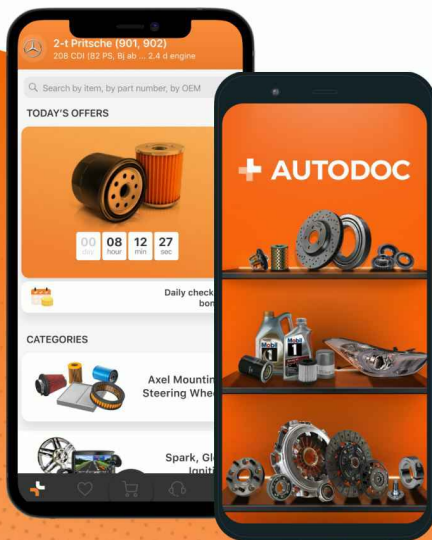

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**LÂMPADA FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.