




Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**DACIA LOGAN Pick-up**  
**(US\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

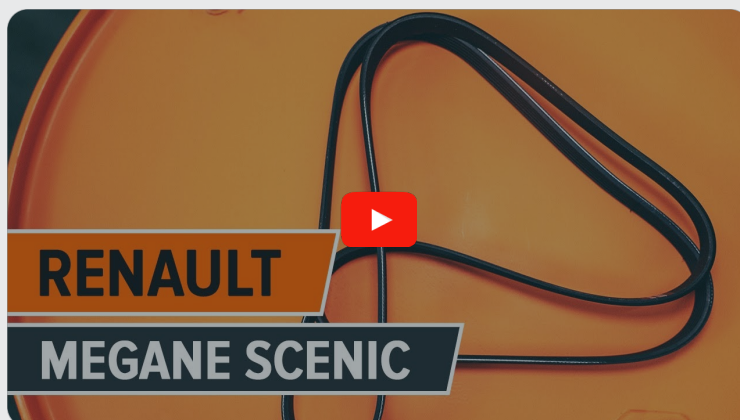

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
DACIA LOGAN Pick-up (US\_) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – DACIA LOGAN PICK-UP (US\_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 13
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave Phillips
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

**AUTODOC recomenda:**

- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – DACIA LOGAN Pick-up (US\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Fixe as rodas com os calços. Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.




- 4 Eleve o veículo.

**Substituição: correia trapezoidal estriada – DACIA LOGAN Pick-up (US\_).  
Conselho da AUTODOC:**

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

**5** Desaperte os parafusos da roda.

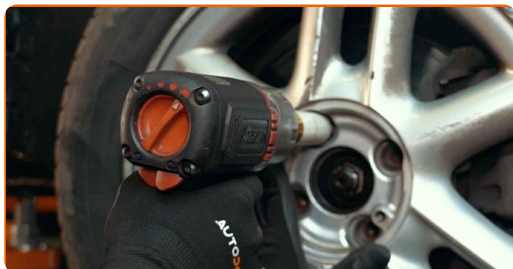

**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. DACIA LOGAN Pick-up (US\_)

**6** Retire a roda.




**7** Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use a chave Phillips.



**8** Remova a cobertura do arco da roda.



**9** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 13.

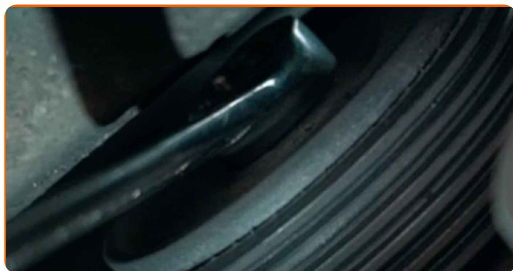


**10** Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – DACIA LOGAN Pick-up (US\_). Os profissionais recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**11** Instale a correia trapezoidal estriada.

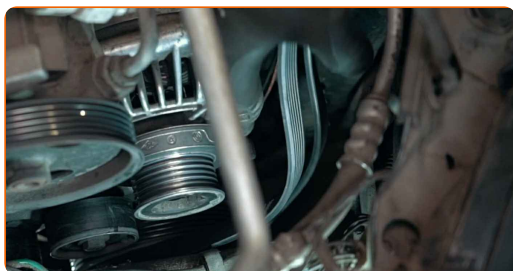

AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

12

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 13.



13

Coloque a correia Poly V na polia tensora. Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



14

Rode a cambota várias vezes para verificar se a nova correia poly-V está a funcionar corretamente. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



15

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.



16

Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use uma chave combinada nº 13.



17

Instale a roda.



**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. DACIA LOGAN Pick-up (US\_)

18

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.





- 19 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



- 20 Retire os macacos e calços.



- 21 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 22 Desligue o motor.

- 23 Remova a proteção do guarda-lamas.

- 24 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.