



Como mudar filtro de ar
em **Mercedes W210** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



i **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 11)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES W210.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º E11
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro de ar – Mercedes W210. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

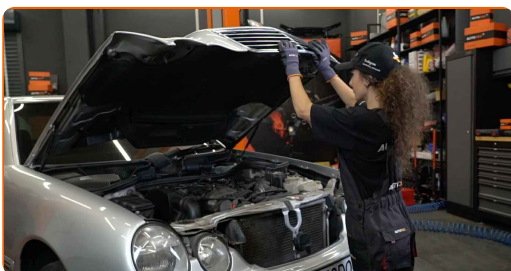


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

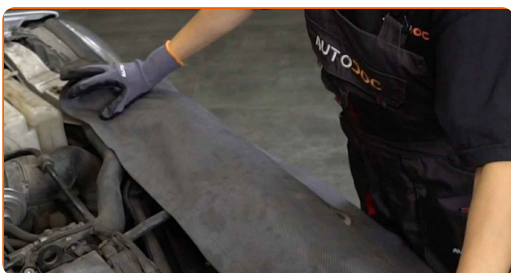

3

Desprenda o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

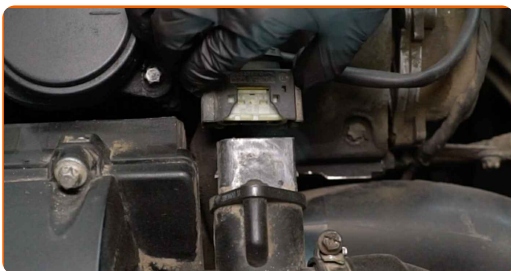

- 4** Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



- 5** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.




- 6** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº E11. Use uma chave de catraca.



- 7** Remova a cobertura do filtro de ar.




- 8** Remova o elemento filtrante da carcaça do filtro.

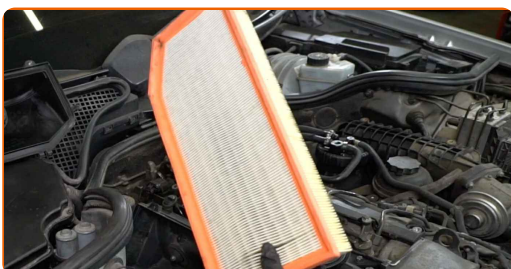


- 9** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




- 10** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

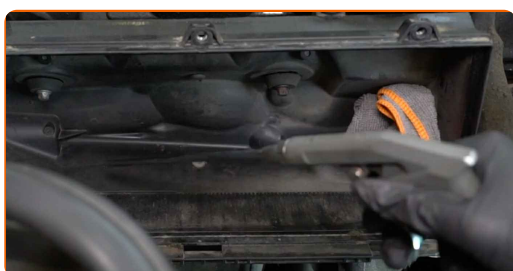

- 11** Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

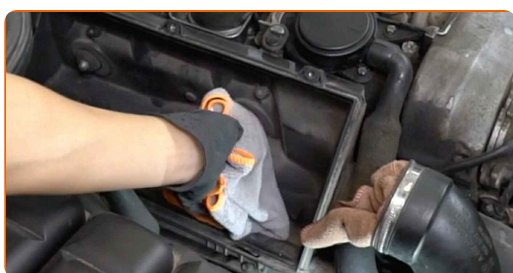


- 12** Insira um novo elemento filtrante na carcaça do filtro.

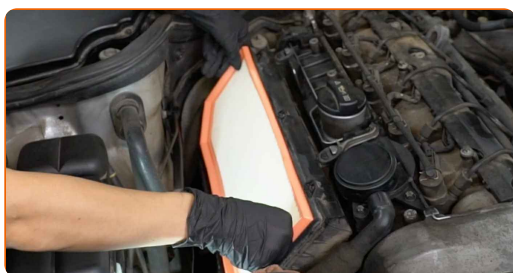


AUTODOC recomenda:

- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


13 Instale o cobertura do filtro de ar. Aperte-a.

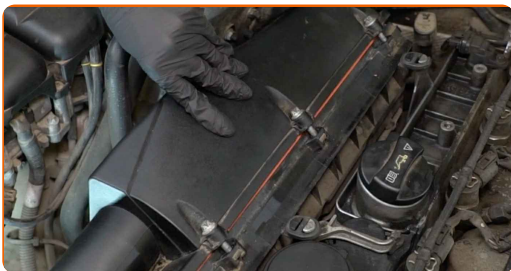


14 Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº E11. Use uma chave de catraca.

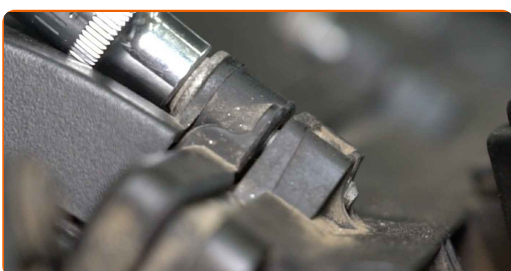

15 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

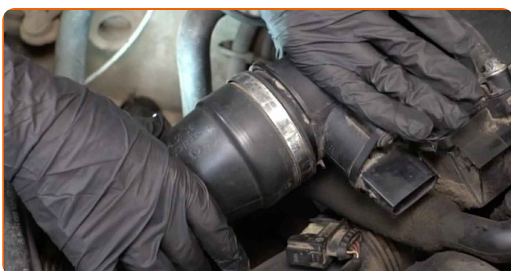


16 Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

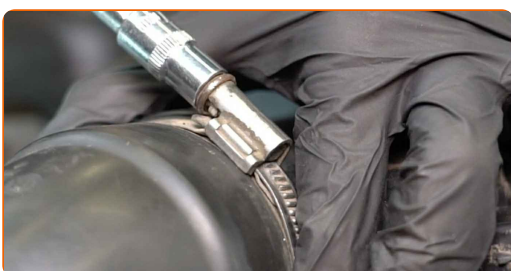


17

Aplique produto no conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use graxa dielétrica.

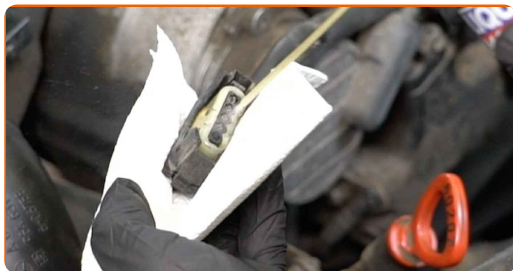


18

Junte o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

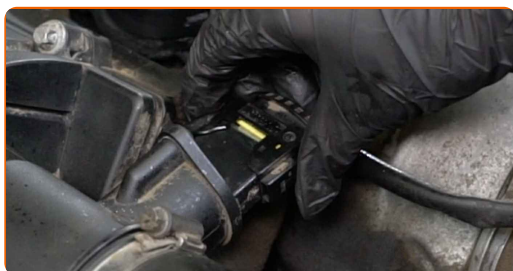


19

Remova a proteção do guarda-lamas.

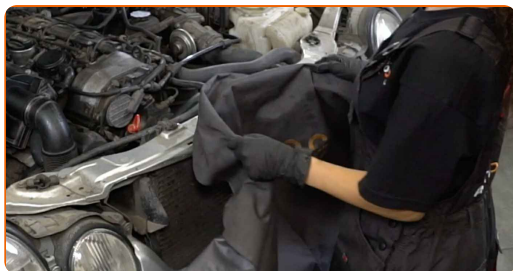

20

Feche o capô.

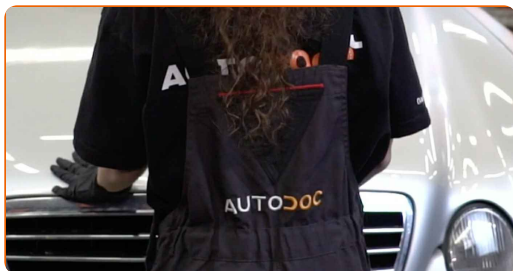

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W210

FILTRO DE AR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA MERCEDES W210: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.