




Como mudar tirante da
barra estabilizadora da
parte traseira em
Mercedes W210 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

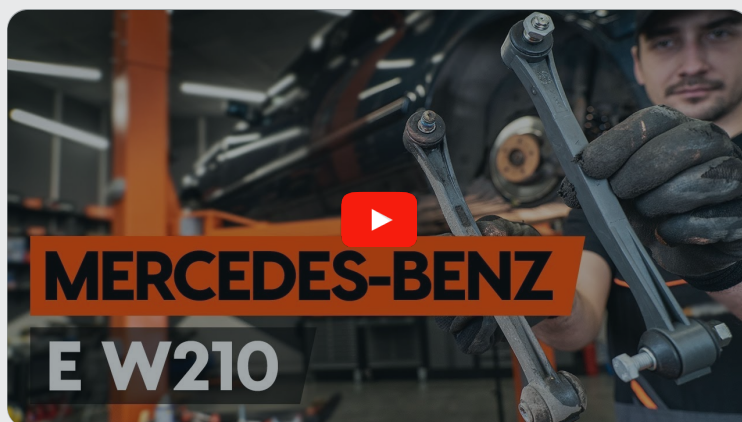


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MEGA Club Carrinha 1.4 i, MEGA Club Carrinha 1.4 i 4x4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA
– MERCEDES W210. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE
IRÁ NECESSITAR:**

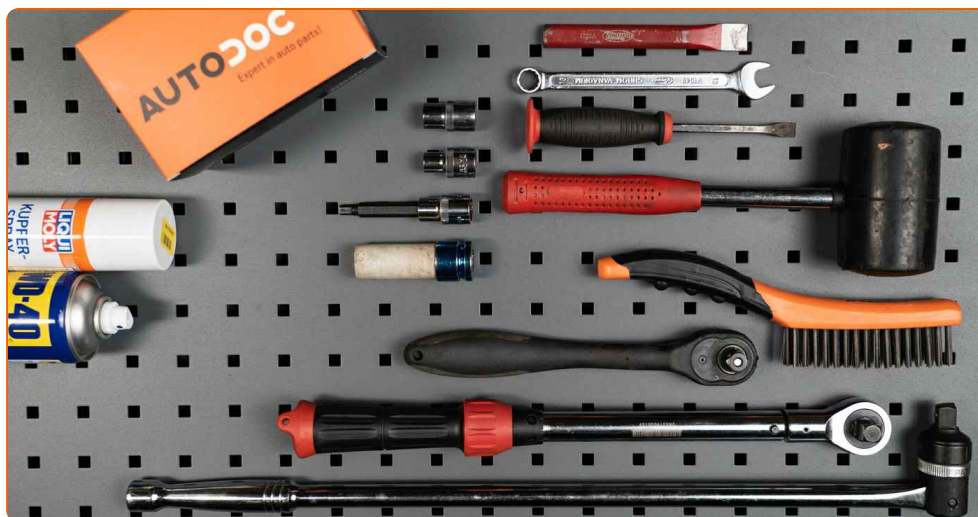

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 17
- Chave Combinada n.º 13
- Chave Combinada n.º 17
- Chave Combinada n.º 19
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Cinzel plano
- Pé-de-cabra
- Martelo de borracha
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: tirante da barra estabilizadora – Mercedes W210. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua as conexões do estabilizador no Mercedes W210 em pares.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambas as conexões dos estabilizadores no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Fixe as rodas com os calços.




2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

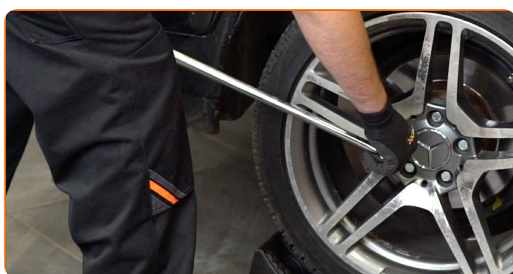

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

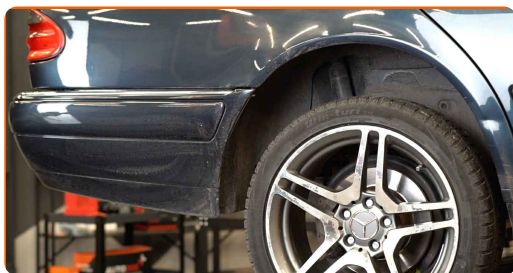

4

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: tirante da barra estabilizadora – Mercedes W210. Conselho da AUTODOC:


- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5


Retire a roda.

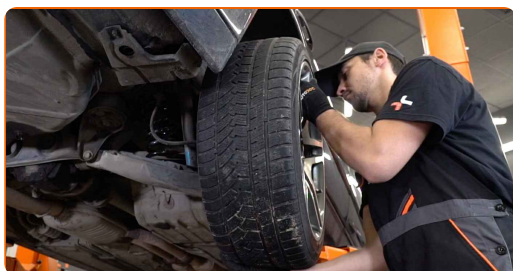


- 6** Desaperte os fixadores da tampa plástica do braço da suspensão. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

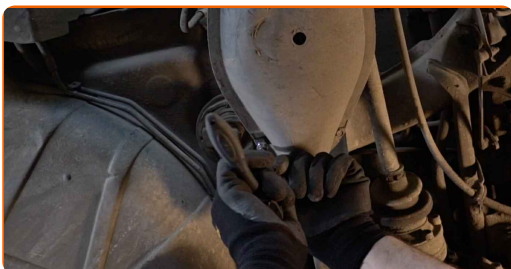

- 7** Retire a tampa plástica do braço da suspensão.

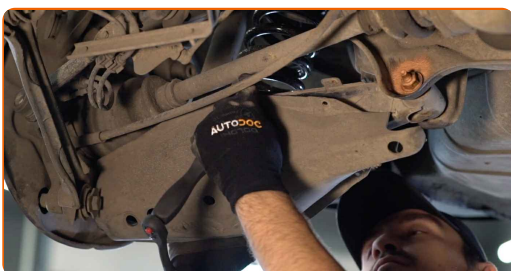


- 8** Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

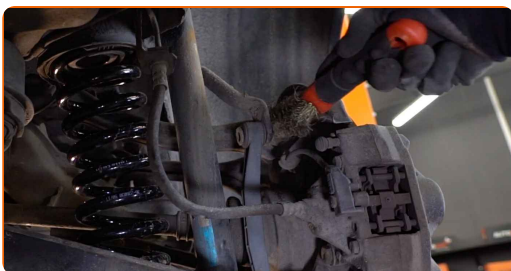


- 9** Desconecte a barra estabilizadora transversal do tirante. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave combinada nº 19.




- 10** Desaparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 13 (2 peças).

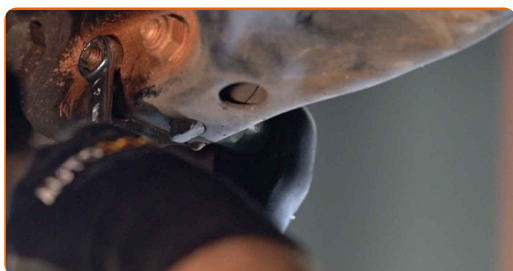


- 11** Remova a barra estabilizadora.

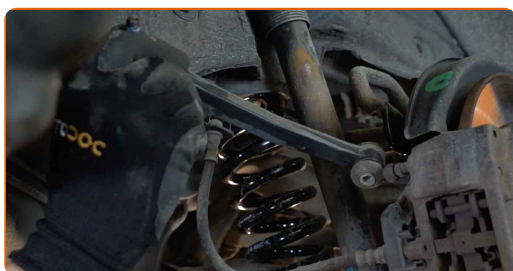


- 12** Instale uma nova barra, aperte os parafusos de fixação. Utilize um pé-de-cabra.

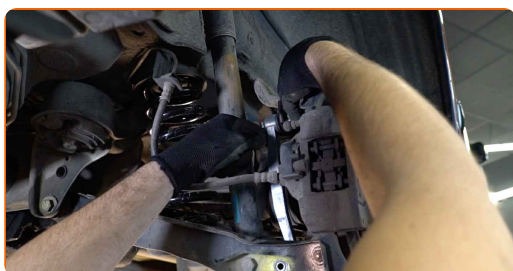


- 13** Alinhe os furos da bieleta da barra estabilizadora e o braço da suspensão. Use um saca-pino. Use um martelo de borracha.

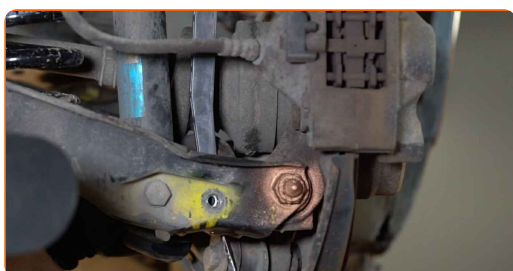


- 14** Aperte o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 13. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

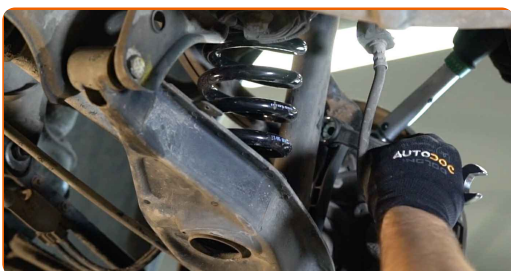


- 15** Aperte o fixador da bieleta da barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

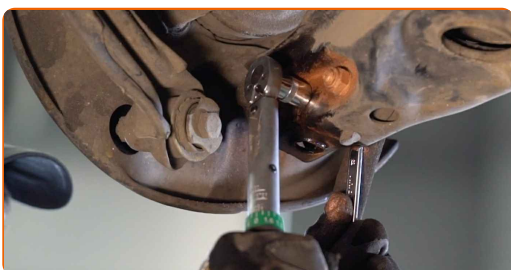


- 16** Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Use massa de cobre.

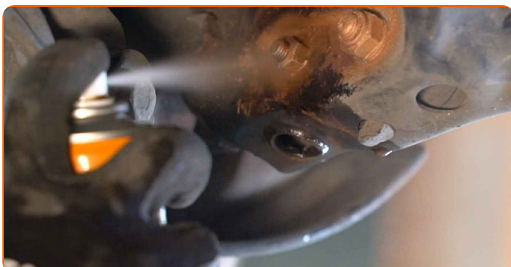

- 17** Coloque a tampa plástica do braço da suspensão.

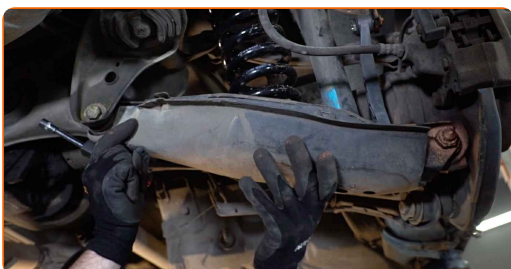

- 18** Aperte os fixadores da tampa plástica do braço da suspensão. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

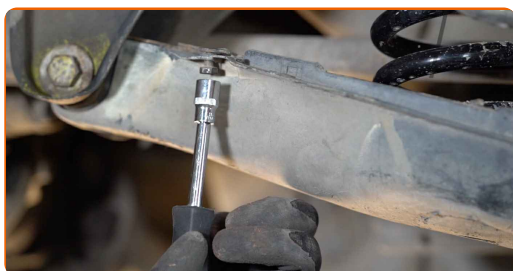

- 19** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.




- 20** Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Mercedes W210


- 21** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

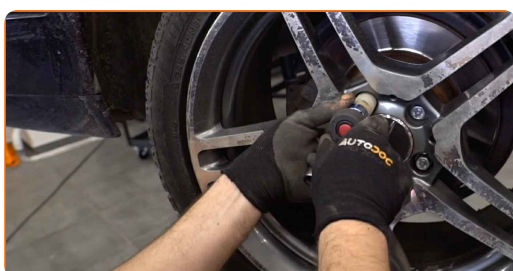

- 22** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 112 Nm.



- 23** Retire os macacos e calços.

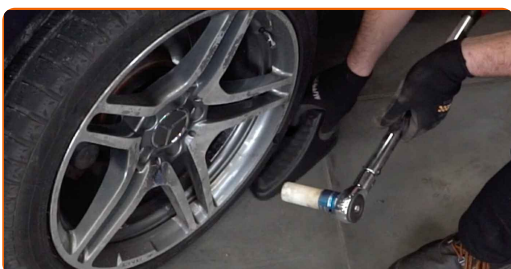

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W210

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA MERCEDES:
COMPRA AGORA**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA MERCEDES
W210: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.